

ABUS Digitalrekorder TVVR30003



**Bedienungsanleitung
User manual
Manuel utilisateur
Gebruikershandleiding
Brugerhåndbog**

Version 1.0



Hinweise zur Bedienungsanleitung

Deutsch

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Achten Sie hierauf, auch wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.

Heben Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!

Eine Auflistung der Inhalte finden Sie im Inhaltsverzeichnis mit Angabe der entsprechenden Seitenzahlen.

English

These user manual contains important information for installation and operation.

This should be also noted when this product is passed on to a third party.

Therefore look after these operating instructions for future reference!

A list of contents with the corresponding page number can be found in the index.

Français

Ce mode d'emploi appartient à de produit.

Il contient des recommandations en ce qui concerne sa mise en service et sa manutention.

Veillez en tenir compte et ceci également lorsque vous remettez le produit à des tiers. Conservez ce mode d'emploi afin de pouvoir vous documenter en temps utile!

Vous trouverez le récapitulatif des indications du contenu à la table des matières avec mention de la page correspondante.

Nederlands

Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product.

Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende de ingebruikname en gebruik, ook als u dit product doorgeeft aan derden.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig, zodat u deze later nog eens kunt nalezen!

U vindt een opsomming van de inhoud in de inhoudsopgave met aanduiding van de paginanummers.

Dansk

Denne manual hører sammen med dette produkt.

Den indeholder vigtig information som skal bruges under opsætning og efterfølgende ved service.

Dette skal huskes også når produkter gives videre til anden part. Læs derfor denne manual grundigt igennem også for fremtiden.

Indholdet kan ses med sideanvisninger kan findes i indekset .




Beachten Sie die Hinweise auf CD bzw. in der begleitenden Dokumentation zum Thema ‚Steuerung per Webinterface‘ und ‚Software‘. Diese finden Sie im Internet unter www.abus-sc.com


Geräteübersicht

i Siehe **Systembedienung** S. 13.


Front

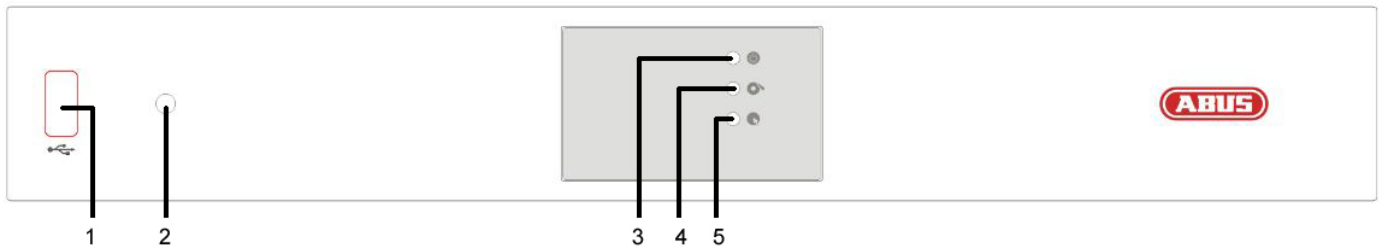

Rückseite

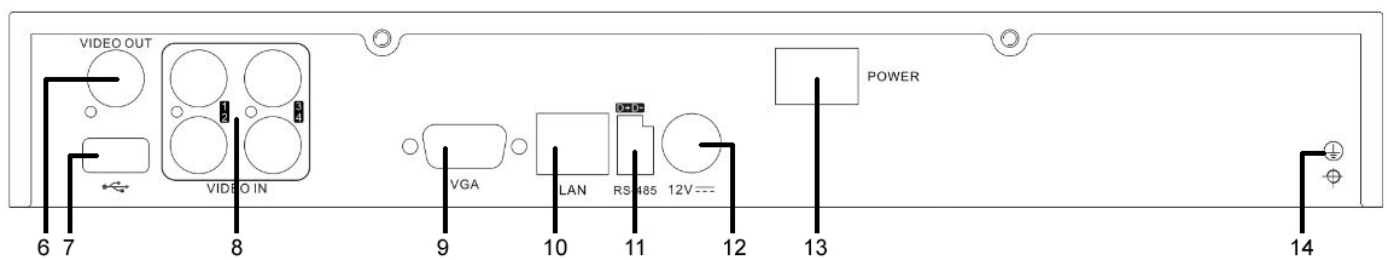

Fernbedienung

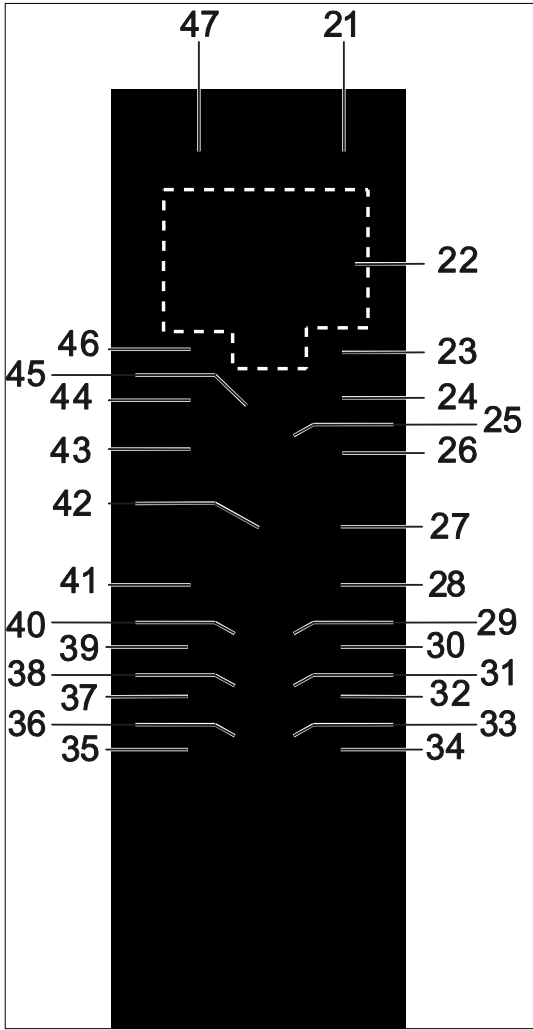

| | |
|---|-----------|
| Geräteübersicht | 3 |
| Kurzanleitung | 8 |
| Bevor Sie beginnen..... | 8 |
| Festplatte installieren | 8 |
| Anschlüsse herstellen | 8 |
| Gerät konfigurieren | 8 |
| Passwort | 8 |
| Wichtige Sicherheitshinweise | 9 |
| Symbolerklärung | 9 |
| Bestimmungsgemäße Verwendung..... | 9 |
| Allgemein | 9 |
| Stromversorgung | 9 |
| Überlastung/Überspannung | 10 |
| Kabel | 10 |
| Aufstellort/Betriebsumgebung | 10 |
| Fernbedienung | 10 |
| Wartung und Pflege | 11 |
| Zubehör | 11 |
| Inbetriebnahme | 11 |
| Kinder..... | 11 |
| Einführung | 12 |
| Allgemeine Informationen | 12 |
| Auspacken | 12 |
| Lieferumfang | 12 |
| Systembedienung | 13 |
| Allgemeines | 13 |
| Bedienelemente am Gerät..... | 13 |
| Anschlüsse an der Rückseite | 13 |
| Bedienelemente der Fernbedienung | 13 |
| Bedienung mit der Maus | 14 |
| Bildschirmtastatur | 15 |
| Gerät starten | 15 |
| Gerät ausschalten, sperren, neu starten | 15 |
| Einrichtungsassistent | 16 |
| System einrichten | 16 |
| Administrator einrichten | 16 |
| Festplattenverwaltung..... | 17 |
| Aufzeichnungseinstellungen | 17 |
| Netzwerkeinstellungen..... | 17 |
| Liveansicht | 18 |
| Überblick | 18 |
| Statussymbole | 18 |
| Popup-Menü bei Mausbedienung..... | 18 |
| Digitaler Zoom | 19 |
| Einstellungen | 20 |
| Kameraausgang einstellen..... | 20 |
| Aufzeichnung | 21 |
| Einrichten | 21 |
| Allgemeine Einstellungen | 21 |
| Erweiterte Einstellung..... | 21 |

| | |
|--|-----------|
| Zeitplan | 21 |
| Manuelle Aufzeichnung | 22 |
| Wiedergabe | 23 |
| Allgemeines | 23 |
| Der Wiedergabe-Bildschirm | 23 |
| Steuerung über Kontrollfeld | 23 |
| Wiedergabe über Ereignissuche | 23 |
| Wiedergabe: erweiterte Ereignissuche | 24 |
| Wiedergabe aus Livebildschirm | 24 |
| PTZ-Steuerung | 25 |
| Allgemeines | 25 |
| Steuerung über das PTZ-Kontrollfeld | 25 |
| Popup-Menü bei Mausbedienung | 25 |
| PTZ Einstellungen | 26 |
| Preset Einstellungen | 26 |
| Tour Einstellungen | 27 |
| Touren im Rekorder festlegen | 27 |
| Touren von der PTZ-Kamera aufrufen | 27 |
| Muster Einstellungen | 28 |
| Gerätemenü | 29 |
| Menü-Übersicht | 29 |
| Menübeschreibung | 29 |
| Manuelle Aufzeichnung | 30 |
| Ereignissuche | 30 |
| Parameter der Ereignissuche | 30 |
| Suchergebnis | 31 |
| Datenexport | 32 |
| Festplatten | 33 |
| Festplatte einbauen | 33 |
| Festplatte initialisieren | 33 |
| Parameter der Festplattenverwaltung | 33 |
| Festplatte einstellen | 34 |
| Festplattenstatus überprüfen | 34 |
| Festplattenalarme einrichten | 34 |
| Einstellungen | 35 |
| Überblick | 35 |
| Allgemeine Einstellungen | 35 |
| Einstellungen: Kamera | 36 |
| Einrichten von Zonen | 37 |
| Zonen: Zeitplan und Benachrichtigung | 37 |
| Einstellungen: Aufzeichnung | 38 |
| Einstellungen: Netzwerk | 38 |
| Einstellungen: PTZ | 38 |
| Einstellungen: RS232 | 38 |
| Anzeige | 38 |
| Einstellungen: Warnung | 39 |
| Einstellungen: Benutzer | 39 |
| Wartung | 41 |
| Gerät updaten | 41 |
| Logdatei durchsuchen | 42 |
| System Reset durchführen | 43 |
| Konfiguration im-/exportieren | 43 |
| Information | 43 |
| Herunterfahren | 43 |

| | |
|--|-----------|
| Netzwerk | 44 |
| Allgemein | 44 |
| Begriffe | 44 |
| Netzwerkaufbau..... | 45 |
| Netzwerk-Konfiguration | 45 |
| Störungsbehebung | 49 |
| Gerät reinigen und pflege | 49 |
| Hinweis..... | 49 |
| Index | 50 |
| Technische Daten | 51 |
| Entsorgen | 53 |
| Hinweis auf die Elektro- und Elektronik Altgeräte EG-Richtlinie..... | 53 |
| Hinweise zum Umgang mit Batterien..... | 53 |
| Wichtiger Hinweis zur Entsorgung von Batterien | 53 |
| Hinweis auf RoHS EG-Richtlinie..... | 53 |
| Glossar | 54 |
| Verwendete Fachbegriffe..... | 54 |
| Über das interne Festplattenlaufwerk..... | 56 |

Kurzanleitung

Bevor Sie beginnen

Folgende Vorbereitungen sind zu treffen:

1. Beachten Sie Allgemeine Hinweise, Sicherheitshinweise sowie Ausführungen zum Aufstellen und Anschließen, siehe S. 9.
2. Prüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit und Beschädigung.
3. Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein.

Festplatte installieren



Warnung

Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz!
Achten Sie auf die nötige Erdung, um statische Entladung zu vermeiden.

1. Installieren Sie die Festplatte. Nutzen Sie hierzu das mitgelieferte Daten- und Stromkabel.
2. Stellen Sie zunächst die Verbindung zur Hauptplatine mit dem roten Datenkabel her (kleiner Stecker).
3. Verbinden Sie das Stromkabel.
4. Überprüfen Sie die Steckverbindungen auf festen Sitz.
5. Schließen Sie das Gehäuse.



Hinweis

Benutzen Sie nur Festplatten, die für die Videoaufzeichnung und den 24/7 Betrieb freigegeben sind.

Anschlüsse herstellen



Hinweis

Mindestradius bei der Kabelverlegung beachten!
Kabel nicht knicken!

1. Verbinden Sie die analogen Kameras mit den BNC-Anschlüssen 1 – 4/.
2. Verbinden Sie den Monitor mit dem VGA- oder BNC-Anschluss.
3. Verbinden Sie die Maus mit dem USB-Anschluss.
4. Stellen Sie den Netzanschluss her.
5. Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter POWER an der Geräterückseite ein, die DVR Statusanzeige an der Gerätefront leuchtet.

Gerät konfigurieren

- Führen Sie die einzelnen Schritte des ‚Einrichtungsassistenten‘ aus, siehe S. 16.
- Folgende Einstellungen werden nacheinander konfiguriert:
 - Sprache der Bedieneroberfläche wählen
 - Einrichtung des Administrators
 - Festplattenverwaltung (Initialisierung etc.)
 - Aufzeichnungs-Einstellungen
 - Netzwerkeinstellungen



Hinweis

Informieren Sie sich auf der **ABUS Homepage (www.abus-sc.com)**, ob neue **Firmware Updates** für dieses Gerät verfügbar sind und installieren Sie diese.

- Beachten Sie die Menü-Übersicht S. 29 sowie die Hinweise und Erläuterung zur grundlegenden Bedienung des Systems S. 13.

Beachten Sie die Erläuterungen zu:

| | |
|-------------------------|-------|
| Live-Darstellung | S. 18 |
| Wiedergabe | S. 23 |
| PTZ | S. 25 |
| Datenexport | S. 32 |
| Fehlersuche | S. 49 |

Passwort



Warnung





Notieren Sie sich das Admin-Passwort.
Voreingestellt ist

„1 2 3 4 5“.

Wichtige Sicherheitshinweise

Symbolerklärung

Folgende Symbole werden in der Anleitung bzw. auf dem Gerät verwendet:

| Symbol | Signalwort | Bedeutung |
|---|------------|---|
|  | Warnung | Warnhinweis auf Verletzungsgefahren oder Gefahren für Ihre Gesundheit. |
|  | Warnung | Warnhinweis auf Verletzungsgefahren oder Gefahren für Ihre Gesundheit durch elektrische Spannung. |
|  | Wichtig | Sicherheitshinweis auf mögliche Schäden am Gerät/Zubehör. |
|  | Hinweis | Hinweis auf wichtige Informationen. |

Folgende Auszeichnungen werden im Text verwendet:

| | Bedeutung |
|--------|---|
| 1. ... | Handlungsaufforderung/-anweisung mit festgelegter Reihenfolge der Handlungsschritte im Text |
| 2. ... | Handlungsaufforderung/-anweisung mit festgelegter Reihenfolge der Handlungsschritte im Text |
| • ... | Aufzählung ohne festgelegte Reihenfolge im Text bzw. Warnhinweis |
| • ... | Aufzählung ohne festgelegte Reihenfolge im Text bzw. Warnhinweis |

Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den Zweck für den es gebaut und konzipiert wurde! Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß!

Dieses Gerät darf nur für folgende(n) Zweck(e) verwendet werden:

- Dieser Digitalrekorder dient in Kombination mit angeschlossenen Videosignalquellen (S/W und Farbkameras) und Videoausgabegeräten (CRT oder TFT Monitore) zur Überwachung von Objekten.

Hinweis

Die Datenspeicherung unterliegt länderspezifischen Datenschutzrichtlinien.

Weisen Sie Ihren Kunden bei der Installation auf das Vorhandensein dieser Richtlinien hin.

Allgemein

Vor der ersten Verwendung des Gerätes lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen genau durch und beachten Sie alle Warnhinweise, selbst wenn Ihnen der Umgang mit elektronischen Geräten vertraut ist.



Warnung

Bei Schäden die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch.

Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!



Warnung

Bei Personen- und/oder Sachschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.

In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch!

Bewahren Sie dieses Handbuch sorgfältig als zukünftige Referenz auf.

Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Anleitung aus.

Dieses Gerät wurde unter Einhaltung internationaler Sicherheitsstandards gefertigt.

Stromversorgung

- Betreiben Sie dieses Gerät nur an einer Stromquelle, die die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung liefert.
- Falls Sie nicht sicher sind, welche Stromversorgung bei Ihnen vorliegt, wenden Sie sich an Ihr Energieversorgungsunternehmen.



Warnung

Beugen Sie Datenverlust vor!

Verwenden Sie das Gerät stets an einer Unterbrechungsfreien Stromversorgung USV mit Überspannungsschutz.

- Trennen Sie das Gerät von der Netzstromversorgung, bevor Sie Wartungs- oder Installationsarbeiten durchführen.
- Der Ein-/Aus-Schalter dieses Gerätes trennt das Gerät nicht vollständig vom Stromnetz.
- Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker aus der Netzsteckdose gezogen werden. Daher sollte das Gerät so aufgestellt werden, dass stets ein direkter und ungehinderter Zugang zur Netzsteckdose gewährleistet ist und der Stecker in einer Notsituation sofort abgezogen werden kann.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Um Brandgefahr auszuschließen, sollte der Netzstecker vor einem längeren Nichtgebrauch des Gerätes grundsätzlich von der Netzsteckdose getrennt werden. Vor einem Sturm und/oder Gewitter mit Blitzschlaggefahr trennen Sie das Gerät bitte vom Stromnetz. Oder schließen Sie das Gerät an eine USV an.



Warnung

Niemals das Gerät selbst öffnen! Es besteht die Gefahr eines Stromschlags! Sollte es erforderlich sein, das Gerät zu öffnen, wenden Sie sich bitte an geschultes Fachpersonal oder Ihren Fachhändler.

- Der Einbau oder Umbau einer Festplatte sollte nur von ausgebildetem Personal oder Ihrem Fachhändler erfolgen.



Warnung

Einbauten oder Modifikationen des Gerätes führen zum Garantieverlust, wenn diese nicht durch Fachpersonal erfolgen. Wir empfehlen den Einbau einer Festplatte durch einen Fachhändler durchführen zu lassen. Bei unsachgemäßem Einbau der Festplatte erlischt die Garantie!

Überlastung/Überspannung

- Vermeiden Sie die Überlastung von Netzsteckdosen, Verlängerungskabeln und Adaptern, da dies zu einem Brand oder einem Stromschlag führen kann.
- Um Beschädigungen durch Überspannungen (Beispiel Gewitter) zu vermeiden, verwenden Sie bitte einen Überspannungsschutz.

Kabel

- Fassen Sie alle Kabel immer am Stecker und ziehen Sie nicht am Kabel selbst.
- Fassen Sie das Netzkabel niemals mit nassen Händen an, da dies einen Kurzschluss oder elektrischen Schlag verursachen kann.
- Stellen Sie weder das Gerät, Möbelstücke oder andere schwere Gegenstände auf die Kabel und achten Sie darauf, dass diese nicht geknickt werden, insbesondere am Stecker und an den Anschlussbuchsen.
- Machen Sie niemals einen Knoten in ein Kabel, und binden Sie es nicht mit anderen Kabeln zusammen.
- Alle Kabel sollten so gelegt werden, dass niemand darauf tritt oder behindert wird.
- Ein beschädigtes Netzkabel kann einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen. Prüfen Sie das Netzkabel von Zeit zu Zeit.

- Verändern oder manipulieren Sie Netzkabel und Netzstecker nicht.
- Verwenden Sie keine Adapterstecker oder Verlängerungskabel, die nicht den geltenden Sicherheitsnormen entsprechen und nehmen Sie auch keine Eingriffe an den Strom- und Netzkabeln vor!

Aufstellort/Betriebsumgebung

- Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene Oberfläche und stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Temperatur oder Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer) oder übermäßigem Staubaufkommen ausgelegt.
- Betriebstemperatur und Betriebsluftfeuchtigkeit: -10 °C bis 55 °C, maximal 85 % relativer Feuchte. Das Gerät darf nur in gemäßigtem Klima betrieben werden.

Achten Sie darauf, dass

- immer eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist (stellen Sie das Gerät nicht in Regale, auf einem dicken Teppich, auf ein Bett oder dorthin, wo Belüftungsschlitze verdeckt werden, und lassen Sie mindestens 10 cm Abstand zu allen Seiten);
- keine direkten Wärmequellen (z. B. Heizungen) auf das Gerät wirken;
- kein direktes Sonnenlicht oder starkes Kunstlicht auf das Gerät trifft;
- das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Magnetfeldern (z. B. Lautsprechern) steht;
- keine offenen Brandquellen (z. B. brennende Kerzen) auf oder neben dem Gerät stehen;
- der Kontakt mit Spritz- und Tropfwasser und aggressiven Flüssigkeiten vermieden wird,
- das Gerät nicht in der Nähe von Wasser betrieben wird, insbesondere darf das Gerät niemals untergetaucht werden (stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, z. B. Vasen oder Getränke auf oder neben das Gerät);
- das Gerät soll keinen starken Temperaturschwankungen ausgesetzt werden, da sonst Luftfeuchtigkeit kondensieren und zu elektrischen Kurzschlüssen führen kann;
- das Gerät keinen übermäßigen Erschütterungen und Vibrationen ausgesetzt wird.

Fernbedienung

- Wenn das Gerät längere Zeit nicht betrieben wird, entnehmen Sie alle Batterien, da diese auslaufen und das Gerät beschädigen können.

Wartung und Pflege

Wartungsarbeiten sind erforderlich, wenn das Gerät beschädigt wurde, z. B. wenn Netzstecker, Netzkabel oder Gehäuse beschädigt sind, Flüssigkeit oder Gegenstände ins Innere des Gerätes gelangt sind, es Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, oder wenn es nicht einwandfrei funktioniert oder heruntergefallen ist.

- Trennen Sie das Gerät für Wartungstätigkeiten (z. B. Reinigen) vom Netz!
- Falls Sie Rauchentwicklung, ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche feststellen, schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. In diesen Fällen darf das Gerät nicht weiter verwendet werden, bevor eine Überprüfung durch einen Fachmann durchgeführt wurde.
- Lassen Sie alle Wartungsarbeiten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes oder des Zubehörs. Bei geöffnetem Gehäuse besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag.
- Das Gehäuse des Gerätes und die Fernbedienung mit einem feuchten Tuch reinigen.
- Keine Lösungsmittel, Spiritus, Verdünnungen usw. verwenden; sie könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.
- Keine der folgenden Substanzen verwenden:
 - Salzwasser, Insektenvernichtungsmittel, chlor- oder säurehaltige Lösungsmittel (Salmiak), Scheuerpulver.
- Mit dem Baumwolltuch sanft über die Oberfläche reiben, bis diese vollständig trocken ist.



Warnung

Das Gerät arbeitet mit gefährlicher Spannung. Das Gerät darf daher nur durch autorisierte Fachleute geöffnet werden. Alle Wartungs- und Servicearbeiten müssen von autorisierten Unternehmen durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können den Benutzer des Gerätes in Lebensgefahr bringen.

Zubehör

- Schließen Sie nur ausdrücklich dafür vorgesehene Geräte an. Andernfalls kann es zu Gefahrsituationen oder Schäden am Gerät kommen.

Inbetriebnahme

- Vor der ersten Inbetriebnahme alle Sicherheits- und Bedienhinweisung beachten!
- Öffnen Sie das Gehäuse nur zum Einbauen der Festplatte.



Warnung

Vergewissern Sie sich bei Installation in einer vorhandenen Videoüberwachungsanlage, dass alle Geräte von Netz- und Niederspannungstromkreis getrennt sind!



Warnung

Übernehmen Sie im Zweifelsfall die Montage, Installation und Verkabelung nicht selbst vor, sondern überlassen Sie dies einem Fachmann.

Unsachgemäße und laienhafte Arbeiten am Stromnetz oder an den Hausinstallationen stellen nicht nur Gefahr für Sie selbst dar, sondern auch für andere Personen.

Verkabeln Sie die Installationen so, dass Netz- und Niederspannungskreise stets getrennt verlaufen und an keiner Stelle miteinander verbunden sind oder durch einen Defekt verbunden werden können.

Kinder

- Elektrische Geräte nicht in Kinderhände gelangen lassen! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen. Kinder können mögliche Gefahren nicht immer richtig erkennen. Kleinteile können bei Verschlucken lebensgefährlich sein.
- Bewahren Sie die Batterien und Akkus für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie oder ein Akku verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Halten Sie auch die Verpackungsfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr!
- Dieses Gerät gehört nicht in Kinderhände. Federnde Teile können bei unsachgemäßer Benutzung herauspringen und Verletzungen (z.B. Augen) bei Kindern verursachen.

Einführung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns für den Kauf dieses Produkts.

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller (www.abus-sc.com) hinterlegt.

Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrenlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten!

Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme des Produkts die komplette Bedienungsanleitung durch, beachten Sie alle Bedienungs- und Sicherheitshinweise!

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Bei Fragen wenden Sie sich an ihren Facherrichter oder Fachhandelspartner!



Haftungsausschluss

Diese Bedienungsanleitung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Sollten Ihnen dennoch Auslassungen oder Ungenauigkeiten auffallen, so teilen Sie uns diese bitte auf der Rückseite des Handbuchs angegebener Adresse mit. Die ABUS Security-Center GmbH übernimmt keinerlei Haftung für technische und typografische Fehler und behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Produkt und an den Bedienungsanleitungen vorzunehmen. ABUS Security-Center ist nicht für direkte und indirekte Folgeschäden haftbar oder verantwortlich, die in Verbindung mit der Ausstattung, der Leistung und dem Einsatz dieses Produkts entstehen. Es wird keinerlei Garantie für den Inhalt dieses Dokuments übernommen.

Allgemeine Informationen

Um das Gerät richtig zu verwenden, lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Gebrauch auf.

Dieses Handbuch enthält Anleitungen zur Bedienung und zur Wartung des Rekorders. Verständigen Sie zur Reparatur des Gerätes einen autorisierten Fachbetrieb.

Auspacken

Während Sie das Gerät auspacken, handhaben Sie dieses mit äußerster Sorgfalt.

Verpackungen und Packhilfsmittel sind recyclingfähig und sollen grundsätzlich der Wiederverwertung zugeführt werden.

Wir empfehlen Ihnen:

Papier-, Pappe und Wellpappe bzw. Kunststoffverpackungsteile sollten in die jeweils dafür vorgesehenen Sammelbehälter gegeben werden.

Solange solche in Ihrem Wohngebiet noch nicht vorhanden sind, können Sie diese Materialien zum Hausmüll geben.

Bei einer eventuellen Beschädigung der Originalverpackung, prüfen Sie zunächst das Gerät. Falls das Gerät Beschädigungen aufweist, senden Sie dieses mit Verpackung zurück und kontaktieren Sie den Hersteller.

Lieferumfang

- ABUS Digitalrekorder
- Netzteil und Netzkabel
- USB Maus
- Anschluss-Kabel und Schrauben für Festplatte
- Software CD
- Benutzerhandbuch

Systembedienung

Allgemeines

Sie können das Gerät folgendermaßen steuern:

- Fernbedienung
- USB-Maus

Bedienelemente am Gerät



Hinweis

Beachten Sie die Übersicht auf S. 3.

| Nr. | Bezeichnung Funktion |
|-----|--|
| 1 | USB-Anschluss <ul style="list-style-type: none"> • Anschluss einer USB-Maus • Anschluss eines USB-Sticks zur Datensicherung |
| 2 | IR-Empfänger für die Fernbedienung |
| 3 | Power LED Leuchtet blau wenn System eingeschaltet |
| 4 | HDD LED Blinkt blau bei Zugriff auf Festplatte |
| 5 | Netzwerk LED Leuchtet rot bei Netzwerkzugriff |

Anschlüsse an der Rückseite



Hinweis

Beachten Sie die Übersicht auf S. 3.

| Nr. | Bezeichnung Funktion |
|-----|--|
| 6 | VIDEO OUT: BNC Monitorausgang |
| 7 | USB-Anschluss <ul style="list-style-type: none"> • Anschluss einer USB-Maus • Anschluss eines USB-Sticks zur Datensicherung |
| 8 | VIDEO IN: BNC-Eingänge |
| 9 | VGA: VGA Monitorausgang |
| 10 | LAN: 10/100 MBit Ethernet-LAN Anschluss |
| 11 | RS-485: Anschluss für PTZ Kameras |
| 12 | 12 VDC Stromanschluss |
| 13 | Netzschalter |
| 14 | Anschluss für Erdungsleitung |

Bedienelemente der Fernbedienung



Hinweis

Beachten Sie die Grafik der Fernbedienung auf S. 4.

| Nr. | Bezeichnung Funktion |
|-----|--|
| 21 | DEV: Fernbedienung mit der Geräte-ID zuordnen |
| 22 | Alphanumerische Tasten: <ul style="list-style-type: none"> • Kamera (Kanal) in der Liveansicht auswählen • Eingabe Buchstaben, Ziffern in Eingabefeldern |
| 23 | A: Eingabe ändern (Groß/Klein, Symbole, Ziffern) |
| 24 | PLAY: Wiedergabe starten |
| 25 | VOIP: <ul style="list-style-type: none"> • Nicht belegt |
| 26 | PREV Bildschirmdarstellung in der Liveansicht ändern |
| 27 | Navigationstasten: bei der Wiedergabe: <ul style="list-style-type: none"> • ▲, ▼ Geschwindigkeit einstellen • ◀, ▶ Voriger/nächster Tag in der Live-Darstellung: <ul style="list-style-type: none"> • Kamera auswählen (Kanalwahl) in Menüs: <ul style="list-style-type: none"> • Navigieren |
| 28 | ESC: <ul style="list-style-type: none"> • Nicht belegt |
| 29 | nicht belegt |
| 30 | nicht belegt |
| 31 | Zoom +: Bildausschnitt im PTZ-Modus vergrößern |
| 32 | F1: in Listenfeldern <ul style="list-style-type: none"> • Auswahl alle Optionen |
| 33 | Zoom -: Bildausschnitt im PTZ-Modus verkleinern |
| 34 | F2: durch TABs schalten |
| 35 | IRIS-: Im PTZ-Modus: <ul style="list-style-type: none"> • Schließen der Iris |
| 36 | Focus-: Im PTZ-Modus: <ul style="list-style-type: none"> • Bildausschnitt im PTZ-Modus verkleinern |
| 37 | IRIS+: Im PTZ-Modus: <ul style="list-style-type: none"> • Öffnen der Iris |
| 38 | Focus+: Im PTZ-Modus: <ul style="list-style-type: none"> • Bildausschnitt im PTZ-Modus vergrößern |
| 39 | ◀ : Pause / Wiedergabe rückwärts |

| | |
|----|---|
| 40 | ■: Wiedergabe stoppen |
| 41 | PTZ : PTZ-Steuerung einschalten |
| 42 | Enter-Taste ►II: <ul style="list-style-type: none"> • Auswahl bestätigen • ‚Checkbox‘ aktivieren/deaktivieren Bei der Wiedergabe: <ul style="list-style-type: none"> • PLAY/PAUSE Single Play Modus: <ul style="list-style-type: none"> • einzelnen Frame weiterschalten |
| 43 | MENU: <ul style="list-style-type: none"> • Hauptmenü aufrufen • Tastenton ein-/ausschalten (5 s drücken) |
| 44 | REC: Manuelle Aufzeichnung öffnen/starten |
| 45 | INFO: <ul style="list-style-type: none"> • In der Liveansicht zu anderem Monitor umschalten |
| 46 | EDIT: Allgemein: <ul style="list-style-type: none"> • Texteingaben aktivieren, in Textfeldern Backspace |
| 47 | POWER: Ein-/Ausschalten (5 Sekunden gedrückt halten) |

Bedienung mit der Maus



Hinweis

Die weitere Beschreibung in dieser Bedienungsanleitung erfolgt mit der Maus.

Das Gerät ist zur Verwendung mit einer USB-Maus geeignet. Verbinden Sie die Maus mit dem USB-Anschluss.

| Taste | Funktion |
|-------------------|--|
| links | Einzelklick: <ul style="list-style-type: none"> • Auswahl im Menü, Aktivierung eines Eingabefeldes bzw. eines TABs Doppelklick: <ul style="list-style-type: none"> • Wechseln der Bildschirmdarstellung Einzelbild-Mehrfachbilder bei Live-Darstellung und Wiedergabe Klicken und Ziehen: <ul style="list-style-type: none"> • im PTZ-Modus: Steuern der Kameras |
| rechts | Einzelklick: <ul style="list-style-type: none"> • Aufrufen des Popup-Menüs |
| Scroll-Rad | In der Live-Darstellung: <ul style="list-style-type: none"> • vorige/nächste Kamera einblenden Im Menü: <ul style="list-style-type: none"> • durch die Menüs scrollen |

Bildschirmtastatur

Wenn Sie mit der Maus auf ein Texteingabefeld klicken, erscheint die Bildschirmtastatur:



Die Tasten haben die identische Funktion einer Computer-Tastatur.

- Um ein Zeichen einzugeben, klicken Sie mit dem linken Mauszeiger darauf.
- Um die Eingabe abzuschließen, klicken Sie auf **Enter**.
- Um das Zeichen vor dem Cursor zu löschen, klicken Sie auf **←**.
- Um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln, klicken Sie auf das umrahmte **a**. Die aktive Einstellung wird oberhalb der Tastatur angezeigt.
- Um eine Eingabe abubrechen oder das Feld zu verlassen, klicken Sie auf ESC.

Gerät starten



Achtung

Das Gerät darf nur an die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung angeschlossen werden!


Verwenden Sie zur Sicherheit eine Unterbrechungsfreie Stromversorgung USV.

Wenn das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen und der Hauptschalter an der Geräterückseite eingeschaltet ist, leuchtet die DVR Status LED.

1. Während des Startvorgangs führt das Gerät einen Selbsttest durch.
2. Abschließend erscheint der Einrichtungsassistent. Beenden Sie diesen, um zur Live-Darstellung zu gelangen.

Gerät ausschalten, sperren, neu starten

Klicken Sie im Hauptmenü auf Herunterfahren. Die Übersicht erscheint.

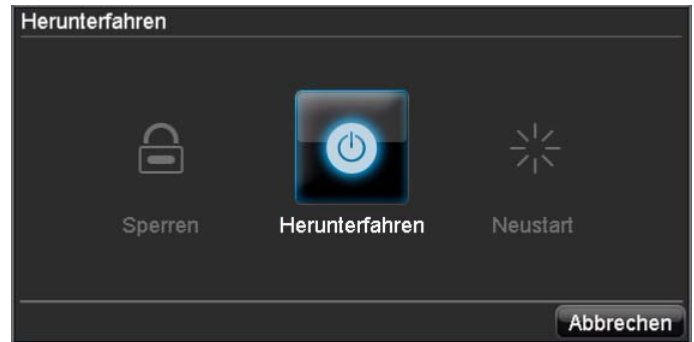

1. Wählen Sie zum Ausschalten die Option **Herunterfahren** und bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**. Das Gerät wird ausgeschaltet.
 - Während des Ausschaltvorgangs keine Taste drücken!
2. Wählen Sie zum Sperren des Systems das linke Symbol **Sperren**. Die Benutzeroberfläche ist gesperrt, um in das Menü zu gelangen, ist die Eingabe eines Kennwortes notwendig.
3. Wählen Sie zum Neustart das rechte Symbol **Neustart**. Das Gerät führt einen Neustart durch.

Einrichtungsassistent

System einrichten


Der Einrichtungsassistent führt Sie durch die notwendigen Grundeinstellungen des Systems. Danach ist der DVR zur Aufnahme und Überwachung eingerichtet.




Hinweis

Sämtliche Detailsinstellungen finden Sie im Gerätemenü, siehe Übersicht auf S. 29.

Nach dem erstmaligen Einschalten erscheint die Sprach-Auswahl:

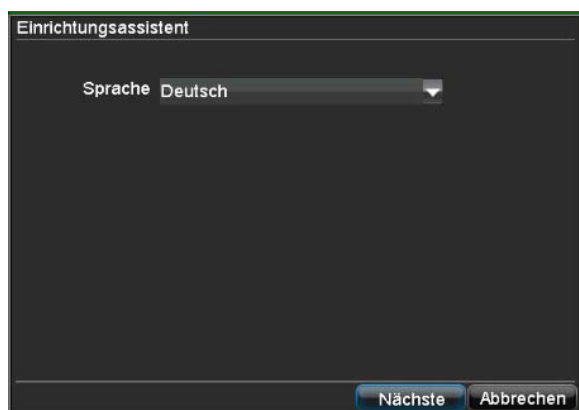

1. Klicken Sie in das Eingabefeld und wählen Sie Ihre Sprache aus der Liste. Zum Fortfahren auf **Nächste** klicken. Folgende Abfrage erscheint:

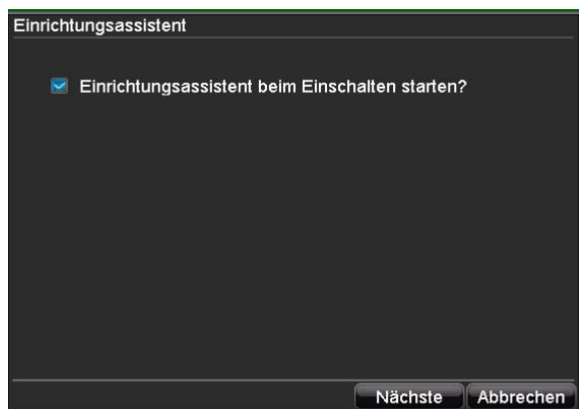

- Klicken Sie auf **Nächste**, um den Assistenten zu starten.



Hinweis

Nachdem das System eingerichtet ist, können Sie die „Checkbox“ deaktivieren, das Häkchen wird ausgeblendet und der Assistent nicht mehr automatisch gestartet.


Administrator einrichten



Warnung

Notieren Sie sich das Admin-Passwort. Voreingestellt ist

„1 2 3 4 5“.

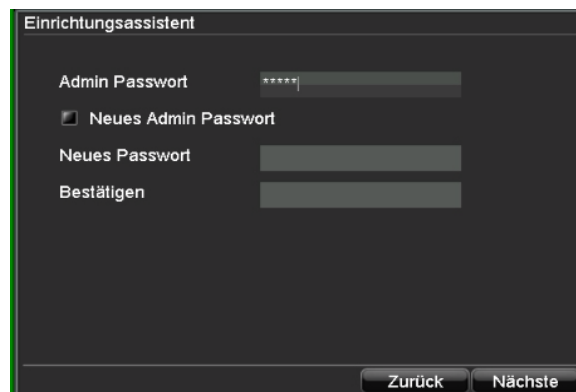

1. Klicken Sie in das Eingabefeld und geben Sie das Admin Passwort ein.
2. Um ein neues Passwort zu vergeben, aktivieren Sie die „Checkbox“ vor **Neues Admin Passwort**.
3. Geben Sie das neue Passwort ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe im Feld darunter.
4. Klicken Sie auf **Nächste**.

Festplattenverwaltung

1. Klicken Sie auf Eingabe.



2. Um eine neue Festplatte einzurichten, aktivieren Sie die „Checkbox“ und klicken Sie dann auf **Initial**.



Warnung

Dabei werden alle darauf befindlichen Daten gelöscht!

3. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit **OK**. Die Festplatte wird für die Verwendung eingerichtet. Der Fortschritt wird mit dem Statusbalken angezeigt.
4. Beenden Sie die Einstellung mit **OK** und klicken Sie auf **Weiter**.

Aufzeichnungseinstellungen

1. Klicken Sie auf Eingabe.
2. Wählen Sie im TAB Allgemein die Kamera aus und legen Sie Einstellungen fest.
3. Klicken Sie auf den TAB Zeitplan und auf die Schaltfläche **Bearbeiten**.



4. Aktivieren Sie die „Checkbox“ Zeitplan aktivieren und **Gesamter Tag**. Damit ist die Aufzeichnung für den ganzen Tag eingeschaltet.
5. Beenden Sie die Einstellung mit **OK**. Die Einstellungen werden in der Zeitplanübersicht farbig dargestellt.
6. Um diesen Zeitplan auf andere Kameras zu übertragen, wählen Sie die Kamera aus (oder Alle, um alle Kameras mit den gleichen Parametern zu versehen) und bestätigen Sie mit **Kopiere**.
7. Beenden Sie die Einstellung mit **OK** und klicken Sie auf **Weiter**.

Netzwerkeinstellungen

1. Klicken Sie auf Eingabe.



Hinweis

Erfragen Sie beim zuständigen Netzwerk-Administrator, ob Sie DHCP wählen können oder die IP-Adresse und die weiteren Einstellungen manuell vornehmen müssen.

2. **DHCP aktiv:** wenn im Netzwerk-Router DHCP eingerichtet ist, aktivieren Sie die „Checkbox“ DHCP. Sämtliche Netzwerkeinstellungen werden dann automatisch vorgenommen
3. **DHCP nicht aktiv:** geben Sie die Daten manuell ein (IP-Adresse, Subnetz-Maske sowie das standardmäßig eingestellte Gateway = IP-Adresse des Routers).

Eine typische Adressvergabe könnte folgendermaßen aussehen:

- IP-Adresse: 192.168.0.50
- Subnetzmaske: 255.255.255.0
- Standardgateway: 192.168.0.1
- Primärer DNS: 192.168.0.1

4. Beenden Sie die Einstellung mit **OK** und klicken Sie auf **Erledigt**.

Liveansicht

Überblick

Die Liveansicht startet automatisch nach dem Einschalten des Gerätes.

Durch mehrmaliges Drücken der Taste **Menu** gelangen Sie ebenso zur Liveansicht zurück.




In der Kopfzeile befinden sich die Menüs

- Hauptmenü
- Wiedergabe
- PTZ

Rechts befindet sich das Popup-Menü der Ansichten. Rechts ist das Datum und die Uhrzeit dargestellt.

- Um das Popup-Menü der Ansichten zu öffnen, klicken Sie im Menübalken oben rechts auf das Symbol des Rechtecks.
- Um durch die verschiedenen Ansichten zu schalten, klicken Sie auf eines der Symbole.

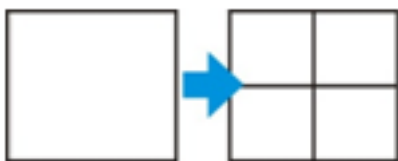

Im Hauptbildschirm werden die Signale der angeschlossenen Kameras dargestellt.

- Mit Doppelklick der linken Maustaste können Sie das jeweilige Kamerabild als Vollbild darstellen oder wieder zu ursprünglichen Ansicht zurückschalten.

Statussymbole

- Folgende Symbole werden je nach Betriebsstatus des Gerätes dargestellt:

| Symbol | Bedeutung |
|----------|--|
| | Ereignis erkannt <ul style="list-style-type: none"> • Bewegungserkennung durch Sensor, HDD Fehler,... |
| R | rot: Aufzeichnung <ul style="list-style-type: none"> • Ereignis-Aufzeichnung |
| B | blau: Aufzeichnung <ul style="list-style-type: none"> • Dauer-Aufzeichnung |


Popup-Menü bei Mausbedienung



Hinweis

Drücken Sie die rechte Maustaste, während der Mauszeiger über einem Live-Bild befindet.

Folgende Einstellungen sind möglich, der Pfeil nach rechts zeigt, dass sich ein Untermenü zur Auswahl öffnet:

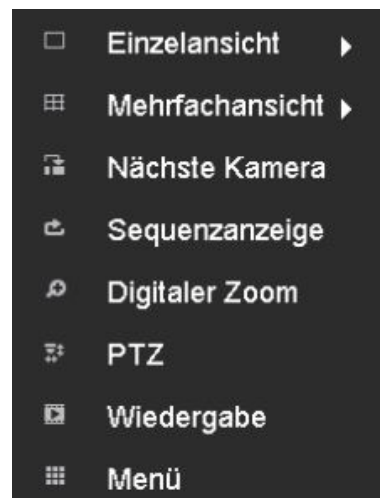

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Einzelansicht | Vollbild der gewählten Kamera |
| Mehrfachansicht | Verschiedene Kamerayouts |
| Nächste Kamera | Darstellung der nächsten Kamera(s) |
| Sequenzanzeige | Startet die Kamerasequenz |
| Digitaler Zoom | Vergrößern des Bildausschnitts |
| PTZ | PTZ-Modus aktivieren |
| Wiedergabe | zur Wiedergabe wechseln |
| Menü | Öffnet das Hauptmenü |



Hinweis

Sequenzanzeige:
Legen Sie in den Anzeige-Einstellungen die Sequenzverzögerung für die Darstellung fest.

Digitaler Zoom

Diese Funktion öffnet ein vierfach vergrößertes Bild.



- Klicken Sie mit der linken Maustaste im kleinen Bildfenster und verschieben Sie den Markierungsrahmen bei gedrückter Maustaste.
- Der gewählte Ausschnitt wird digital vergrößert.
- Zum Beenden: Zuerst Rechtsklick und dann Linksklick auf Verlassen.

Einstellungen



Hinweis

Die Liveansicht kann folgendermaßen eingestellt werden.

Öffnen Sie das Hauptmenü und klicken Sie auf Einstellungen und dann Anzeige:



| | |
|----------------------|--|
| Videoausgang | VGA, MAIN Wählt den Anschluss aus, an dem die Einstellungen geändert werden. |
| Modus | Verschiedene Kameralayouts |
| Sequenzverzögerung | Umschaltzeit zwischen den einzelnen Kameras bei Sequenzanzeige |
| Kameraausgang | Kameraanordnung in der Liveansicht |
| Audioausgabe | Audioausgabe des Videoausgangs aktivieren/deaktivieren. Das Audiosignal wird nur ausgegeben, wenn der entsprechende Kameraeingang als Vollbild dargestellt wird. |
| Ereignisausgangsport | Monitor für die Ausgabe von Ereignissen zuweisen |
| Anzeigezeit | in Sekunden, die das Ereignis auf dem zugewiesenen Monitor angezeigt wird |



Hinweis

VGA-Monitor angeschlossen

Ein angeschlossener VGA-Monitor wird beim Start automatisch erkannt. Das Hauptvideosignal wird mit Audio auf dem VGA-Monitor ausgegeben. Der BNC-Ausgang „1“ zeigt eine 4-fach Ansicht oder ein Vollbild in Sequenz an.

Ist beim Start das VGA-Kabel nicht am Monitor angeschlossen, wird das Hauptvideosignal am BNC-Anschluss „1“ ausgegeben. Schließen Sie das VGA-Kabel an und starten Sie den Rekorder erneut um die automatische Erkennung durchzuführen.

Kein VGA-Monitor angeschlossen:

Am BNC-Anschluss „1“ wird das Hauptvideosignal ausgegeben. Der BNC-Ausgang „2“ zeigt die Kameras als Vollbild in Sequenz an.

Kameraausgang einstellen

Sie können maximal 4 Kameras in der Liveansicht gleichzeitig einstellen.

1. Klicken Sie auf Ändern:
2. Wählen Sie den Darstellungs-Modus aus.
 - 1 x 1
 - 2 x 2
3. Mit den Navigationstasten weisen Sie dem jeweiligen Bildschirmausschnitt das gewünschte Kamerasignal zu.
 - Die Einstellung X bedeutet, dass diese Kamera nicht gezeigt wird.
4. Klicken Sie auf OK, um die Einstellung zu übernehmen.

Aufzeichnung

Einrichten

Öffnen Sie das Hauptmenü und klicken Sie auf Einstellungen und dann Aufzeichnung:



Allgemeine Einstellungen

Im TAB Allgemein stehen folgende Einstellungen zur Verfügung:

| | |
|----------------|---|
| Kamera | Einzustellende Kamera |
| Stream | Stream 1: Eigenschaften für Daueraufzeichnung Stream 2: Eigenschaften für Ereignisaufzeichnung Stream 3: Eigenschaften für die Netzwerkübertragung |
| Stream Typ | Video |
| Auflösung | 4 CIF CIF QCIF |
| Bitraten Typ | Allgemein gilt: je höher die Bitrate, desto größer der Speicherplatz-Bedarf! Variabel: Statisches Bild – niedrige Bitrate Dynamisches Bild – hohe Bitrate Konstant: Bitrate gleichbleibend (mit maximaler Bitrate) |
| Video Qualität | verschiedene Qualitätsstufen +: niedrige Qualität +++++: hohe Qualität |
| Bildrate | Anzahl der Bilder, die pro Sekunde gespeichert werden. Die maximale Anzahl ist abhängig von der eingestellten Aufnahme-Auflösung. |
| Max. Bitrate | Bestimmt die maximale Bitrate bei Bitraten Typ = konstant |

| Weitere Einstellungen | Detaileinstellungen |
|-----------------------|---|
| Verfallzeit | Zeit in Tagen, nach denen die Aufzeichnung um 0:00 Uhr automatisch gelöscht wird. Das Ereignis bleibt in der Logdatei erhalten. Wert 0: Aufzeichnungen werden nicht automatisch gelöscht |
| Kopiere nach | Gewählte Einstellungen auf andere Kameras übertragen (alle oder ausgewählte) |

1. Wählen Sie die Kamera aus.
2. Wählen Sie den Stream aus, für den Sie die Eigenschaften festlegen möchten:
 - Stream 1 (Dauer)
 - Stream 2 (Ereignis) bzw.
 - Stream 3 (Netzwerk).
3. Legen Sie die Aufzeichnungsparameter für den jeweiligen Stream fest, siehe Tabelle.
4. Wählen Sie unter Weitere Einstellungen die Zeitdauer für Voralarm, Nachalarm etc.
 - Wählen Sie bei Kopiere nach auf welche Kameras Sie die Einstellungen kopieren möchten und bestätigen Sie mit Kopiere.

Erweiterte Einstellung

Im TAB Erweitert legen Sie fest, ob bei voller Festplatte ältere Aufzeichnungen überschrieben werden.

Zeitplan

Mittels des Zeitplans werden die Aufzeichnungszeiten bzw. „Auslöser“ (Aufzeichnungstyp) für die Kameras eingerichtet. Klicken Sie auf den TAB Zeitplan:



Im OSD sehen Sie von links nach rechts die Stunden des jeweiligen Tages (die von oben nach unten angeordnet sind). Unter den Tagen sehen Sie die farbige Legende, d.h. im eingerichteten Zeitplan werden die Aufzeichnungszeiträume farblich der getroffenen „Auslöser“ sprich Aufzeichnungstypen.

| Farbsymbol | Legende |
|------------|----------------------------|
| Blau | Dauer: Zeitraum in Stunden |
| Grün | Bewegungserkennung |
| Grau | Keine Auswahl |

1. Wählen Sie die einzurichtende Kamera aus und klicken Sie dann auf Bearbeiten:



2. Aktivieren Sie die Checkbox Zeitplan aktivieren.
3. Definieren Sie im Pulldown-Menü bei Tage entweder den einzustellenden Tag oder wählen Sie Gesamte Woche.
4. Aktivieren/deaktivieren Sie Gesamter Tag. Ist Gesamter Tag aktiv, können keine definierten Zeiten eingegeben werden, die Einstellung gilt dann für den gesamten Tag.
5. Wenn Sie zeitabhängige Einstellungen treffen wollen, deaktivieren Sie Gesamter Tag.
6. Geben Sie im Pulldown-Menü den Typ der Aufzeichnung an:
 - Dauer
 - Bewegungserkennung
7. Sie können bei zeitabhängiger Einstellung maximal 8 Zeitraster definieren, jeweils von 00:00 – bis 00:00; die Zeiten der einzelnen Raster dürfen sich nicht überlappen.

i Hinweis

Mit der Dauer definieren Sie Zeitfenster, in denen aufgezeichnet wird.

Der andere „Auslöser“ Bewegungserkennung nur bei Eintreten dieser „Auslöser“ die Aufzeichnung ein.

Im TAB Zeitplan können Sie die Kamera-Einstellungen kopieren und damit für andere Kameras übernehmen:

- Wählen Sie bei Kopiere nach die gewünschte Kamera aus oder wählen Sie Alle und bestätigen Sie mit Kopiere.
8. Beenden Sie Ihre Einstellungen im Aufzeichnungsbildschirm mit OK.

Manuelle Aufzeichnung

1. Drücken Sie die REC-Taste, um eine manuelle Aufzeichnung zu starten:



2. Wählen Sie die Kamera aus, um die manuelle Aufzeichnen zu starten. Klicken Sie dazu in den Schaltknopf.



Hinweis

Klicken Sie auf Alle, um alle angeschlossenen Kameras aufzuzeichnen.

Wiedergabe

Allgemeines

Die Wiedergabe kann auf drei verschiedenen Wegen erfolgen:

- Über Ereignissuche im Hauptmenü,
- aus der Livedarstellung bzw.
- über die Logdatei im Wartungsmenü.



Hinweis

Bei der gleichzeitigen Wiedergabe von mehr als 4 Kameras wird die Liveansicht von IP-Kameras für diesen Zeitraum deaktiviert.

Der Wiedergabe-Bildschirm

Die Wiedergabe wird über das Kontrollfeld gesteuert:



| | |
|----|---|
| 3 | Vorige Aufzeichnung, voriger Tag |
| 4 | 30 Sekunden zurück springen |
| 5 | Play |
| 6 | Stop |
| 7 | 30 Sekunden vorwärts springen |
| 8 | Schneller Vorlauf |
| 9 | Langsamer Vorlauf (Zeitlupe) |
| 10 | Nächste Aufzeichnung, nächster Tag |
| 11 | Zeitachse: <ul style="list-style-type: none"> • Klicken Sie mit der Maus in die Zeitachse, um die Wiedergabe an einer anderen Stelle fortzusetzen • Klicken Sie auf den „Schieber“, und ziehen Sie diesen zu der gewünschten Zeit, um von die Wiedergabe ab diesem Zeitpunkt zu starten |
| 12 | Typ der Aufzeichnung Blau = Daueraufzeichnung Rot = Ereignisaufzeichnung |
| 13 | Wiedergabe verlassen |
| 14 | Kontrollfeld ausblenden |



Hinweis


Sie können den Bildschirminhalt zoomen.

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der laufenden Wiedergabe.
- Wählen Sie Zoom.
- Der Zoom-Modus ist aktiv. Siehe S. 19

| Nr. | Bereich |
|-----|--|
| ① | laufende Wiedergabe mit Datum und Uhrzeit |
| ② | Kamera zur Wiedergabe auswählen |
| ③ | Kalender mit Typ der Aufzeichnung (siehe rechts) |
| ④ | Kontrollfeld mit Zeitachse |

Steuerung über Kontrollfeld


Das Kontrollfeld dient zur Steuerung der laufenden Wiedergabe. Die Symbole haben folgende Bedeutung:

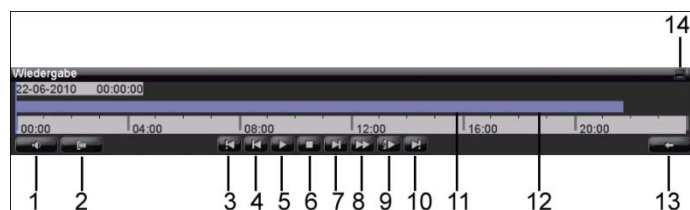

| Nr. | Bedeutung des Symbols |
|-----|---|
| 2 | Startpunkt bzw. Endpunkt eines Videos zur Datensicherung definieren |

Wiedergabe über Ereignissuche

Um aufgezeichnete Ereignisse wiederzugeben, müssen Sie diese zuerst suchen. Öffnen Sie das Hauptmenü und klicken Sie im TAB Allgemein auf Ereignissuche:

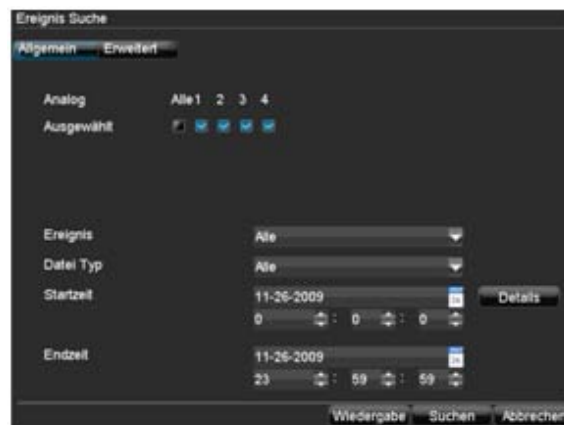

Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung:

| | |
|----------------------|--|
| Kamera | Einzustellende Kamera |
| Videotyp | Zeitplan, Bewegungserkennung, Manuelle Aufzeichnung, Alle Aufzeichnungen |
| Dateityp | Gesperrt, entsperrt, Alle |
| Startzeit Endzeit | Geben Sie Datum und Uhrzeit ein |
| Details | Öffnet die Detailansicht. Die Kameras sind untereinander dargestellt. Die farbige Legende zeigt die jeweiligen Aufzeichnungstypen. Mit Tag vor bzw. Tag zurück navigieren Sie durch die Aufzeichnungen. Die Markierungen der Zeitachse können Sie mit der Maus verschieben, um den Zeitrahmen der Suche einzugrenzen. |

- Klicken Sie auf **Suche**, um Aufzeichnungen nach den getroffenen Einstellungen zu suchen. Die Ergebnisse werden dargestellt:

| Suchergebnisse | | | | |
|----------------|------------|---------------------|----------|----------|
| Kanal | Festplatte | Startzeit | Endzeit | Gesperrt |
| A1 | 1 | 11-25-2009 00:06:46 | 10:55:33 | |
| A1 | 1 | 11-26-2009 18:27:35 | 18:33:32 | |
| A2 | 1 | 11-25-2009 00:06:46 | 10:55:23 | |
| A2 | 1 | 11-26-2009 18:27:40 | 18:33:37 | |
| A3 | 1 | 11-25-2009 21:23:23 | 10:55:33 | |
| A3 | 1 | 11-26-2009 18:27:40 | 18:33:37 | |
| A4 | 1 | 11-25-2009 21:23:23 | 10:55:30 | |
| A4 | 1 | 11-26-2009 18:27:41 | 18:33:37 | |

Sperrn Wiedergabe Abbrechen

- Wählen Sie die Aufzeichnung aus, indem Sie die Zeile anklicken und dann auf **Wiedergabe**.


Wiedergabe: erweiterte Ereignissuche

- Klicken Sie im Bildschirm Ereignissuche auf den TAB Erweitert, um spezifisch nach Aufzeichnungen zu suchen, die entweder durch Bewegungserkennung ausgelöst wurden.
- Geben Sie die Suchparameter wie Datum, Zeit sowie Kameras an, um die Suche durchzuführen.

Wiedergabe aus Livebildschirm

Klicken Sie während der Livebildschirm eingeblendet wird auf Wiedergabe:

Die Wiedergabe wird über das Kontrollfeld gesteuert:

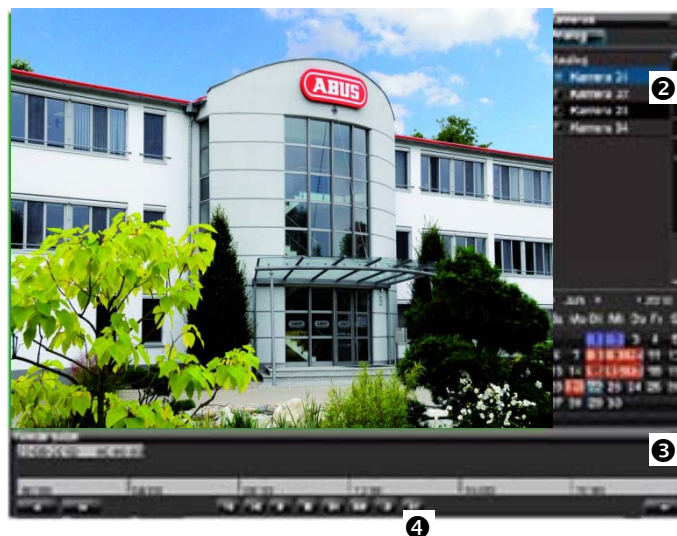

Hinweis

Die Wiedergabe startet mit der Aufzeichnung der letzten fünf Minuten.

Der Wiedergabebildschirm ist in vier Bereiche unterteilt:

| Nr. | Bereich |
|-----|---|
| ① | laufende Wiedergabe mit Datum und Uhrzeit |
| ② | Kameramenü |
| ③ | Kalender mit Typ der Aufzeichnung Blau = Daueraufzeichnung Rot = Ereignisaufzeichnung |
| ④ | Kontrollfeld mit Zeitachse |

- Wählen Sie im Kameramenü die gewünschte Kamera aus.
- Klicken Sie in den Kalender, um gezielt nach Datum, Zeit eine Aufzeichnung auszuwählen.
- Steuern Sie die Wiedergabe der Aufzeichnung
 - mit dem Kontrollfeld oder
 - mit der Maus, indem Sie in die Zeitachse klicken und den Schieber verschieben, die farbige Legende, siehe S. 22, hilft bei der Zuordnung.

PTZ-Steuerung

Allgemeines

Mit der PTZ-Steuerung können Sie auf einzelne PTZ-Kameras zugreifen und diese manuell steuern.

i Hinweis

Bei Verwendung von ABUS PTZ-Kameras haben Sie die Möglichkeit Touren direkt in der Kamera einzustellen und zu speichern. Dies hat den Vorteil, dass auch andere Steuereinheiten, wie Bedienpult, diese aufrufen können.

- Um das Menü einer ABUS PTZ-Kamera aufzurufen, geben Sie die Preset 95 ein. Sie können dann mit Hilfe der Navigationstasten sich im Menü bewegen.

Popup-Menü bei Mausbedienung


i Hinweis

Drücken Sie die rechte Maustaste, während der Mauszeiger über einem Live-Bild befindet.

Folgende Einstellungen sind möglich, der Pfeil nach rechts zeigt, dass sich ein Untermenü zur Auswahl öffnet:



Steuerung über das PTZ-Kontrollfeld

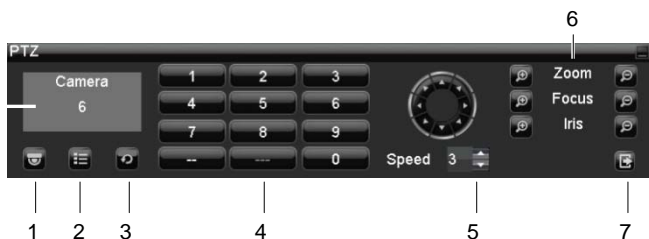


| Nr. | Bedeutung des Symbols |
|-----|-----------------------------------|
| 1 | PTZ-Kamera auswählen und anzeigen |
| 2 | Preset starten |
| 3 | Tour starten |
| 4 | Eingabetastatur |
| 5 | Geschwindigkeit |
| 6 | Zoom, Fokus, Iris-Justierung |
| 7 | Verlassen der PTZ-Steuerung |

| | |
|----------------------|---|
| Kamera | Auswahl der PTZ-Kamera |
| Preset auswählen | Eingestellte Preset auswählen |
| Tour auswählen | Festgelegte Tour auswählen |
| Muster auswählen | Definiertes Muster auswählen |
| Preset Einstellungen | siehe S. 26 |
| Tour Einstellungen | siehe S. 27 |
| Muster Einstellungen | siehe S. 27 |
| PTZ Menü | Öffnen des PTZ-Menüs des Rekorders |
| PTZ Einstellungen | Hardware-Parameter der angeschlossenen Kamera |
| Verlassen | Verlassen der PTZ-Steuerung |

PTZ Einstellungen

Folgende Einstellungen der PTZ-Kameras sind notwendig:

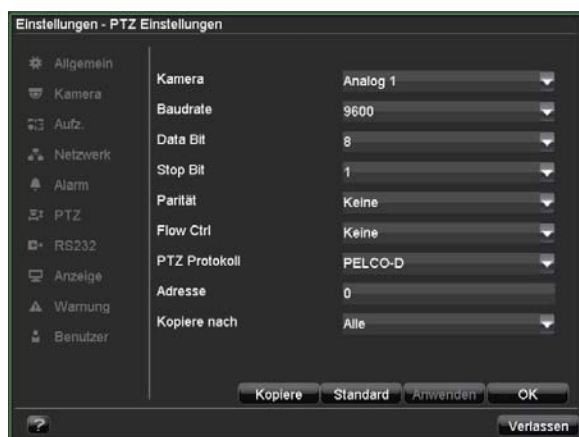

Die Einstellungen dienen zum Konfigurieren der Kameras an den jeweiligen Anschlüssen.

1. Wählen Sie die installierte Kamera aus.
2. Geben Sie die Daten der angeschlossenen Kamera ein.
3. Die Adresse (ID) dient dazu, um die PTZ-Kamera eindeutig zu identifizieren und anzusteuern.
4. Falls Sie mehrere Kameras des gleichen Typs angeschlossen haben, können Sie die vorgenommenen Einstellungen auf die weiteren Anschlüsse kopieren.
5. Beenden Sie Ihre Einstellung mit Anwenden und OK.

i Hinweis

Überprüfen Sie die Einstellungen mit den Technischen Daten der angeschlossenen Kameras.

Falls eine angeschlossene Kamera nicht ordnungsgemäß funktioniert, überprüfen Sie die eingegebenen Parameter (Baudrate, Datenbit, ...)

Preset Einstellungen

Presets sind voreingestellte Orte einer PTZ-Kamera. Sie können für jede PTZ-Kamera verschiedene Positionen definieren, damit lassen sich die Kameras schnell zu den jeweiligen Orten schwenken.

- Klicken Sie im Popup-Menü auf Preset Einstellungen:



1. Schwenken, neigen und zoomen Sie die Kamera zu der gewünschten Position.
2. Wählen Sie den Preset 01 in der Liste aus.
3. Klicken Sie auf Einstellen. Die Position ist jetzt als Preset 1 gespeichert.
4. Wiederholen Sie Schritt 1 – 3, um weitere Presets zu definieren.
5. Beenden Sie Ihre Einstellung mit Anwenden und OK.

i Hinweis

Beim Einsatz von ABUS PTZ-Kameras mit dem Pelco-D Protokoll, sind einige Presets bereits vordefiniert und können nicht neu zugewiesen werden.

| Preset | Beschreibung |
|---------------|---|
| 1~64, 100~200 | Führt Preset 1~64 &, 100~200 aus |
| 65 | Zeigt Preset Status an |
| 66 | Führt Auto Scan durch |
| 67 | Schaltet Auto Flip-Funktion ein/aus |
| 68 | Setzt Kameramodul zurück |
| 69 | Schaltet digitale Slow-Shutter-Funktion ein/aus |
| 71~78 | Fährt Tour 1~8 ab |
| 81~88 | Fährt Muster 1~8 ab |
| 91 | Aufrufen der Ausgangsposition |
| 92 | Bild einfrieren |
| 93 | Schaltet BLC-Funktion ein/aus |
| 94 | Wechselt zwischen Tag/Nacht und Auto-Modus |
| 95 | Wechselt ins Hauptmenü des OSD |
| 96 | Bildschärfe einstellen |
| 97 | Schaltet alle Alarmer ein/aus |

Nähere Informationen zu diesen Preset finden Sie in der Anleitung der PTZ-Kamera.

Tour Einstellungen

Touren sind Fahrwege von PTZ-Kameras von Position zu Position, die nacheinander abgefahren werden. Die einzelnen Positionen sind Presets, die wie zuvor beschrieben einzustellen sind. Damit lassen sich die Kameras nacheinander mit definierbarer Geschwindigkeit zu den jeweiligen Orten schwenken, wo diese für eine einstellbare Dauer verweilen.

Touren im Rekorder festlegen

Wählen Sie im Kontrollfeld die einzustellende Kamera aus und klicken Sie im Popup-Menü auf Tour Einstellungen:



1. Aktivieren Sie die Tour-Nummer.
2. Wählen Sie einen aktiven, eingestellten Preset in der Liste aus, indem Sie die ‚Checkbox‘ anklicken.
3. Klicken Sie auf Einstellen.



4. Stellen Sie die Zielpunktnummer, die Dauer und die Geschwindigkeit ein.
 - Zielpunktnummer: Reihenfolge
 - Dauer: Zeit in Sekunden, die die PTZ-Kamera auf der Position verweilt
 - Geschwindigkeit 0 ...7: Anfahrsgeschwindigkeit
5. Übernehmen Sie die Einstellung mit Hinzufügen.
6. Wiederholen Sie Schritt 1 – 5, um weitere Touren zu definieren.
7. Beenden Sie Ihre Einstellung mit OK.

Die programmierten Touren können Sie mit Auswahl der Tour Taste (3) und durch klicken der entsprechenden

Nummer starten oder durch direkte Auswahl im Popup-Menü.



Hinweis

Eine Tour besteht aus mindestens zwei Preset-Positionen. Sie können mehrere Touren für eine Kamera einstellen.

Sie können die eingestellte Tour testen: Klicken Sie auf Start und verfolgen Sie die Tour. Sie können den Ablauf jederzeit stoppen und die Tour Einstellungen erneut vornehmen, um z.B. Korrekturen durchzuführen.

Touren von der PTZ-Kamera aufrufen

Sie können Touren auch direkt in der PTZ-Kamera einstellen. Dies hat den Vorteil, dass Sie diese von verschiedenen Bedienelementen wie Keyboard und Rekorder aufrufen können. Nähere Informationen zur Programmierung von Touren in der PTZ-Kamera finden Sie in der Anleitung der PTZ-Kamera.

Um die in der PTZ-Kamera programmierte Tour aufzurufen, können Sie eine der vordefinierten Presets aufrufen (Siehe Presets Einstellungen) oder Programmieren eine Tour im Rekorder.

1. Aktivieren Sie die Tour-Nummer.
2. Wählen Sie einen der vordefinierten Presets aus:

| Preset | Beschreibung |
|--------|----------------|
| 71 | Startet Tour 1 |
| 72 | Startet Tour 2 |
| 73 | Startet Tour 3 |
| 74 | Startet Tour 4 |
| 75 | Startet Tour 5 |
| 76 | Startet Tour 6 |
| 77 | Startet Tour 7 |
| 78 | Startet Tour 8 |

3. Klicken Sie auf Einstellen.
4. Übernehmen Sie die Einstellung mit Hinzufügen.
5. Beenden Sie Ihre Einstellung mit OK.

Muster Einstellungen

Muster sind Fahrwege von PTZ-Kameras von Position zu Position, die nacheinander abgefahren werden. Muster werden quasi ‚live‘ aufgezeichnet, das System speichert die dabei angewendeten Parameter, während Sie die Kameras nacheinander mit definierbarer Geschwindigkeit zu den jeweiligen Orten schwenken und justieren.

- Wählen Sie im Kontrollfeld die einzustellende Kamera aus und klicken Sie im Popup-Menü auf Muster Einstellungen:



1. Wählen Sie die Muster-Nummer.
2. Klicken Sie auf Starte Aufzeichnung, um die Muster-Aufzeichnung zu beginnen.
3. Steuern Sie mit dem PTZ-Kontrollfeld die Kamerapositionen und Einstellungen, die Sie als Muster aufgezeichnet haben möchten.
4. Die Aufzeichnung erfolgt, bis Sie auf Beende Aufzeichnung klicken.



Hinweis

- Starten Sie das aufgezeichnete Muster, indem Sie in der Liveansicht der PTZ-Kamera das Popup-Menü mit der rechten Maustaste aufrufen.
- Wählen Sie Muster auswählen und klicken Sie auf das gewünschte Muster. Die PTZ-Kamera beginnt die einzelnen Positionen anzusteuern. Nach Durchlauf des gesamten Musters startet der Vorgang erneut.

Gerätemenü

Menü-Übersicht

Nachfolgende Menü-Übersicht zeigt sämtliche Menüs mit denen das Gerät einzustellen und steuern ist.

- Wenn Sie den Mauszeiger auf ein Menü richten, wird der Menüpunkt „markiert“ und im unteren Bereich erscheint eine kurze Erklärung.

- Klicken Sie auf das gewünschte Menü, um dieses zu öffnen.
- Zum Schließen der Menü-Übersicht klicken Sie auf Verlassen.



Menübeschreibung

| Menü | Beschreibung | siehe S. |
|-----------------------|--|----------|
| Manuelle Aufzeichnung | Startet bzw. beendet die manuelle Aufzeichnung ausgewählter Kameras. | 30 |
| Ereignis Suche | Parametergesteuerte Suche nach Aufzeichnungen, der vom Ereignis wie Bewegungserkennung gestartet wurde. | 30 |
| Datenexport | Funktion zum Export gespeicherter Aufzeichnungen auf USB-Medien. | 32 |
| Festplatten | Eingebaute Festplatte initialisieren bzw. verwalten (zuweisen Lese-/Schreibfunktion, Kameras). | 33 |
| Einstellungen | Verwalten aller Geräteeinstellungen (Allgemein, Kamera, Aufzeichnung, Netzwerk, PTZ, Anzeige, Warnung, Benutzer, UVV). | 35 |
| Wartung | Gerätewartung wie Update auf neue Firmware, Logdatei durchsuchen, Konfiguration importieren/exportieren, Werkseinstellungen laden. | 41 |
| Herunterfahren | Gerät sperren, herunterfahren, neu starten. | 43 |

Manuelle Aufzeichnung




i Hinweis
Sie können nur aktive Kameras für die manuelle Aufzeichnung wählen.
Die Aufzeichnung startet sofort.

1. Wählen Sie die Kamera aus, indem Sie in die ‚Checkbox‘ klicken.
2. Nachdem Sie eine Kamera gewählt haben, wechselt die ‚Checkbox‘ auf **ON**.
3. Klicken Sie Alle, um sämtliche Kameras auszuwählen.

i Hinweis
Manuelle Aufzeichnung am Bedienfeld starten:

- Kamera auswählen
- Taste REC drücken.


Ereignissuche

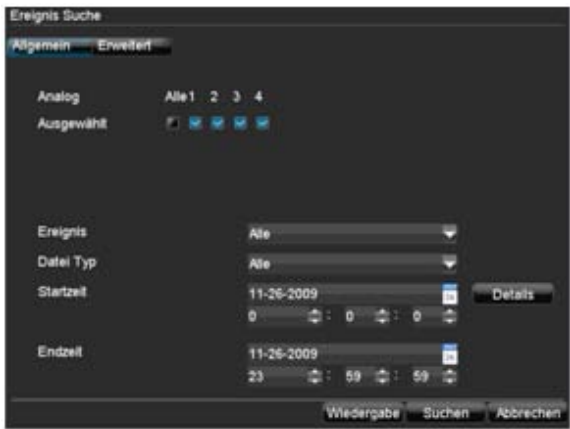


Parameter der Ereignissuche

| TAB Allgemein | |
|---------------|--|
| Analog | Übersicht Analog-Kameras Zur Suche ausgewählte Kameras |
| Ereignis | Dauer Bewegungserkennung Manuelle Aufzeichnung Alle |
| Datei Typ | Entsperrt Gesperrt Alle |
| Startzeit | Datum, Uhrzeit |
| Endzeit | Datum, Uhrzeit |
| TAB Erweitert | |
| Ereignistyp | Bewegungserkennung |
| Startzeit | Datum, Uhrzeit |
| Endzeit | Datum, Uhrzeit |
| Analog | Übersicht Kameras Zur Suche ausgewählte Kameras |

1. Stellen Sie die Parameter ein, nach denen eine Aufzeichnung gesucht werden soll.
2. Bei der Suche im TAB Allgemein können Sie mit Details eine Übersicht öffnen:

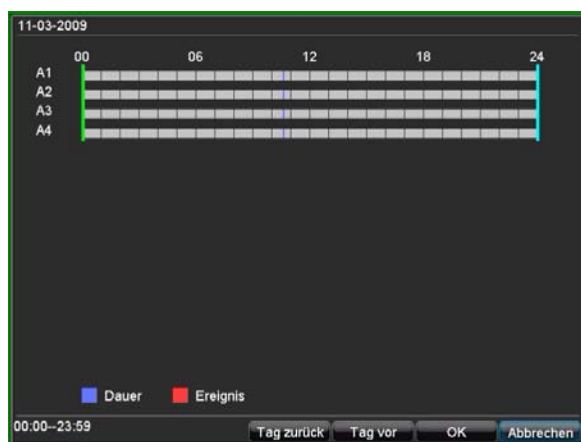

- Die Aufzeichnungen der gewählten Kameras werden tageweise dargestellt und erfolgen farblich gekennzeichnet.
 - Blau: Dauer
 - Rot: Ereignis
 - Sie können den grünen und den blauen Marker mit der Maus verschieben, um die Aufzeichnung exakt zu einer bestimmten Uhrzeit anzusehen.
 - Mit Tag zurück oder Tag vor schalten Sie tageweise durch die Aufzeichnungen.
3. Starten Sie die Wiedergabe mit OK, der Wiedergabebildschirm öffnet sich.
 4. Die Steuerung erfolgt über das Kontrollfeld.



Suchergebnis

Nachdem Sie die Suche durchgeführt haben, wird der Ergebnisbildschirm dargestellt:

| Kanal | Festplatte | Startzeit | Endzeit | Gesperrt |
|-------|------------|---------------------|----------|-------------------------------------|
| A1 | 1 | 11-03-2009 10:39:35 | 10:55:35 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| A2 | 1 | 11-03-2009 10:39:35 | 10:55:35 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| A3 | 1 | 11-03-2009 10:39:36 | 10:55:35 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| A4 | 1 | 11-03-2009 10:39:36 | 10:55:36 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Buttons: Sperren, Wiedergabe, Abbrechen

- Markieren Sie die gesuchte Aufzeichnung.
- Um diese vor unbefugtem Zugriff zu sichern, klicken Sie auf Sperren.
- Um die Wiedergabe zu starten, klicken Sie auf Wiedergabe.

Datenexport



i Hinweis

Die Export-Funktion sichert wichtige Aufzeichnungen auf verbundene, externe Medien wie z.B.

- USB-Medien
- USB-Festplatte
- DVD-Brenner etc.

1. Geben Sie die Parameter ein, siehe S. 30.
2. Klicken Sie auf **Details**, um die Suche einzugrenzen.
3. Klicken Sie auf **Suche**, um die Suche zu starten, der Ergebnisbildschirm wird dargestellt.

| <input type="checkbox"/> | Kanal | Festplatte | Startzeit | Endzeit | Größe |
|-------------------------------------|-------|------------|---------------------|----------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | A1 | 4 | 11-05-2009 12:44:55 | 13:18:52 | 14,793KB |
| <input type="checkbox"/> | A1 | 4 | 11-05-2009 13:32:13 | 14:04:14 | 14,064KB |
| <input type="checkbox"/> | A1 | 4 | 11-05-2009 14:29:49 | 14:59:49 | 13,185KB |
| <input type="checkbox"/> | A1 | 4 | 11-05-2009 15:10:59 | 16:34:03 | 23,984KB |
| <input type="checkbox"/> | A1 | 4 | 11-05-2009 22:44:14 | 22:53:46 | 2,329KB |
| <input checked="" type="checkbox"/> | A1 | 4 | 11-05-2009 22:55:04 | 23:05:25 | 2,465KB |
| <input checked="" type="checkbox"/> | D1 | 4 | 11-05-2009 10:44:29 | 10:56:46 | 260,836KB |
| <input type="checkbox"/> | D1 | 4 | 11-05-2009 10:56:46 | 11:09:18 | 261,135KB |
| <input type="checkbox"/> | D1 | 4 | 11-05-2009 11:09:18 | 11:22:45 | 261,038KB |
| <input type="checkbox"/> | D1 | 4 | 11-05-2009 11:22:45 | 11:35:22 | 260,966KB |
| <input type="checkbox"/> | D1 | 4 | 11-05-2009 11:35:22 | 11:47:56 | 260,584KB |
| <input type="checkbox"/> | D1 | 4 | 11-05-2009 11:47:56 | 12:00:26 | 260,574KB |
| <input type="checkbox"/> | D1 | 4 | 11-05-2009 12:00:26 | 12:12:55 | 260,837KB |
| <input type="checkbox"/> | D1 | 4 | 11-05-2009 12:12:55 | 12:25:14 | 260,616KB |
| <input type="checkbox"/> | D1 | 4 | 11-05-2009 12:25:14 | 12:37:41 | 260,941KB |
| <input type="checkbox"/> | D1 | 4 | 11-05-2009 12:37:41 | 12:50:30 | 260,960KB |
| <input type="checkbox"/> | D1 | 4 | 11-05-2009 12:50:30 | 13:02:42 | 261,087KB |
| <input type="checkbox"/> | D1 | 4 | 11-05-2009 13:02:42 | 13:14:03 | 260,768KB |


Gesamtgröße: 287MB

Wiedergabe Weiter Abbrechen

- Die Dateigröße der einzelnen Aufzeichnung sowie die Gesamtgrößen aller gefundenen Aufzeichnungen werden dargestellt.
4. Klicken Sie auf **Export**, um zum Export-Bildschirm zu gelangen.



1. Wählen Sie im Pulldown-Menü das verbundene Medium, auf dem die Datensicherung erfolgen soll.
2. Falls das Medium nicht angezeigt wird, klicken Sie auf **Aktualisieren**.
 - Falls das Medium weiterhin nicht angezeigt wird, trennen Sie den Anschluss vom Gerät und verbinden Sie das Medium erneut. Lesen Sie dazu auch die Ausführungen des Herstellers.
3. Klicken Sie auf **Start**, um den Export zu beginnen. Der Sicherungsfortschritt wird dargestellt.

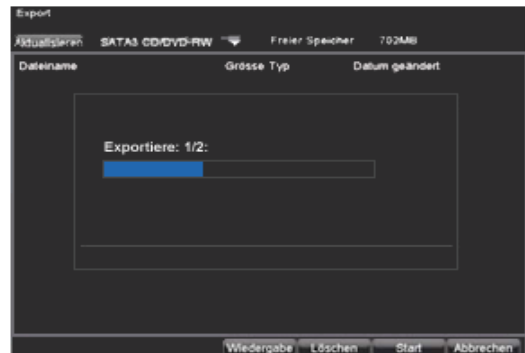

i Hinweis

Nach erfolgter Sicherung können Sie die Daten auf dem Medium auswählen und mit dem Player (wird bei der Sicherung mit kopiert) wiedergeben. Damit überprüfen Sie, ob der Export einwandfrei funktioniert hat.

Festplatten

Hinweis

Das Gerät kann eine 3,5 Zoll SATA-Festplatte verwalten.

Bevor Sie mit dem Gerät Aufzeichnungen durchführen können, muss jede der eingebauten Festplatten „initialisiert“ werden. Erst dann erkennt das Gerät die Festplatte sowie deren Zuweisung.



Warnung

Sämtliche Daten einer Festplatte werden beim Initialisieren gelöscht!

Sorgen Sie rechtzeitig für eine Datensicherung.

Festplatte einbauen

1. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und Öffnen Sie die Abdeckung.
2. Beachten Sie ESD-Vorschriften beim Umgang mit elektronischen Geräten, stellen Sie sicher, dass Sie geerdet sind.
3. Öffnen Sie das Gehäuse nicht in Räumen mit Teppich oder anderen elektrostatisch aufladbaren Belägen.
4. Vermeiden Sie Körperkontakt mit sämtlichen Bauteilen auf der Platine.



Warnung

Sollten Sie zu den Anweisungen Fragen haben oder Ihnen diese nicht helfen, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an Ihren Facherrichter.

5. Bauen Sie die Festplatte ein und stellen Sie die Anschlüsse her.
6. Bringen Sie die Abdeckung wieder an und verbinden Sie das Gerät mit dem Stromnetz.
7. Schalten Sie das Gerät ein und starten Sie das Festplattenmenü.

Festplatte initialisieren



Parameter der Festplattenverwaltung

| TAB Allgemein | |
|--|--|
| Label | zeigt die interne Anschlussnummer |
| Speicher | Festplattenspeicher in GB |
| Ausgewählt | zeigt den aktuellen Status der Festplatten: Uninitialisiert normal fehlerhaft |
| Eigenschaften | <ul style="list-style-type: none"> • Nur lesen: Schreibschutz • R/W: Lesen und schreiben |
| Typ | Lokal: Gerätefestplatte NFS: Netzwerkfestplatte |
| Freier Speicher | zeigt ungefähr den für Aufzeichnungen freien Speicherplatz |
| Gruppe | Festplattengruppe, voreingestellt 1 (Aufzeichnungen können den Gruppen zugewiesen werden) |
| TAB Kameras zur Festplattengruppe hinzufügen | |
| Analog | Übersicht Kameras Zur Gruppe ausgewählte Kameras |
| Datenspeicherung auf Festplatten-gruppe | 1 |



Hinweis

Sollte die installierte Festplatte nicht angezeigt werden, überprüfen Sie die Anschlüsse.

1. Wählen Sie die Festplatte aus, indem Sie die ‚Checkbox‘ aktivieren.
2. Starten Sie den Vorgang, indem Sie auf Initialisiere klicken.
3. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit **OK**.
4. Der Statusbalken zeigt den Fortschritt der Initialisierung.
5. Nach Beendigung des Vorgangs erscheint.



Festplattenstatus überprüfen

Sie können den Status jeder Festplatte im Menü Wartung prüfen. In den Log-Daten werden die SMART-Informationen gespeichert (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology).


- Rufen Sie dazu die Logdatei auf und suchen Sie nach Informationen/S.M.A.R.T. Festplatte. Siehe dazu S. 42.

Festplattenalarme einrichten

Sie können Alarme festlegen, die Sie über Festplattenfehler informieren.

- Rufen Sie dazu Warnung im Menü Einstellungen auf. Siehe dazu S. 39.

Festplatte einstellen

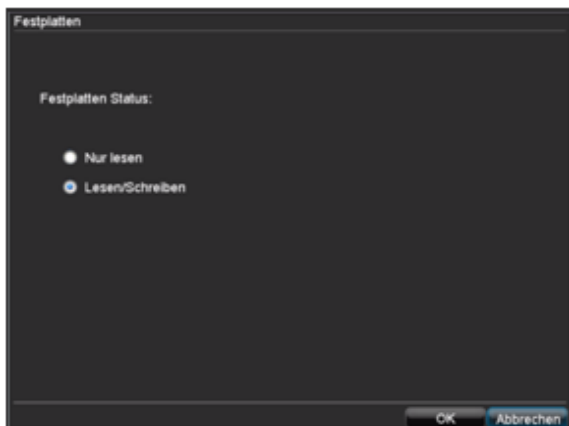

Hinweis

Legen Sie fest, welchen Status die Festplatte erhalten soll:


Nur lesen: die Festplatte wird schreibgeschützt. Aufzeichnungen erfolgen auf der nächsten Festplatte!



Achtung:

Wenn nur eine Festplatte installiert ist, und diese den Status „Nur lesen“ erhält, kann das Gerät keine Aufzeichnungen durchführen!

Einstellungen

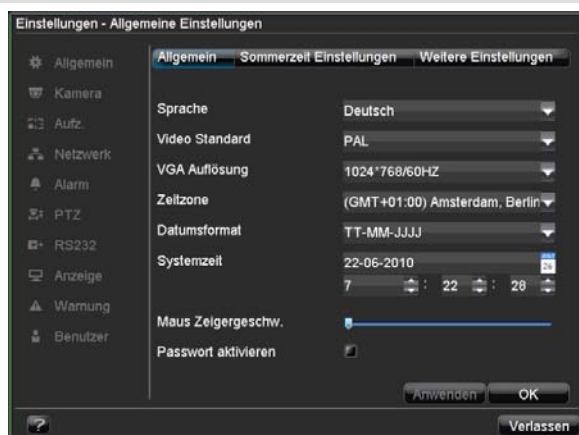

Hinweis

Das Menü Einstellungen verwaltet sämtliche Geräteeinstellungen.



Warnung

Vergewissern Sie sich, dass Datum und Uhrzeit korrekt eingestellt wurden.

ACHTUNG:

Nachträgliche Änderung kann zu Datenverlusten führen!

Sorgen Sie rechtzeitig für eine Datensicherung.


| Menü | Einstellung | S. |
|----------|---|----|
| RS232 | Keine Funktion | 38 |
| Anzeige | Displayeinstellungen, Zuweisung des Ereignisausganges | 20 |
| Warnung | Verhalten des Gerätes im Ausnahmefall (Festplatte voll, Netzwerk getrennt etc.) | 39 |
| Benutzer | Hinzufügen, Ändern von Benutzern, Vergabe Zugriffsrechte | 39 |



Hinweis

Beachten Sie die Hinweise in den jeweiligen Kapiteln.

Allgemeine Einstellungen

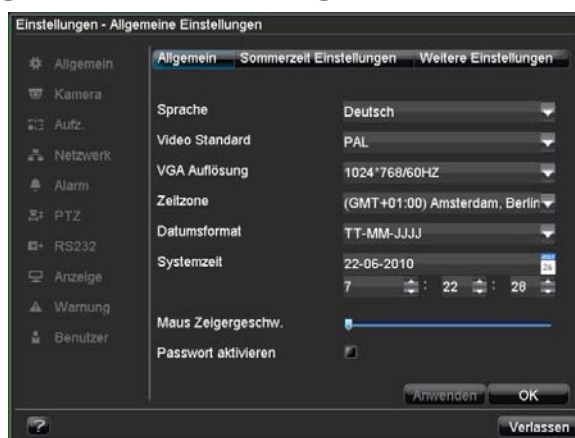

Überblick


| Menü | Einstellung | S. |
|--------------|--|----|
| Allgemein | Sprache, Video, Uhrzeit, Datum, Maus, Passwort, Sommerzeit, weitere Einstellungen | |
| Kamera | Hinzufügen, auswählen, ändern von Analogkameras | 36 |
| Aufzeichnung | Sämtliche Aufzeichnungsparameter (Typ, Auflösung, Bewegungserkennung, Zeitplan etc) | 21 |
| Netzwerk | Erforderliche Netzwerkeinstellungen (manuelle IP, DHCP, PPPOE, DDNS etc.) sowie Netzwerkstatus-Übersicht | 44 |
| PTZ | Verwendete PTZ-Hardwareparameter und Zuweisung zu Kameraeingang | 25 |

| TAB Allgemein | Einstellung |
|----------------------------|--|
| Sprache | OSD-Sprache |
| Video Standard | PAL, NTSC, |
| VGA Auflösung | Monitor-Auflösung |
| Zeitzone | GMT (Greenwich Mean Time) |
| Datumsformat | MM-TT-JJJJ, TT-MM-JJJJ, JJJJ-MM-TT |
| Systemzeit | Datum, Uhrzeit |
| Maus Zeigergeschwindigkeit | Schieberegler, links niedrige, rechts hohe Geschwindigkeit |
| Passwort aktivieren | <p>Checkbox inaktiv: Keine Passworteingabe am Rekorder selbst nötig. Beim Zugriff per Netzwerk muss das Passwort allerdings eingegeben werden.</p> <p>Checkbox aktiv: Passwort muss eingegeben werden, bevor das Menü bedient werden kann.</p> |


| TAB Sommerzeit | Einstellung |
|----------------------------|--|
| Sommerzeit | Checkbox aktivieren |
| Von, bis | Datum Start, Ende Sommerzeit |
| DST Bias | Daylight Saving Time Bias: Korrektur der Sommerzeit zur Referenzzeit |
| Weitere Einstellungen | Einstellung |
| Gerätename | Eindeutige Spezifikation des Gerätes |
| Gerätenummer | Zur eindeutigen Identifizierung bei Benutzung mit einer Fernbedienung |
| Monitor Helligkeit | Schieberegler, links niedrige, rechts höhere Helligkeit |
| Transparent | 1:1, 3:1, 1:3, Nicht transparent – regelt die Darstellung des OSDs vor dem Hintergrundbild |
| Menü Verweilzeit | 1 ... 30 Minuten – regelt die Dauer der Menüeinblendung, bis das Menü wieder ausgeblendet wird |
| Ereignishinweis aktivieren | Zeigt im Falle eines Ereignisses ein Symbol links unten im Livebild an |

| | |
|--------------|---|
| den | rent, blinkend etc. |
| OSD Position | Bildschirmposition des OSDs |
| Kopiere nach | Auswahl, ob bzw. zu welcher weiteren Kamera die getroffenen Einstellung kopiert werden sollen |
| Aufzeichnung | Siehe S. 21 |

6. Wählen Sie Erweitert, um die weiteren Kameraeinstellungen festzulegen.

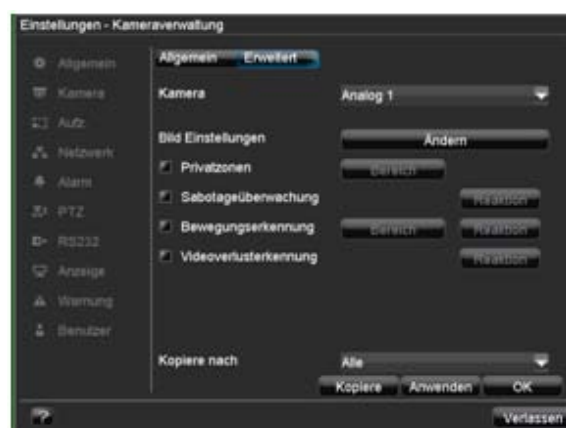

Einstellungen: Kamera

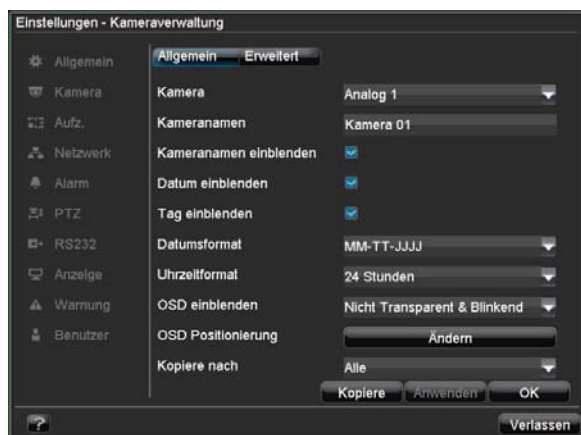

| TAB Erweitert | Einstellung |
|-----------------------|--|
| Kamera | Auswahl der Kamera (nur vorher aktivierte Kameras können gewählt werden) |
| Bild Einstellungen | Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Farbe |
| Privatzonen | Einrichten von Zonen |
| Sabotageüberwachung | Einrichten von Zonen |
| Bewegungserkennung | Einrichten von Zonen |
| Videoverlusterkennung | Aktivierung nach definierbarem Zeitplan sowie Benachrichtigung (Einblendung, akustisch, Überwachungszentrale benachrichtigen, Email versenden) |
| Kopiere nach | Einstellung kopieren |

| TAB Allgemein | Einstellung |
|------------------------|--|
| Kamera | Auswahl der Kamera (nur vorher aktivierte Kameras können gewählt werden) |
| Kameranamen | Eindeutige Zuordnung (z.B. Parkplatz rechts, Einfahrtstor vorne etc.) |
| Kameranamen einblenden | Checkbox aktiv/inaktiv |
| Datum einblenden | Checkbox aktiv/inaktiv |
| Tag einblenden | Checkbox aktiv/inaktiv |
| Datumsformat | Format der Datumsanzeige |
| Uhrzeitformat | 12 Std. /24 Std.-Darstellung |
| OSD einblenden | OSD-Darstellung deckend, transpa- |

Einrichten von Zonen

i Hinweis

Bei der Kamera-Überwachung können Sie Zonen definieren, die nicht überwacht werden sollen, sog. Privatzenen.

Weiterhin können Sie Zonen von besonderem Interesse einrichten, z.B. für die Sabotageüberwachung oder die Bewegungserkennung.

1. Aktivieren Sie die einzustellende Zone, indem Sie die 'Checkbox' anklicken und auf Bereichseinstellung klicken.
2. Ziehen Sie bei gedrückter linker Maustaste ein Rechteck im Live-Bildschirm, das der gewünschten Zone entspricht.



3. Bei Sabotageüberwachung und Bewegungserkennung können Sie mit Rechtsklick der Maus das Pop-up-Menü öffnen und die Empfindlichkeit einstellen sowie bei Bewegungserkennung auf Vollbilderkennung schalten.
4. Zum Verlassen der Zoneneinstellung Rechtsklick der Maus durchführen und **Verlassen** wählen.

i Hinweis

Die eingestellte Privatzone wird nach Anwenden der Einstellungen als schwarzes Rechteck im Live-Bildschirm angezeigt. Zonen für Sabotageüberwachung oder Bewegungserkennung werden nicht angezeigt.


Zonen: Zeitplan und Benachrichtigung

i Hinweis

Bei der Sabotageüberwachung, Bewegungserkennung und Videoverlusterkennung können Sie die Überwachungsparameter individuell zuordnen sowie die Art der Benachrichtigung steuern.

Zeitplan

1. Wählen Sie in den erweiterten Kameraeinstellungen **Zeitplan**.

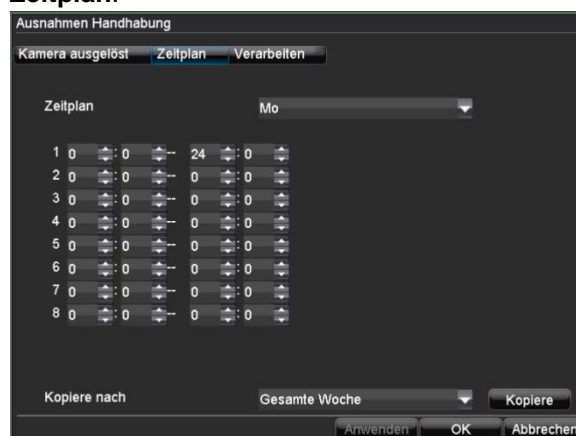

2. Wählen Sie den Tag und geben Sie den Zeitplan ein.

i Hinweis

Sie können maximal 8 Zeitraster definieren, jeweils von 00:00 – bis 00:00; die Zeiten der einzelnen Raster dürfen sich nicht überlappen.

3. Wählen Sie bei **Kopiere nach** ob die Einstellung für alle Tage der Woche übernommen werden soll und bestätigen Sie mit **Kopiere**.
4. Beenden Sie Ihre Einstellungen mit **OK**.

Benachrichtigung

1. Wählen Sie in den erweiterten Kameraeinstellungen **Verarbeiten**.



- 2.

Geben Sie die Art der Benachrichtigung an:

| Parameter | Benachrichtigung |
|------------------------------|--|
| Popup auf Monitor | Auf dem Monitor erscheint eine Einblendung |
| Akustisches Warnsignal | Das Gerät gibt wiederholt einen Signalton aus |
| CMS Software benachrichtigen | Schickt ein Alarmsignal an einen PC mit der ABUS CMS Software. Die Software muss dazu gestartet und der Rekorder dort im Überwachungsmodus sein. |
| Versende Email | es wird eine Email an eine spezifizierte Mail-Adresse gesendet. Siehe S. 47 |

3. Klicken Sie auf **Anwenden**, um die Einstellungen zu übernehmen.
4. Klicken Sie auf **OK**, um das Menü zu verlassen:

Einstellungen: Aufzeichnung



Hinweis

Siehe Beschreibung S. 21.

Einstellungen: Netzwerk



Hinweis

Siehe separates Kapitel S. 44.

Einstellungen: PTZ



Hinweis

Siehe Beschreibung S. 25.

Einstellungen: RS232

Keine Funktion

Anzeige



Hinweis

Siehe Beschreibung S. 20.

Einstellungen: Warnung

Hinweis

Geben Sie bei Typ den Auslöser für die Warnung an z.B.

- Festplatte voll
- Netzwerk getrennt etc.

und spezifizieren Sie das Geräteverhalten wie auf S. 37 beschrieben.

| Parameter | Einstellung |
|--------------|--|
| Benutzername | Eindeutige Kennzeichnung |
| Passwort | Zugangscode zum Gerät, zur Geräteverwaltung Hinweis: wechseln Sie Passwörter regelmäßig, verwenden Sie Kombinationen aus Buchstaben, Zahlen etc., notieren Sie Passwörter an einem geschützten Ort. |
| Bestätigen | Zugangscode zur Sicherheit erneut eingeben |
| Level | WICHTIG: Beim Level Manager können mehr Rechte als beim Level Benutzer eingestellt werden. |
| MAC Adresse | MAC-Adresse des Netzwerkkadapters des vom jeweiligen Benutzer verwendeten PCs Hinweis: Dies beschränkt den Zugriff auf den PC, dessen MAC-Adresse hier eingegeben wurde! |

Einstellungen: Benutzer



Warnung

Notieren Sie sich das Admin-Passwort.
Voreingestellt ist

„1 2 3 4 5“.

In der Benutzer-Verwaltung können Sie neue Benutzer hinzufügen, löschen oder die bestehenden Einstellungen ändern.

1. Um einen neuen Benutzer hinzuzufügen, wählen Sie **Hinzufügen**.

2. Geben Sie den Namen und das Passwort ein und bestätigen Sie die Passwordeingabe im Feld darunter.
3. Wählen Sie den Level und geben Sie die MAC-Adresse an.




Warnung

Beachten Sie nachfolgende Hinweise zur Vergabe der Zugriffsberechtigungen.

Einstellung der Zugriffsrechte

4. Steuern Sie die Zugriffsrechte des Benutzers, indem Sie auf Zugriffsberechtigung klicken:

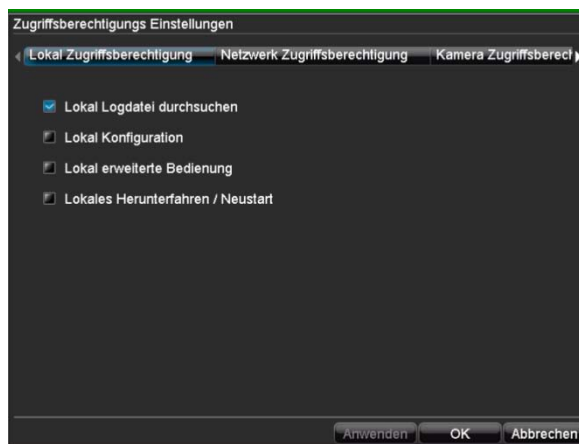

i Hinweis

Der Benutzer kann lokal, d.h. am Gerät Einstellungen vornehmen oder Parameter ändern.


Der Benutzer kann/darf über die Netzwerkverbindung auf das Gerät zugreifen.

Im TAB Kamera wird die Berechtigung auf den Zugriff zu einzelnen Kameras (über Netzwerk oder lokal) eingestellt.


5. Wechseln Sie zu den TABs, indem Sie auf die Pfeile in der TAB-Leiste klicken:

| Parameter | Einstellung |
|-----------|--|
| Lokal | Logdatei durchsuchen Konfiguration Kamera Management Erweiterte Bedienung Herunterfahren / Neustart |
| Netzwerk | Logdatei durchsuchen Konfiguration Kamera Management Steuerung Serielle Anschlüsse Videoausgang Steuerung Erweiterte Bedienung Herunterfahren / Neustart |
| Kamera | Remote Live Ansicht Lokal Manuelle Aufzeichnung Remote Aufzeichnung starten Lokale Wiedergabe Remote Wiedergabe Lokale PTZ Steuerung Remote PTZ Steuerung Lokal Datenexport |

Wartung

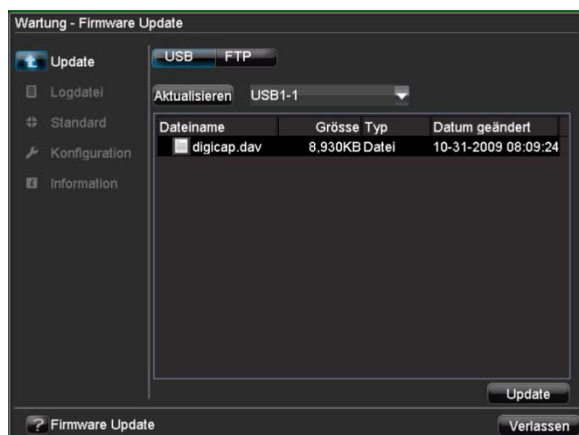

Gerät updaten

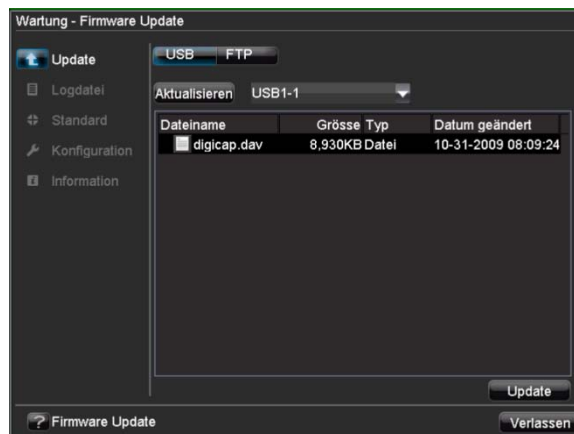

i Hinweis

Das Menü dient zur Gerätewartung und sollte nur von erfahrenen Benutzern bedient werden.

| Menü | Einstellung | S. |
|---------------|--|----|
| Update | Firmware-Update durchführen | |
| Logdatei | In der Logdatei kann nach bestimmten Kriterien z.B. Ausnahme, Bedienung oder Information nach Aufzeichnungen oder Informationen (S.M.A.R.T.-Festplattenstatus) gesucht werden. | 42 |
| Standard | System-Reset | 43 |
| Konfiguration | Einstellungen exportieren, importieren | 43 |
| Information | Geräteinformationen (Seriennummer, Firmwarestatus etc.) | 43 |

i Hinweis

Ein Geräte-Update kann von einem USB-Medium oder Über das Netzwerk per FTP erfolgen.


- Kopieren Sie die Update-Datei mit der Endung *.mav auf einen USB-Stick in das Hauptverzeichnis.
- Verbinden Sie den USB-Stick mit einem der USB-Anschlüsse am Gerät.

1. Wählen Sie den USB-Anschluss aus, klicken Sie ggf. auf Aktualisieren.
2. Wählen Sie die Update-Datei aus, klicken Sie auf Update.
3. Warten Sie, bis das Gerät einen Neustart durchführt.
4. Ggf. prüfen Sie den Firmware-Stand im Menü Wartung unter Information.

i Hinweis

- Der Update über FTP funktioniert wie oben beschrieben: der PC muss sich im selben lokalen Netzwerk befinden!
- Richten Sie einen PC als FTP-Server ein.
- Geben Sie die IP-Adresse des FTP-Servers ein.

Logdatei durchsuchen

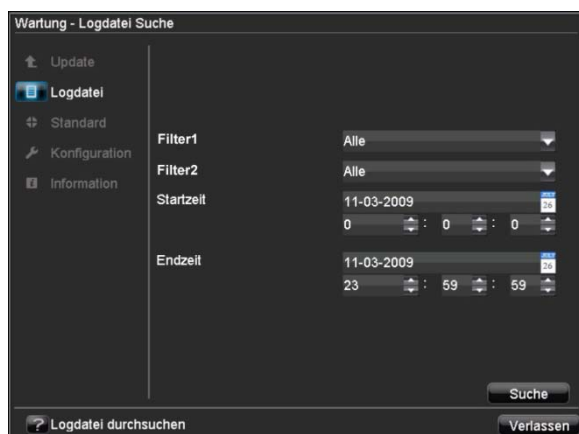

Hinweis

Die Suche nach „Ereignissen“ kann nach folgenden Haupttypen/Ereignissen/Parametern erfolgen:

- Alles
- Ausnahme
- Bedienung
- Information

| Typ | Filter1/Filter2 |
|----------|--|
| Alle | - |
| Ausnahme | <ul style="list-style-type: none"> • Alles • Videosignalverlust • Videosignal Ausnahme • Login Fehler • Festplatte voll • Festplatte Fehler • IP-Adressen Konflikt • Netzwerk getrennt • Datenaufzeichnung fehlgeschlagen • Verbindung zu IP-Kamera fehlgeschlagen • IP-Adressen Konflikt mit IP-Kamera |


| Typ | Filter1/Filter2 |
|-------------|---|
| Bedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Alles • Anschalten • Herunterfahren • Unregelmäßiges Herunterfahren • Lokal Neustart • Lokal Login/Lokal Logout • Lokal Einstellungen • USB • Lokal Aufzeichnung gestartet/beendet • Lokal PTZ-Steuerung • Lokal Datei gesperrt • Etc. |
| Information | <ul style="list-style-type: none"> • Alle • Festplatten Information • Festplatten S.M.A.R.T. • Starte Aufzeichnung • Beende Aufzeichnung • Löschen verfallene Aufzeichnung • Netzwerkfestplatte Information |

1. Wählen Sie das Ereignis nachdem Sie im Log suchen möchten ein und wählen Sie einen Unterparameter.
2. Geben Sie Datum und Uhrzeit bei Startzeit und Endzeit ein, klicken Sie auf **Suche**.
3. Das Ergebnis wird dargestellt:

| Filter 2 | Startzeit | Filter 2 | Einstellungen |
|-------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| Information | 11-27-2009 00:17:40 | Festplatten S.M.A.R.T | N/A |
| Information | 11-27-2009 01:17:42 | Festplatten S.M.A.R.T | N/A |
| Information | 11-27-2009 02:17:44 | Festplatten S.M.A.R.T | N/A |
| Information | 11-27-2009 03:17:47 | Festplatten S.M.A.R.T | N/A |
| Information | 11-27-2009 04:17:50 | Festplatten S.M.A.R.T | N/A |
| Information | 11-27-2009 05:17:52 | Festplatten S.M.A.R.T | N/A |
| Information | 11-27-2009 06:17:55 | Festplatten S.M.A.R.T | N/A |
| Information | 11-27-2009 07:17:57 | Festplatten S.M.A.R.T | N/A |
| Information | 11-27-2009 08:17:59 | Festplatten S.M.A.R.T | N/A |
| Information | 11-27-2009 09:18:02 | Festplatten S.M.A.R.T | N/A |
| Information | 11-27-2009 10:18:04 | Festplatten S.M.A.R.T | N/A |
| Information | 11-27-2009 11:18:06 | Festplatten S.M.A.R.T | N/A |
| Information | 11-27-2009 12:18:09 | Festplatten S.M.A.R.T | N/A |
| Bedienung | 11-27-2009 13:00:15 | Local Login | N/A |
| Bedienung | 11-27-2009 13:00:40 | Lokal Einstellungen | Videoausgang |
| Bedienung | 11-27-2009 13:00:40 | Lokal Einstellungen | Videoausgang |
| Bedienung | 11-27-2009 13:00:51 | Local Logout | N/A |
| Bedienung | 11-27-2009 13:01:20 | Local Login | N/A |

- Klicken Sie auf **Details**, um genauere Informationen zu erhalten.
- Klicken Sie auf **Wiedergabe**, um ggf. die Aufzeichnung zu dem Ereignis zu starten.
- Klicken Sie auf **Export**, um die Logdatei auf ein USB-Medium zu sichern.

System Reset durchführen

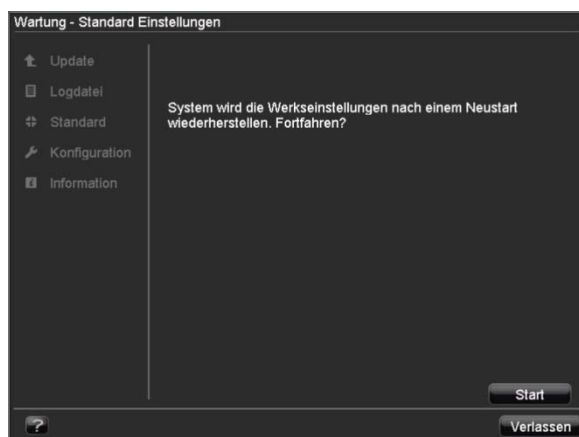

Hinweis

Bei diesem Vorgang wird das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt (Reset).




Warnung

Sämtliche Einstellungen, die Sie seit der Inbetriebnahme durchgeführt haben (Kameras, Aufzeichnungseinstellungen, PTZ. etc.) werden dabei gelöscht!

Vermeiden Sie Verluste, indem Sie vorher die Einstellungen sichern. Nach Durchführung des Reset können Sie diese wieder einlesen.

Konfiguration im-/exportieren

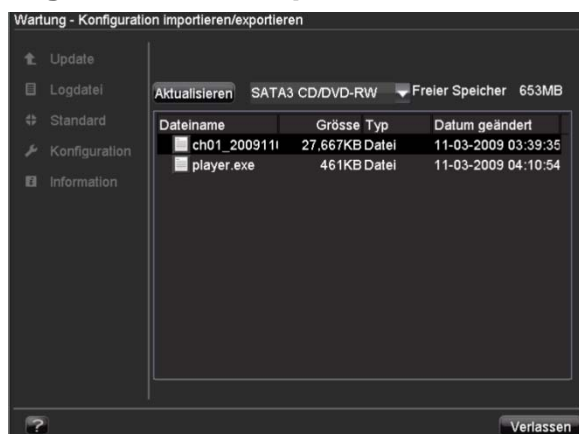

Hinweis

Die Konfigurationsdaten beinhalten sämtliche Einstellungen des Gerätes, die Sie nach der Inbetriebnahme durchgeführt haben. Diese Daten können auf ein USB-Medium gespeichert werden. Damit können Sie z.B. ein weiteres Gerät identisch konfigurieren.


Information



Hinweis

Im Informationsmenü werden die technischen Daten des Gerätes dargestellt. Dies ist z.B. hilfreich bei Support-Anfragen.

Herunterfahren

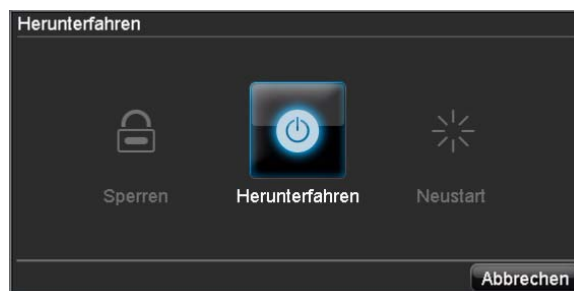

Hinweis

- Wählen Sie Sperren, um das Bedienmenü zu sperren.
- Wählen Sie Herunterfahren, um das Gerät auszuschalten.
- Wählen Sie Neustart, um einen Bootvorgang (Ausschalten, Wiedereinschalten) durchzuführen.

Siehe auch S. 15

Netzwerk

Allgemein

Die korrekten Netzwerkeinstellungen sind unabdingbar, falls Sie das Gerät und die Überwachung über Ihren Browser fernsteuern möchten.

Hinweis

Bitte lesen Sie vor der Einrichtung des Gerätes nachfolgende allgemeinen Hinweise.

Ein Netzwerk ist ein Zusammenschluss von mindestens 2 netzwerkfähigen Geräten.

Übertragungsarten:

- kabelgebundene Netzwerke (z.B. CAT5-Kabel),
- Funknetzwerke (WLAN) und
- andere Übertragungsmöglichkeiten (Powerline).

Alle Systeme besitzen wesentliche Gemeinsamkeiten aber unterscheiden sich in verschiedener Hinsicht.

Begriffe

Anbei eine Übersicht über die Begriffe, die für die Verwendung des Gerätes in Netzwerken relevant sind.

| Parameter | Einstellung |
|-----------------------|--|
| IP-Adresse | Eine IP-Adresse ist die eindeutige Adresse eines Netzwerkgerätes in einem Netzwerk. Diese darf innerhalb eines Netzwerks nur ein einziges Mal vorkommen. Es gibt bestimmte IP-Adressbereiche, die für öffentliche Netzwerke, wie z.B. das Internet reserviert sind. |
| Private Adressbereich | z.B. 10.0.0.0 - 10.255.255.255, Subnetzmaske 255.0.0.0 172.16.0.0 - 172.31.255.255 Subnetzmaske 255.255.0.0 192.168.0.0 - 192.168.255.255 Subnetzmaske 255.255.255.0 |
| Subnetzmaske | Ist eine Bitmaske, die verwendet wird um Entscheidungen bzw. Zuordnungen beim Routing zu treffen. In Heimnetzwerken standardmäßig 255.255.255.0 |
| Gateway | Netzwerkgerät, das allen anderen Netzwerkgeräten den Zugang zum Internet ermöglicht. Z.B. der Computer, an den das DSL-Modem angeschlossen ist oder meistens der Router bzw. Access Point innerhalb des Netzwerks. |

| Parameter | Einstellung |
|-------------|--|
| Nameserver | Auch DNS (Domain Name Server) genannt, ist dafür zuständig, dass einer Webadresse bzw. URL (z.B. www.google.de) eine eindeutige IP-Adresse zugeordnet wird. Wenn man eine Domain in einem Browser eintippt, sucht der DNS die passende IP-Adresse des Servers und leitet die Anfrage an diesen weiter. Hier kann die IP eines DNS des Providers eingetragen werden. Oft ist es aber ausreichend, die IP des Gateways zu wählen. Dieser leitet die Anfragen dann selbstständig an den Provider-DNS weiter. |
| DHCP | Der DHCP-Server weist einem Netzwerkgerät die IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway und den Nameserver automatisch zu. DHCPs sind in aktuellen Routern verfügbar. Der DHCP-Dienst muss gesondert eingestellt bzw. aktiviert werden, nähere Infos entnimmt man dem entsprechenden Handbuch. Hinweis: Bei der Verwendung von festen IP-Adressen UND einem DHCP-Server sollten Sie darauf achten, dass die festen IP-Adressen außerhalb der per DHCP vergebenen Adressen liegen, da es sonst zu Problemen kommen kann. |
| Port | Ein Port ist eine Schnittstelle, über die verschiedene Programme kommunizieren. Bestimmte Ports sind fest vergeben (21: Telnet, 23: FTP), andere können frei gewählt werden. Ports sind bei verschiedenen Anwendungen relevant, z.B. bei einem externen Zugriff über einen Browser auf das Gerät. |
| MAC Adresse | Die MAC-Adresse (Media-Access-Control-Adresse, auch Ethernet-ID) ist die spezifische Hardware-Adresse des Netzwerkadapters. Diese dient zur eindeutigen Identifizierung des Geräts in einem Rechnernetz. |

Netzwerkaufbau

Das Gerät muss über CAT5-Verkabelung physisch mit dem Netzwerk verbunden werden, siehe Anschlüsse S. 3.



Hinweis

Bitte Anleitungen und Hinweise der Netzwerkgeräte beachten.

Es können mehrere Switches/Routers/AccessPoints miteinander verbunden werden. Firewalls und andere Sicherheitssoftware kann das Netzwerk beeinträchtigen.




Warnung

Bei Verwendung eines Routers sind die Netzwerkclients, so auch der Rekorder, mit dem Internet „verbunden“. Das gilt aber auch umgekehrt. Ergreifen Sie unbedingt Schutzmaßnahmen wie z.B. Verwendung einer Firewall, Passwort ändern, Änderung des Ports) um ungewollten Zugriff von außen zu verhindern!

Netzwerk-Konfiguration


Das Gerät muss über das Menü Einstellungen und Netzwerk konfiguriert werden.

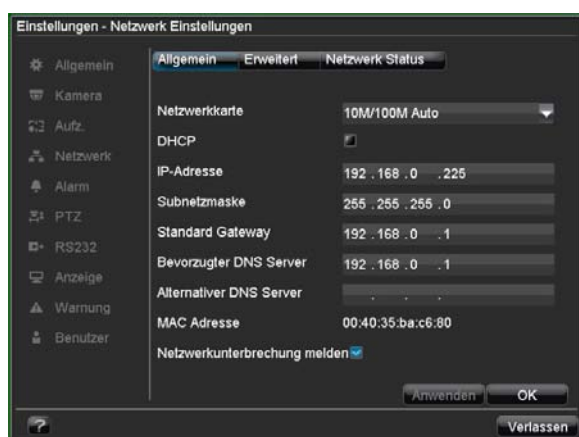

| Parameter | Einstellung |
|------------------------|--|
| Netzwerkkarte | Stellen Sie hier die Übertragungsgeschwindigkeit der eingebauten Netzwerkkarte ein. Tipp: 10M/100M |
| DHCP | Aktivieren Sie die Checkbox, falls Sie im Netzwerk die IP-Adressen dynamisch per DHCP vergeben. DHCP aktiv: nachfolgende Eingabefelder sind inaktiv geschaltet, da die Parameter von DHCP bezogen werden. Hinweis: Wenn Sie die IP-Adressen manuell vergeben, achten Sie darauf, dass DHCP nicht aktiv ist (kein Haken in der 'Checkbox') |
| IP-Adresse | Adresse des Netzwerkgerätes im Netzwerk bei manueller Vergabe |
| Subnetzmaske | im Normalfall 255.255.255.0 |
| Standardgateway | Adresse des Gateways für den Internetzugang |
| Bevorzugter DNS Server | Adresse des Domain Name Servers in der Regel die IP-Adresse des Gateways |
| Alternativer DNS | IP-Adresse des alternative DNS |
| MAC Adresse | Hardware-Adresse der eingebauten Netzwerkkarte |

Erweiterte Netzwerk-Konfiguration

Legen Sie im TAB Erweitert weitere Parameter der Netzwerk-Konfiguration fest.

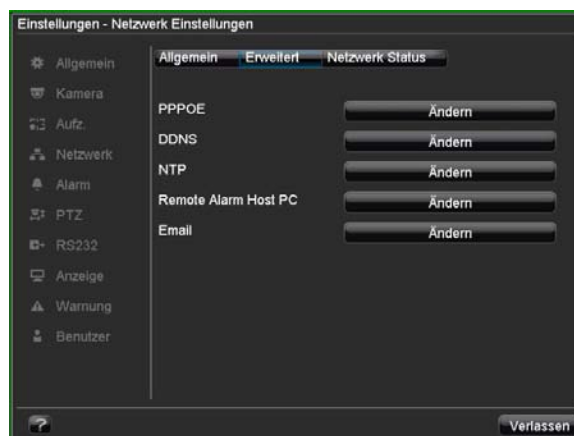

| Parameter | Einstellung |
|----------------------|--|
| PPPOE | PPPOE wird bei ADSL-Anschlüssen und der Verwendung eines Modems in Deutschland verwendet. Klicken Sie auf Ändern, um die Zugangsdaten (Kennung, Passwort) zu Ihrem Provider einzugeben. |
| DDNS | Server zur Dynamischer Domain-Name-System Verwaltung zur Aktualisierung von Hostnamen bzw. DNS-Einträgen |
| NTP | Network Time Protocol Server zur Uhrzeit-Synchronisation |
| Remote Alarm Host PC | Konfigurieren Sie hier die IP-Adresse des PCs, an den bei einem Alarm eine Meldung ausgegeben werden soll. |
| Email | Spezifizieren Sie die Mail-Einstellungen, unter denen im Alarmfall an eine spezifische Mailadresse eine Email gesendet wird. |

PPPOE manuell einrichten

1. Aktivieren Sie die ‚Checkbox‘ PPPOE und geben Sie dann den Benutzernamen (Internetzugangskennung) sowie das Passwort ein und bestätigen Sie das Passwort.
2. Übernehmen Sie Ihre Daten mit **OK**.

DDNS manuell einrichten

1. Um die ABUS DDNS Funktion nutzen zu können, müssen Sie zuvor ein Konto bei www.eytronserver.com einrichten. Bitte beachten Sie hierzu die FAQs auf der Webseite.
2. Aktivieren Sie die ‚Checkbox‘ DDNS und wählen Sie dann den DDNS Typ „ABUS DDNS“ und tragen Sie im Feld „Server Adresse“ die IP-Adresse „www.eytronserver.com“ oder „62.153.88.107“ ein.
3. Übernehmen Sie Ihre Daten mit **OK**. Die IP-Adresse Ihrer Internet Verbindung wird nun jede Minute am Server aktualisiert.

NTP manuell einrichten



Hinweis

Der Rekorder kann die Uhrzeit mit einem externen Server synchronisieren. Dafür stehen mehrere Serveradressen im Internet zur Verfügung.

1. Aktivieren Sie die ‚Checkbox‘ NTP und geben Sie an, nach welcher Zeitspanne die Synchronisation erneut erfolgen soll. Geben Sie die IP-Adresse des NTP Servers sowie den NTP-Port ein.
2. Übernehmen Sie Ihre Daten mit **OK**.

Remote Alarm Host-PC einrichten

| Parameter | Einstellung |
|----------------------|--|
| Alarm Host IP | Keine Funktion |
| Alarm Host Port | Keine Funktion |
| Server Port | Port für Datenkommunikation. |
| HTTP Port | Port des Webserver. |
| Multicast IP-Adresse | Sie können zur Traffic-Minimierung hier auch die Multicast IP eingeben. Die IP-Adresse muss mit der in der Videoüberwachungssoftware übereinstimmen. |
| MTU | Beschreibt die maximale Paketgröße eines Protokolls. |



Hinweis

Server Port 8000 sowie HTTP Port 80 sind die Standard-Ports für Remote Clients bzw. Remote Internetbrowser Zugang.

Email-Adresse einrichten

Bei einem Alarm kann das Gerät eine Nachricht per Email versenden. Geben Sie hier die Email-Konfiguration ein:

| Parameter | Einstellung |
|--------------------------|---|
| Server Authentifizierung | ‚Checkbox‘ aktivieren, wenn eine Anmeldung am Server des Internet-Providers erfolgt |
| Benutzername | Mail-Konto beim Provider |
| Passwort | Passwort, mit dem das Email-Konto geschützt ist |
| SMTP Server | SMTP-Server-Adresse des Providers |
| Von Name | Absendername |
| Von Email Adresse | Die zum Email-Konto gehörende Email-Adresse |
| Empfänger auswählen | Wählen Sie drei mögliche Empfänger aus, die die Email erhalten sollen |
| Empfänger | Geben Sie hier den Namen des Empfängers ein |
| An Email Adresse | Geben Sie die Email-Adresse des Empfängers ein |
| TAB Erweitert | Einstellung |
| Angefügte JPEG Datei | ‚Checkbox‘ aktivieren, wenn zusätzlich zur Email Aufnahmen der Kamera als Foto-Dateien gesendet werden sollen |
| Intervall | wählen Sie zwischen 2 bis 5 Sekunden den Abstand zwischen den einzelnen Aufnahmen |
| SMTP Port | Geben Sie den SMTP-Port an (Standardmäßig: 80) |
| SSL | ‚Checkbox‘ aktivieren, um die Email-Verschlüsselung zu aktivieren |

- 1. Geben Sie die Parameter der Email-Benachrichtigung ein.
- 2. Klicken Sie dann auf **Test**, um testweise eine Email zu versenden.

i


Hinweis

Das Gerät sendet eine Email an den eingerichteten Empfänger.

Falls diese Email nicht beim Empfänger ankommt, überprüfen Sie die Einstellungen und korrigieren Sie diese.

Überprüfen Sie ggf. die Junk-Mail-Einstellungen Ihres Mail-Clients.

Netzwerkstatus
Klicken Sie auf den TAB Netzwerk Status, um eine Übersicht der aktuellen Netzwerkkonfiguration zu erhalten.

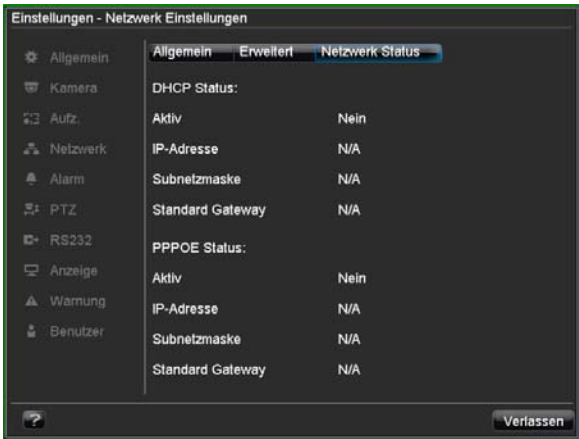

| Parameter | Einstellung |
|--------------|---|
| DHCP | Bei aktiviertem DHCP werden die bezogenen Parameter angezeigt. Ist DHCP inaktiv, erscheint N/A. |
| PPPOE Status | <div>Zeigt bei manueller Einrichtung an, ob eine Internetverbindung besteht. Außerdem die IP-Adresse, Subnetzmaske sowie das eingerichtete Standardgateway.</div> <div>Hinweis: Verwenden Sie einen Router der als Gateway/DSL-Modem eingerichtet ist, werden die PPPOE-Einstellungen des Routers genutzt. In der Anzeige erscheint dann N/A.</div> |

Störungsbehebung

Bevor Sie den Service anrufen, lesen Sie die folgenden Hinweise, um die mögliche Ursache einer Störung zu ermitteln.

| Störung | Ursache | Lösung |
|--|---|---|
| Kein Strom | Netzkabel ist nicht angeschlossen | Netzkabel fest an der Steckdose anschließen |
| | Netzschalter auf OFF | Netzschalter auf ON stellen |
| | Steckdose führt keinen Strom | Ggf. anderes Gerät an der Steckdose verwenden |
| Kein Bild | Der Bildschirm ist nicht für den Empfang eingestellt | Korrekten Video-Eingangsmodus einstellen, bis vom Rekorder ein Bild erscheint |
| | Videokabel ist nicht fest angeschlossen | Videokabel fest anschließen |
| | Angeschlossener Monitor ist ausgeschaltet | Monitor einschalten |
| Kamerabilder nur S/W und unscharf, obwohl Farbkamera installiert | Sind beim Starten des Rekorders keine Kameras angeschlossen, wird der Rekorder automatisch im NTSC Modus gestartet. Werden nun PAL Farbkameras angeschlossen, werden diese in S/W und unscharf angezeigt. | Schließen Sie die Kameras an, bevor Sie den Rekorder starten. Der Rekorder erkennt automatisch, ob ein PAL oder NTSC Signal vorliegt und wechselt in den korrekten Modus. Sie können den Modus einstellen, siehe S. 35. |
| Festplatte funktioniert nicht | Verbindungskabel sind nicht fest angeschlossen | Kabel fest anschließen |
| | Festplatte defekt oder nicht systemkonform | Festplatte gegen empfohlene Festplatte austauschen. |
| USB-Anschluss funktioniert nicht | Gerät wird nicht unterstützt | Korrektes USB-Medium anschließen, USB2.0 |
| | USB-Hub wurde verwendet | USB-Medium direkt anschließen |
| Netzwerkzugriff nicht möglich | Netzkabel-Anschluss lose | Netzkabel einstecken. |
| | Netzwerkeinstellungen (DHCP, IP-Adresse etc.) fehlerhaft | Netzwerk-Konfiguration prüfen und ggf. korrigieren, siehe S. 45 |
| Fernbedienung funktioniert nicht | Batterien nicht polaritätsrichtig (+, –) eingelegt oder erschöpft | Ersetzen Sie die Batterien durch neue. Zur Steuerung des Gerätes mit der Fernbedienung richten Sie diese auf den Fernbedienungssensor am Gerät. |
| | Fernbedienung ist zu weit vom Rekorder entfernt | Verwenden Sie die Fernbedienung innerhalb von 7 m Entfernung |
| | Es befindet sich ein Hindernis zwischen der Fernbedienung und Rekorder | Entfernen Sie das Hindernis |
| | Zu helle Beleuchtung oder Leuchtstoffröhren? | Starken Einfall von Leuchtstoffröhrenlicht ausschließen |
| Aufnahme ist nicht möglich | Keine HDD bzw. HDD nicht initialisiert | Festplatte einbauen und initialisieren |
| Plötzliches Ausschalten | Die Temperatur im Inneren des Gerätes ist zu hoch | Reinigen Sie das Gerät bzw. entfernen Sie jegliche die Belüftung behindernden Gegenstände |

Gerät reinigen und pflege

Hinweis

- Ihr Gerät ist wartungsfrei.
- Schützen Sie das Gerät vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit.

Index

- Admin 42
- Admin-Passwort 18
- Adressbereich 47
- Alarm 24, 45, 52
- Alarmausgang 41, 53, 54
- Alarmeingang 52
- Anschlüsse 14
- Auflösung 23
- Aufstellort 10
- Aufzeichnung
 - Einstellungen 23
 - erweiterte
 - Einstellungen 23
 - manuelle 24
 - Zeitplan 23
- Ausschalten 16
- Authentifizierung 50
- Batterien 60
- Bedienelemente 13
- Benachrichtigung 40
- Benutzer 42
- Bewegungserkennung 24, 39
- Bildrate 23
- Bildschirmtastatur 16
- Datenexport 34
- DDNS** 49
- DHCP 47
- DST Bias 39
- DVR Status LED 17
- Einrichtungsassistent 18
- Einschalten 16
- Einstellmenü 38
- Einstellungen
 - allgemeine 38
 - Kamera 39
- Email 41, 50, 53
- Encoding 23
- Entsorgung 60
- Ereignissuche 32
 - Ergebnis 33
 - Parameter 32
- Fernbedienung 4, 14
- Festplatte
 - Alarmer 37
 - einstellen 36
 - initialisieren 36
 - Kapazität** 59
 - Parameter 36
 - Status 37
- Festplatten 35
- Festplattenlaufwerk 63
 - Sicherheit 63
- FTP 44
- FTP-Server 44
- Gateway 47
- Gerätemenü 31
- Geräteübersicht 3
- Hauptmenü 20, 31
- Herunterfahren 16, 46
- Host-PC 50
- Information 46
- IP-Adresse 47
- Kamera
 - Zonen einrichten 40
 - Zonen Zeitplan, Benachrichtigung 40
- Kameraausgang
 - einstellen 22
- Kameradarstellung
 - Ansichten 20
- Kameraeinstellungen 39
- Kameratasten 17
- Konfiguration 46
- Kontrollfeld 25, 26
 - Popup-Menü PTZ 27
 - PTZ 27
- Lieferumfang 12
- Liveansicht 20
 - Einstellungen 22
- Logdatei
 - Alarm 45
- MAC Adresse 42, 47
- Manuelle Aufzeichnung 32
- Manueller Alarm 35
- Maus
 - Popup-Menü 20
- Mausbedienung 15
- Menü
 - Einstellungen 38
- Menü Allgemeine
 - Einstellungen 38
- Menü-Übersicht 31
- Monitor
 - Anzeigen am 17
- N.C. 52
- N.O. 52
- Nachalarm 23
- Nameserver 47
- Netzwerk
 - Email 50
 - erweiterte
 - Konfiguration 48
 - Konfiguration 48
 - Status 51
- Netzwerkstatus 51
- Neustart 46
- NTP** 49
- Passwort 38, 42
- Popup-Menü 20
- Port 47
- PPPOE 49
- Preset 27, 52
- Privatzone 40
- Privatzonen 39
- PTZ 20
 - Einstellungen 28
 - Muster 27
 - Muster Einstellungen 30
 - Preset 27
 - Preset Einstellungen 28
 - Tour 27
 - Tour Einstellungen 29
 - Touren im Rekorder festlegen 29
- PTZ Kamera 52
- PTZ-Steuerung 27
- Remote Alarm 50
- Reset 46
- RS232 41
- Sabotageüberwachung 39
- Sequenzanzeige 21
- Setup 31
- SMTP 50
- Speicherkapazität 59
- Spot Out 22
- Standardgateway 48
- Statusanzeigen 17
- Statussymbole 20
- Stream 23
- Subnetzmaske 47
- Symbole 9
- synchronisieren 49
- Systemzeit 38
- Update 44
- Verweilzeit 39
- VGA Auflösung 38
- Video Qualität 23
- Video Standard 38
- Videoausgang 22
- Videoverlusterkennung 39
- Voralarm 23
- Warnsignal 40, 53
- Warnung 42
- Wartung 44
 - Update 44
- Wiedergabe 20, 25
 - aus Live-Bildschirm 26
 - Bildschirm 25
 - Ereignissuche 25
 - erweiterte
 - Ereignissuche 26
 - Kontrollfeld 25
- Zeitplan 40
- Zeitzone 38
- Zonen 40
- Zoom 21
- Zugriffrechte 43

Technische Daten

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

| TVVR30003 4 Kanal Kompakt Digitalrekorder | | |
|--|--|---|
| Videokomprimierung | H.264 | |
| Hybridfähig | - | |
| Kameraeingänge | 4 x BNC (1.0 V p-p, 75 Ω) | |
| Kameraausgänge | - | |
| IP-Kameras | - | |
| IP-Kamera Protokolle | - | |
| Monitorausgänge | Monitor: 1 x BNC (1.0 V p-p, 75 Ω) VGA: 1 x VGA | |
| Betriebsmodus | Triplex | |
| Auflösung (Liveansicht) | PAL: 704 x 576 (4CIF), NTSC: 704 x 480 (4CIF) VGA: 1024 x 768 | |
| Auflösung @ Bildrate pro Kamera (Aufnahme) | PAL: 352 x 288 (CIF) @ 25 fps, 704 x 576 (4CIF) @ 25 fps | NTSC: 352 x 240 (CIF) @ 30 fps, 704 x 576 (4CIF) @ 30 fps |
| Gesamtbildrate | PAL: 100 fps, NTSC: 120 fps | |
| Kompressionsstufen | 6 | |
| Vor- / Nachalarmspeicher | 0~30 Sek. / 5 - 900 Sek. | |
| Speichermedium | 1 x SATA HDD | |
| Datensicherung | 2 x USB 2.0 | |
| Ansichten | 1 / 4 | |
| Aufnahmemodi | Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung | |
| Suchmodi | Ereignis, Datum & Zeit | |
| Alarめingang (NO/NC) | - | |
| Relaisausgang | - | |
| Benutzerstufen | 2 (max. 31 Benutzer) | |
| Netzwerkanschluss | RJ45 10/100 Mbps | |
| Gleichzeitiger Netzwerkzugriff | 24 Kameraverbindungen | |
| Netzwerkfunktionen | Liveansicht, Wiedergabe, Datenexport, Einstellungen | |
| DDNS | √ | |
| NTP | √ | |
| PTZ Steuerung | RS-485 | |
| PTZ Protokolle | PELCO-D, PELCO-P, Samsung, LG-MULTIX | |
| Alarmierung | Akustisches Warnsignal, OSD Signal, Email | |
| Audio | - | |
| Steuerung | Maus, Fernbedienung (nicht im Lieferumfang enthalten) | |
| Software | ABUS CMS Software | |
| OSD Sprachen | Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Dänisch | |
| Spannungsversorgung | 12 VDC | |
| Stromaufnahme | <10W | |
| Betriebstemperatur | -10°C ~ + 55°C | |
| Abmessungen (BxHxT) | 210 x 315 x 50 mm | |
| Gewicht | ≤2.8KG | |
| Zertifizierungen | CE | |

Technische Daten

HDD-Speicherkapazität

Der benötigte Speicherplatz für Aufzeichnung und Überwachung hängt neben der physikalischen Speicherkapazität der verwendeten Festplatte von der eingestellten Auflösung sowie der Bitrate der Aufzeichnung ab.

TVVR30003

Daueraufzeichnung, 1x1TB Festplatte:

| Anzahl Kameras | Auflösung | FPS | Empfohlene Bit Rate | Aufnahmezeit |
|----------------|-----------|-----|---------------------|----------------------|
| 4 | CIF | 25 | 512 | 41 Tage, 5 Stunden |
| 4 | CIF | 16 | 384 | 54 Tage, 23 Stunden |
| 4 | CIF | 8 | 192 | 109 Tage, 22 Stunden |
| 4 | 4CIF | 6 | 128 | 164 Tage, 21 Stunden |
| 4 | 4CIF | 6 | 512 | 41 Tage, 5 Stunden |

30 Tage Daueraufzeichnung:

| Anzahl Kameras | Auflösung | FPS | Empfohlene Bit Rate | Anzahl Festplatten |
|----------------|-----------|-----|---------------------|--------------------|
| 4 | CIF | 25 | 512 | 1 x 1 TB |
| 4 | CIF | 16 | 384 | 1 x 1 TB |
| 4 | CIF | 8 | 192 | 1 x 1 TB |
| 4 | 4CIF | 6 | 128 | 1 x 1 TB |
| 4 | 4CIF | 6 | 512 | 1 x 1 TB |

Auf der mitgelieferten CD finden Sie einen Kalkulator um den benötigten Speicherplatz auf einer Festplatte zu berechnen. Desweiteren finden Sie diese Softwaren auch auf unsere Homepage zusammen mit der ABUS CMS Software zum Download.

Entsorgen

Hinweis auf die Elektro- und Elektronik Altgeräte EG-Richtlinie

Im Interesse des Umweltschutzes darf das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entfernt werden. Die Entsorgung kann über entsprechende Sammelstellen in Ihrem Land erfolgen. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften bei der Entsorgung der Materialien.



Entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektro- und Elektronik Altgeräte EG-Richtlinie 2002/96/EC - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bei Rückfragen wenden Sie sich an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde. Rücknahmestellen für Ihre Altgeräte erhalten Sie z. B. bei der örtlichen Gemeinde- bzw. Stadtverwaltung, den örtlichen Müllentsorgungsunternehmen oder bei Ihrem Händler.

Hinweise zum Umgang mit Batterien

- Legen Sie Batterien stets polrichtig ein, versuchen Sie nicht, die mitgelieferten Batterien wieder aufzuladen und werfen Sie diese unter keinen Umständen in offenes Feuer! Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterien (alte und neue, Alkali und Kohle usw.) gleichzeitig. Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Explosions- und Auslaufgefahr!
- Denken Sie an den Umweltschutz! Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Sie müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.
- Achten Sie darauf, dass Batterien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder könnten Batterien in den Mund nehmen und verschlucken. Dies kann zu ernsthaften Gesundheitsschäden führen. In diesem Fall sofort einen Arzt aufsuchen!
- Normale Batterien dürfen nicht geladen, erhitzt oder ins offene Feuer geworfen werden (Explosionsgefahr!).

- Wechseln Sie schwächer werdende Batterien rechtzeitig aus.
- Wechseln Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus und verwenden Sie Batterien des gleichen Typs.



Wichtig

Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen.

- ▶ Benutzen Sie in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.
- ▶ Reinigen Sie das Batteriefach mit einem trockenen Tuch.

Wichtiger Hinweis zur Entsorgung von Batterien

Für Ihr Produkt werden Batterien verwendet, für die die Europäische Richtlinie 2006/66/EG gilt und die nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden können.

Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen Ihres Landes zur separaten Sammlung von Batterien.

Die korrekte Entsorgung von Batterien hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:



Pb = Batterie enthält Blei

Cd = Batterie enthält Cadmium

Hg = Batterie enthält Quecksilber

Hinweis auf RoHS EG-Richtlinie

Das Gerät entspricht der RoHS Richtlinie.

Die Einhaltung der RoHS-Richtlinie bedeutet, dass das Produkt oder Bauteil keine der folgenden Substanzen in höheren Konzentrationen als den folgenden Höchstkonzentrationen in homogenen Materialien enthält, es sei denn, die Substanz ist Teil einer Anwendung, die von der RoHS-Richtlinie ausgenommen ist:

- 0,1 % Blei (nach Gewicht),
- Quecksilber,
- sechswertiges Chrom,
- polybromiertes Biphenyl (PBB) und polybromierte Diphenylether
- 0,01 % Kadmium (nach Gewicht)

Glossar

Verwendete Fachbegriffe

| | |
|--|--|
| <p>1080i HDTV-Bildsignal mit 1080 Pixel und „Interlaced“-Darstellung.</p> <p>16:9 Am Kinoformat orientiertes Seitenverhältnis von Breitbild-Displays.</p> <p>720p HDTV-Bildsignal mit 1280 x 720 Pixel und progressiver Darstellung.</p> <p>AUFLÖSUNG Das übliche PAL-Fernsehsystem zeigt TV-Bilder in 576 Zeilen mit typischerweise 768 Bildpunkten. Hoch auflösendes Fernsehen (HDTV) arbeitet mind. mit 1280 x 720 Bildpunkten.</p> <p>BILDDIAGONALE Größenangabe bei Displays: Abstand der linken unteren Ecke zur rechten oberen Ecke – in Zoll oder Zentimeter.</p> <p>Browser Programm zum Betrachten von Webseiten im World-Wide-Web.</p> <p>CIF ,Common Intermediate Format'. Ursprünglich zur Umrechnung von PAL zu NTSC Standard gedacht. CIF entspricht einer Video-Auflösung von 352 x 288 Pixel, 2 CIF 704 x 288 Pixel, 4 CIF 704 x 576 Pixel.</p> <p>CINCH Verbreiteter Buchsentyp für analoge Audio- oder FBAS-Video-Signale.</p> <p>DDNS ,Dynamischer Domain-Name-System-Eintrag' Netzwerk-Dienst, der die IP-Adressen seiner Clienten in einer Datenbank bereithält und aktualisiert.</p> <p>DHCP ,Dynamic Host Configuration Protocol' Netzwerkprotokoll, das die automatische Einbindung von Geräten (Clients) in bestehende Netzwerke ermöglicht. Dabei vergeben DHCP-Server (wie z.B. Internet-Router) die IP-Adresse, die Netzmaske, das Gateway, den DNS-Server und ggf. WINS-Server automatisch. Client-seitig muss dazu lediglich der automatische Bezug der IP-Adresse aktiviert sein.</p> <p>Domain Domäne (Namensraum), die der Identifikation von Internetseiten dient (z.B. www.abus-sc.de).</p> | <p>Dual Stream Dual stream bezeichnet ein Video-Übertragungsverfahren. Es erfolgt eine hoch aufgelösten Aufzeichnung sowie ein niedriger aufgelöste Übertragung z.B. über das Netzwerk. Der sog. ‚main stream‘ verfügt über eine 4CIF-Auflösung, der sog. ‚sub stream‘ lediglich CIF.</p> <p>DVR Digitaler Video Recorder; Ein Gerät zur Aufzeichnung unterschiedlicher Video- und Audioquellen (analog, digital). Die Daten werden zur Aufzeichnung komprimiert und z.B. auf Festplatten gespeichert.</p> <p>FBAS/CVBS „Farb-, Bild-, Austast- und Synchron-Signal“. Die einfachste Variante von Videosignalen, auch „Composite-Signal“ genannt. Die Bildqualität ist vergleichsweise gering.</p> <p>H.264 (MPEG-4 AVC); Standard zur hocheffizienten Kompression von Videosignalen. Verwendet u.a. bei Blu-ray-Discs oder Video-Konferenzsystemen.</p> <p>HDD ,Hard Disk Drive'; Festplatte (Magnetplattenspeicher) Digitaler Datenspeicher bei Computern oder DVRs.</p> <p>GIGABYTE Einheit für die Speicherkapazität bei Speichermedien (HDD, USB, SD/MMC-Karten).</p> <p>HDVR Hybrid-DVR; DVR zur Aufzeichnung analoger Kameras und Netzwerkkameras.</p> <p>http ,Hypertext Transfer Protokoll'; Ein Verfahren zur Datenübertragung über Netzwerke. Hauptsächlich verwendet bei der Darstellung von Webseiten in einem Browser.</p> <p>INTERLACED Zeilensprung-Verfahren.</p> <p>IP-Adresse Eine Adresse im Computernetz, basierend auf dem Internetprotokoll (IP), diese ermöglicht, unterschiedliche Geräte im Netz adressierbar zu machen und damit gezielt zu erreichen.</p> <p>JPEG Verlustarmes Kompressionsverfahren für Fotos. Die meisten Digitalkameras speichern ihre Fotos im JPEG-Format.</p> |
|--|--|

MPEG

Kurzform für Moving Picture Experts Group. Dabei handelt es sich um einen internationalen Standard für die Kompression von bewegten Bildern. Auf einigen DVDs sind die digitalen Audiosignale in diesem Format komprimiert und aufgenommen.

NTP

„Network Time Protokoll“

Verfahren zur Zeitsynchronisierung über Netzwerke. Auch SNTP (Simple Network Time Protokoll), das eine vereinfachte Form darstellt.

NTSC

Farbfernseh-Standard in USA. Das Verfahren unterscheidet sich in einigen Details vom europäischen PAL-System: Ein NTSC-Vollbild besteht aus 480 sichtbaren und insgesamt 525 Zeilen. Pro Sekunde werden 60 Halbbilder angezeigt. Im Vergleich zu PAL ist das System anfälliger gegen Farbstörungen.

PAL

„Phase Alternating Line“; Europäisches Farb-TV-System. Es verwendet 576 sichtbare Bildzeilen, mit den für Verwaltungs-Signale genutzten Zeilen besteht ein Vollbild aus 625 Zeilen. Pro Sekunde werden 50 Halbbilder gezeigt. Die Phasenlage des Farbsignals wechselt dabei von Bildzeile zu Bildzeile.

PANEL

Fachbegriff für das Innenleben eines Flach-Displays (man spricht von LCD- oder Plasma-Panels).

PC

Ein „Personal Computer“ kann als Fernabfrage-Platz entweder mit der mitgelieferten Software oder per Browser verwendet werden.

Pixel

„Picture element“. Bildpunkt, Bildelement, bezeichnet die kleinste Einheit einer digitalen Bildübertragung bzw. -darstellung.

PIP

„Picture in Picture“. Abkürzung für die „Bild-in-Bild“-Funktion, bei der auf dem Bildschirm gleichzeitig zwei Signalquellen zu sehen sind. Die zweite Signalquelle wird dabei der ersten überlagert.

PPPoE

„PPP over Ethernet“ (Point-toPoint-Protokoll)

Netzwerkübertragungsverfahren zum Verbindungsaufbau über Wählleitungen, das z.B. bei ADSL-Anschlüssen verwendet wird.

PROGRESSIVE

Zeilenweise Abtastung beziehungsweise Bilddarstellung, im Gegensatz zu Zeilensprung beziehungsweise „Interlaced“.

PTZ

„Pan-Tilt-Zoom“

Schwenken, Neigen, Zoomen bei motorisierten Kameras.

USB

„Universal Serial Bus“

Serielle Busverbindung zum Anschluss z.B. von Speichermedien im laufenden Betrieb. Maximal nutzbare Datenrate bei USB 2.0: ca. 320 Mbit/s (ca. 40 MB/s).

VGA

„Video Graphics Array“. Im PC-Bereich übliche Schnittstelle für analoge Videosignale – im Wesentlichen handelt es sich dabei um RGB-Signale.

ZOLL (inch)

Maß der Bildschirmdiagonalen. Ein Zoll entspricht 2,54 Zentimeter. Die wichtigsten typischen Größen von 16:9-Displays: 26 Zoll (66 cm), 32 Zoll (81 cm), 37 Zoll (94 cm), 42 Zoll (106 cm), 50 Zoll (127 cm), 65 Zoll (165 cm).

Über das interne Festplattenlaufwerk

Das interne Festplattenlaufwerk (HDD) ist sehr empfindlich. Bedienen Sie das Gerät nach den folgenden Anleitungen, um Festplattenfehler zu vermeiden. Wichtige Aufnahmen sollten auf externe Medien gesichert werden, um unerwartete Datenverluste zu vermeiden.



Hinweis

- Gerät während des Betriebs nicht bewegen.
- Feuchtigkeit im Innern des Geräts kann kondensieren und Fehlfunktionen des Festplattenlaufwerks verursachen.
- Bei eingeschaltetem Gerät niemals den Netzstecker ziehen oder die Stromzufuhr über den Sicherungsschalter unterbrechen.
- Gerät nicht unmittelbar nach dem Ausschalten bewegen. Um das Gerät zu bewegen, führen Sie die folgenden Schritte durch:
 1. Warten Sie nach der Meldung OFF (Geräte-display) mindestens zwei Minuten.
 2. Ziehen Sie den Netzstecker.
 3. Setzen Sie das Gerät um.
- Bei einem Stromausfall während des Betriebs des Geräts könnten Daten auf der Festplatte verloren gehen. Verwenden Sie eine USV!
- Die Festplatte ist sehr empfindlich. Eine unsachgemäße Bedienung oder eine ungeeignete Umgebung könnte die Festplatte nach einer Betriebsdauer von einigen Jahren beschädigen. Anzeichen dafür sind unerwartetes Anhalten der Wiedergabe sowie sichtbare Mosaik-Effekte im Bild. Für einen Defekt der Festplatte gibt es unter Umständen keinerlei Vorzeichen.
- Bei einem Defekt ist keine Wiedergabe von Aufnahmen möglich. In diesem Fall muss die Festplatte ausgetauscht werden.

ABUS Digitalrekorder

TVVR30003

Hersteller
ABUS Security-Center GmbH & Co. KG
Linker Kreuthweg 5
86444 Affing (Germany)

ABUS Digital Recorder TVVR30003



User manual

Version 1.0



English

This user manual contains important information for installation and operation.

This should be also noted when this product is passed on to a third party.

Therefore look after these operating instructions for future reference!



A list of contents with the corresponding page number can be found in the index.




Pay attention to the information on the CD and in the accompanying documentation on "Web server control" and "Clients Software". These can be found on the Internet at www.abus-sc.com.

Device overview

See **System operation** on page 13.

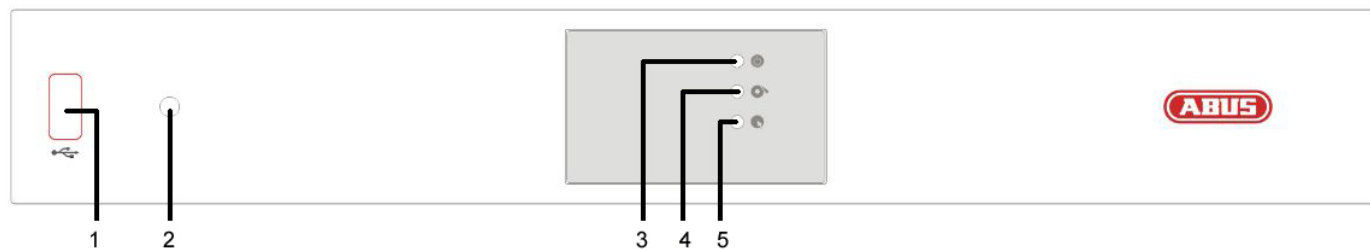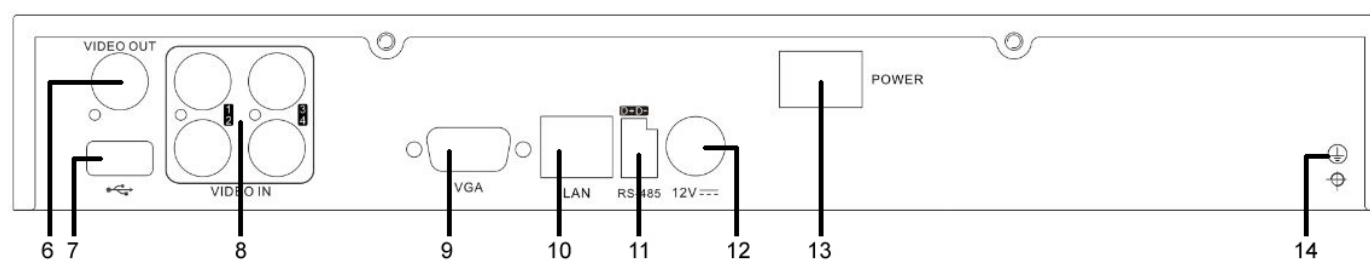Front**Rear**

Remote control

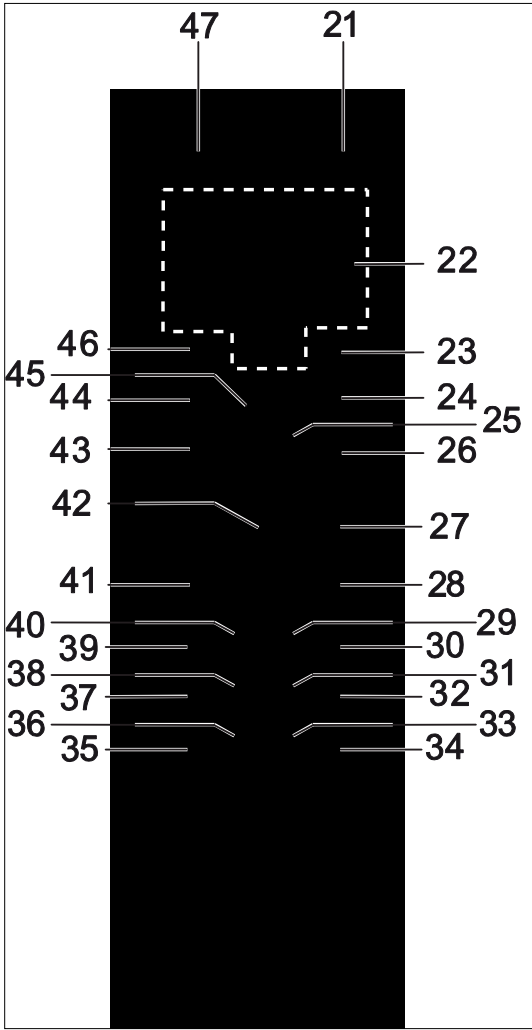

| | |
|--|-----------|
| Device overview | 60 |
| Quick guide..... | 65 |
| Before you start..... | 65 |
| Installing the HDD | 65 |
| Establishing the connections | 65 |
| Configuring the device | 65 |
| Important safety information | 66 |
| Explanation of symbols | 66 |
| Proper use | 66 |
| General information | 66 |
| Power supply | 66 |
| Overloading / overvoltage | 67 |
| Cables | 67 |
| Installation location / operating environment | 67 |
| Remote control..... | 67 |
| Care and maintenance..... | 68 |
| Accessories..... | 68 |
| Putting into operation | 68 |
| Children and the device | 68 |
| Introduction | 69 |
| General information | 69 |
| Unpacking the device..... | 69 |
| Scope of delivery | 69 |
| System operation | 70 |
| General information | 70 |
| Operating elements on the device | 70 |
| Connections on the rear of the device | 70 |
| Operating elements on the remote control | 70 |
| Mouse operation | 71 |
| On-screen keyboard | 72 |
| Starting the device | 72 |
| Switching off, locking and rebooting the device..... | 72 |
| Setup wizard | 73 |
| Setting up the system | 73 |
| Setting up the administrator | 73 |
| HDD Management | 74 |
| Record Settings | 74 |
| Network Settings..... | 74 |
| Live view | 75 |
| Overview | 75 |
| Status symbols | 75 |
| Pop-up menu for mouse operation | 75 |
| Digital Zoom | 76 |
| System Settings | 77 |
| Setting the camera output | 77 |
| Record Settings | 78 |
| Set-up..... | 78 |
| General settings | 78 |
| Advanced settings | 78 |
| Schedule..... | 78 |

| | |
|---|------------|
| Manual Record..... | 79 |
| Playback..... | 80 |
| General information | 80 |
| Playback screen | 80 |
| Using the control panel..... | 80 |
| Playback through video search..... | 80 |
| Playback: Advanced video search | 81 |
| Playback from the live view screen..... | 81 |
| PTZ control | 82 |
| General information | 82 |
| Using the PTZ control panel..... | 82 |
| Pop-up menu for mouse operation..... | 82 |
| PTZ Settings..... | 83 |
| Preset Settings..... | 83 |
| Tour Settings..... | 84 |
| Call a tour set in the PTZ-Camera..... | 84 |
| Pattern Settings | 85 |
| Device menu | 86 |
| Menu overview | 86 |
| Menu description | 86 |
| Manual Record..... | 87 |
| Video Search | 87 |
| Parameters for Video Search..... | 87 |
| Results..... | 88 |
| Video Export | 89 |
| HDDs..... | 90 |
| Installing the HDD | 90 |
| Initialising the HDD | 90 |
| HDD Management parameters | 90 |
| Setting the HDD..... | 91 |
| Checking the HDD status | 91 |
| Setting up the HDD alarm | 91 |
| System Settings | 92 |
| Overview..... | 92 |
| General Settings..... | 92 |
| System Settings: Camera..... | 93 |
| Setting up of zones..... | 94 |
| Zones: Schedule and notification | 94 |
| System Settings: Record..... | 95 |
| System Settings: Network | 95 |
| System Settings: PTZ..... | 95 |
| System Settings: RS232 | 95 |
| System Settings: Display..... | 95 |
| System Settings: Exception..... | 96 |
| System Settings: User..... | 96 |
| Maintenance | 98 |
| Upgrading the device | 98 |
| Log Search | 99 |
| Default Settings | 100 |
| Import / Export Configuration | 100 |
| Information..... | 100 |
| ShutDown | 100 |
| Network..... | 101 |
| General information | 101 |

Contents

| | |
|--|------------|
| Terms and definitions | 101 |
| Network layout..... | 102 |
| Network configuration..... | 102 |
| Troubleshooting..... | 106 |
| Device cleaning and care | 106 |
| Note..... | 106 |
| Index..... | 107 |
| Technical data | 108 |
| HDD storage capacity | 109 |
| Disposal | 110 |
| Information on the EU directive on waste electrical and electronic equipment | 110 |
| Information on handling batteries | 110 |
| Important information on disposing of batteries..... | 110 |
| Information on the European RoHS directive | 110 |
| Glossary..... | 111 |
| Overview of specialist terms | 111 |
| Internal HDD | 113 |


Quick guide

Before you start

The following preparatory steps must be made:

- 1. Pay attention to the general information, safety information and notes on setting up and connecting the device (see page 9).
- 2. Check the contents of the package for completeness and damages.
- 3. Insert the batteries into the remote control.


Installing the HDD



Warning

Switch off the device and disconnect it from the mains power supply.
Pay attention to the required earthing of the device to avoid static discharge.


- 1. Install the HDD.
- 2. Firstly, establish the connection to the motherboard using the red data cable (small connector).
- 3. Connect the power supply cable.
- 4. Check that the connections are secure.
- 5. Close the housing.



Note

Only use HDD's that are approved for video recording and 24/7 usage.

Establishing the connections




Note

Pay attention to the minimum radius when laying cables. Do not kink the cable.

- 1. Connect the analogue cameras with BNC connections 1 to 4.
- 2. Connect the monitor to the VGA or BNC connection.
- 3. Connect the mouse to the USB port.
- 4. Establish a connection to the mains power supply.
- 5. Switch on the device using the POWER switch on the rear. The DVR status display on the front of the device lights up.

Configuring the device

- Proceed through the individual steps in the setup wizard (see page 16).
- The following settings are configured in sequence:
 - Language selection for the user interface
 - Administrator setup
 - HDD management (initialisation etc.)
 - Recording settings
 - Network settings




Note

Check the ABUS homepage (www.abus-sc.com) if for this device any firmware updates are available and install these.

- Pay attention to the menu overview on page 29, plus the notes and explanations on basic system operation on page 13.

Pay attention to the notes on the following:

| | |
|-----------------|---------|
| Live view | Page 18 |
| Playback | Page 23 |
| PTZ | Page 25 |
| Data backup | Page 32 |
| Troubleshooting | Page 49 |



Warning





Note down the admin password.
The following password is preset:

“1 2 3 4 5”

Important safety information

Explanation of symbols

The following symbols are used in this manual and on the device:

| Symbol | Signal word | Meaning |
|---|-------------|--|
|  | Warning | Indicates a risk of injury or health hazards. |
|  | Warning | Indicates a risk of injury or health hazards caused by electrical voltage. |
|  | Important | Indicates possible damage to the device/accessories. |
|  | Note | Indicates important information. |

The following labels are used in the text:

| | Meaning |
|--------|--|
| 1. ... | Set of tasks or instructions with a defined sequence in the text |
| 2. ... | Set of tasks or instructions with a defined sequence in the text |
| • ... | Set of points or warnings without a defined sequence in the text |
| • ... | Set of points or warnings without a defined sequence in the text |

Proper use

Only use the device for the purpose which it was designed and built for. Any other use is considered inappropriate.

This device may only be used for the following purpose(s):

- This digital recorder is used in combination with connected video signal sources (B/W and colour cameras) and video output devices (CRT or TFT monitors) for object surveillance.

Note

Data storage is subject to national data-protection guidelines.

During installation, inform your customers regarding the existence of these guidelines.

General information

Before using the device for the first time, read the following instructions carefully and pay attention to all warnings, even if you are already familiar with electronic devices.



Warning

All guarantee claims become invalid for damages caused by non-compliance with these operating instructions.

We cannot be held liable for resulting damages.



Warning

We cannot be held liable in the event of material or personal damage caused by improper operation or non-compliance with the safety information.

All guarantee claims are invalid in such cases.

Keep this manual in a safe place for future reference.

If you pass on or sell the device, you must also include this user manual.

This device has been manufactured in accordance with international safety standards.

Power supply

- Only operate this device through a power source which supplies the mains power specified on the type plate.
- If you are unsure of the power supply at the installation location, contact your power supply company.



Warning

Avoid data loss!

Always use an uninterruptible power supply (UPS) with overvoltage protection.

- Disconnect the device from the mains power supply before carrying out maintenance or installation work.
- The on/off switch does not completely disconnect the device from the mains power supply.
- To disconnect the device completely from the mains power supply, the plug must be disconnected from the mains socket. Therefore, the device should be positioned so that direct and unobstructed access to the mains socket is guaranteed at all times and the plug can be disconnected immediately in an emergency.

- To avoid the possibility of fires, the plug should always be disconnected from the network socket if the device is not used for long periods. Disconnect the device from the mains power supply before impending electrical storms, or use an uninterruptible power supply.



Warning

Never open the device on your own! There is a risk of electric shocks!
If it is necessary to open the device, consult trained personnel or your local maintenance specialist.

- The installation or modification of a HDD should only be made by trained personnel or your local maintenance specialist.



Warning

The installation of additional equipment or modification of the device invalidates your guarantee if not carried out by trained personnel.
We recommend having the HDD installed by a maintenance specialist.
Your guarantee is invalidated in the event of improper installation of the HDD.

Overloading / overvoltage

- Avoid overloading of mains sockets, extension cables and adapters as this can result in fires or electric shocks.
- Use overvoltage protection to prevent damages caused by overvoltage (e.g. electrical storms).

Cables

- Always hold cables by the connector, and do not pull the cable itself.
- Never touch the mains cable with wet hands, as this can lead to a short circuit or electric shock.
- Never position the device, furniture or other heavy items on the cable. Ensure that the cable does not become kinked, especially on the connector and sockets.
- Never knot the cable, and do not tie it to other cables.
- All cables should be laid so that they cannot be stepped on or cause an obstruction.
- A damaged mains cable can cause a fire or electric shock. Check the mains cable from time to time.
- Never modify or manipulate the mains cable or plug.
- Do not use plug adapters or extension cables that do not conform to the applicable safety standards, and do not make alterations to power supply cables or mains cables.

Installation location / operating environment

- Position the device on a firm, level surface and do not place any heavy objects on the device.
- The device is not designed for operation in rooms subject to high temperatures or moisture (e.g. bathrooms), or in excessively dusty rooms.
- Operating temperature and ambient humidity: -10 °C to 55 °C, maximum 85% relative humidity. The device may only be operated in moderate climate conditions.

Ensure the following:

- Sufficient ventilation must be present at all times (do not place the device in a storage rack, on thick carpets, on a bed or anywhere where the ventilation slots are covered. Make sure that a gap of at least 10 cm is present on all sides).
- The device must not be exposed to direct heat sources (e.g. heaters).
- The device must not be exposed to direct sunlight or strong artificial light.
- The device must not be placed in close proximity to magnetic fields (e.g. loudspeakers).
- Naked flames (e.g. candles) must not be placed on or near the device.
- Contact with spraying or dripping water and aggressive liquids must be avoided.
- The device must not be operated in close proximity to water, and must not be submerged under any circumstances (do not place objects containing water on or near the device, such as vases or drinks).
- Foreign objects must not penetrate the device.
- The device must not be exposed to strong variations in temperature, as this can lead to condensation and electrical short circuits.
- The device must not be exposed to excessive jolts or vibrations.

Remote control

- Remove all batteries if the device will not be used for a sustained period, as these can leak and damage the device.

Care and maintenance

Maintenance is necessary if the device has been damaged. This includes damage to the plug, mains cable and housing, penetration of the interior by liquids or foreign objects, exposure to rain or moisture or when the device does not work properly or has fallen.

- Disconnect the device from the mains power supply before maintenance (e.g. cleaning).
- If smoke develops or unusual noises or odours are detected, then switch off the device immediately and pull the mains plug from the socket. In such cases, the device should not be used until it has been inspected by a qualified technician.
- Maintenance work should only be carried out by qualified specialists.
- Never open the housing on the device or accessories. There is a risk of fatal injury due to an electric shock when the housing is opened.
- Clean the device housing and remote control with a damp cloth.
- Do not use solvents, white spirit or thinners as these can damage the surface of the device.
- Do not use any of the following substances:
 - Salt water, insecticides, solvents containing chlorine or acids (ammonium chloride) or scouring powder.
- Gently rub the surface with a cotton cloth until it is completely dry.



Warning

The device works under dangerous voltages. The device must only be opened by authorised specialists. All maintenance and service work must be carried out by authorised firms. Improper repairs can expose device users to the risk of fatal injury.

Accessories

- Only connect devices that are suitable for the intended purpose. Otherwise, hazardous situations or damage to the device can occur.

Putting into operation

- Observe all safety and operating instructions before putting the device into operation for the first time.
- Only open the housing to install the HDD.



Warning

When installing the device in an existing video surveillance system, ensure that all devices are disconnected from the mains power supply and low-voltage circuit.



Warning

If in doubt, have a specialist technician carry out assembly, installation and connection of the device.

Improper or unprofessional work on the mains power supply or domestic installation puts both you and other persons at risk.

Connect the installations so that the mains power circuit and low-voltage circuit always run separately from each other. They should not be connected at any point or become connected as a result of a malfunction.

Children and the device

- Do not allow children access to electrical devices. Never allow children to use electrical devices without supervision. Children may not be able to accurately detect possible risks. Small parts can be life-threatening if swallowed.
- Keep batteries away from small children. Call for medical assistance immediately if a battery is swallowed.
- Keep packaging materials away from children (danger of suffocation).
- This device should not be used by children. If used improperly, spring-loaded parts can be ejected and cause injuries to children (e.g. eye injuries).

Introduction

Dear customers,

Thank you for purchasing this product.

This product complies with current domestic and European regulations. Conformity has been proven, and all related certifications are available from the manufacturer on request (www.abus-sc.com).

To maintain this status and to guarantee safe operation, it is your obligation to observe these operating instructions!

Read the entire operating manual carefully before putting the product into operation and pay attention to all operating and safety information!

All company names and product descriptions are trademarks of the corresponding owner. All rights reserved.

In the event of questions, please contact your local maintenance specialist or dealer.



Disclaimer

These operating instructions have been produced with the greatest care. Should you discover any missing information or inaccuracies, please contact us under the address shown on the back of the manual. ABUS Security-Center GmbH does not accept any liability for technical and typographical errors, and reserves the right to make changes to the product and operating instructions at any time and without prior warning. ABUS Security-Center GmbH is not liable or responsible for direct or indirect damages resulting from the equipment, performance and use of this product. No forms of guarantee are accepted for the contents of this document.

General information

In order to use the device correctly, read this user manual carefully and keep it in a safe place for later use.

This manual contains instructions on recorder operation and maintenance. Consult an authorised specialist if the device needs to be repaired.

Unpacking the device

Handle the device with extreme care when unpacking it.

The packaging is made of reusable materials, and should always be passed on for recycling.

We recommend the following:

Paper, plastic packaging, cardboard and corrugated cardboard should be disposed of in the appropriate recycling containers.

If recycling containers are not available in your local area, then you can dispose of these materials as domestic waste.

If the original packaging has been damaged, inspect the device. If the device shows signs of damage, then return it in the original packaging and contact the manufacturer.

Scope of delivery

- ABUS Digital Recorder
- Power supply unit and mains cable
- USB mouse
- Connection cable and screws for HDD
- Software CD
- User manual Quick guide

System operation

General information

The device can be controlled as follows:

- Using the remote control
- Using the USB mouse

Operating elements on the device



Note

Pay attention to the overview on page 3.

| No. | Name Function |
|-----|---|
| 1 | USB port <ul style="list-style-type: none"> • To connect a USB mouse • To connect a USB stick for data backups |
| 2 | IR receiver For the remote control |
| 3 | Power LED Lights up blue when the system is switched on |
| 4 | HDD LED Flashes blue when the HDD is accessed |
| 5 | Network LED Lights up red when the network is accessed |

Connections on the rear of the device



Note

Pay attention to the overview on page 3.

| No. | Name Function |
|-----|---|
| 6 | VIDEO OUT: BNC monitor output |
| 7 | USB port <ul style="list-style-type: none"> • To connect a USB mouse • To connect a USB stick for data backups |
| 8 | VIDEO IN: BNC inputs |
| 9 | VGA: VGA monitor output |
| 10 | LAN: 10/100 MBit Ethernet LAN connection |
| 11 | RS-485: Connection for PTZ cameras |
| 12 | 12 V DC power socket |
| 13 | Power switch and mains power connection: <ul style="list-style-type: none"> • 100–240 V AC, 50–60 Hz |
| 14 | Connection for earthing line |

Operating elements on the remote control



Note

Pay attention to the remote control diagram on page 4.

| No. | Name Function |
|-----|---|
| 21 | DEV: Assigns the remote control with the device ID |
| 22 | Alphanumeric keys: <ul style="list-style-type: none"> • Selects the camera (channel) in the live view • Entry of letters and digits in system fields |
| 23 | A: Changes the entry format (upper / lower case, symbols, digits) |
| 24 | PLAY: Starts playback |
| 25 | VOIP: <ul style="list-style-type: none"> • Not used |
| 26 | PREV: Changes the screen display in the live view |
| 27 | Navigation keys: During playback: <ul style="list-style-type: none"> • ▲, ▼ Sets the speed • ◀, ▶ Previous / next day In the live view: <ul style="list-style-type: none"> • Selects the camera (channel selection) In menus: <ul style="list-style-type: none"> • Navigation |
| 28 | ESC: <ul style="list-style-type: none"> • Not used |
| 29 | Not used |
| 30 | Not used |
| 31 | Zoom +: Zooms in on the image section in PTZ mode |
| 32 | F1: In lists: <ul style="list-style-type: none"> • Selects all available options |
| 33 | Zoom -: Zooms out of the image section in PTZ mode |
| 34 | F2: Switches between tabs |
| 35 | IRIS-: In PTZ mode: <ul style="list-style-type: none"> • Closes the iris |
| 36 | Focus-: In PTZ mode: <ul style="list-style-type: none"> • Brings the image section into focus |
| 37 | IRIS+: In PTZ mode: <ul style="list-style-type: none"> • Opens the iris |
| 38 | Focus+: In PTZ mode: <ul style="list-style-type: none"> • Brings the image section into focus |
| 39 | ◀ : Pause / reverse playback |

| | |
|----|--|
| 40 | ■: Stops playback |
| 41 | PTZ: Switches on PTZ control |
| 42 | Enter ►II: <ul style="list-style-type: none"> • Confirms the selection • Ticks / unticks the boxes During playback: <ul style="list-style-type: none"> • PLAY/PAUSE Single play mode: <ul style="list-style-type: none"> • Advances by a single frame |
| 43 | MENU: <ul style="list-style-type: none"> • Calls up the main menu • Switches the key tones on and off (press and hold down for 5 seconds) |
| 44 | REC: Opens / starts manual recording |
| 45 | INFO: <ul style="list-style-type: none"> • Switches to another monitor in the live view |
| 46 | EDIT: General use: <ul style="list-style-type: none"> • Activates the text entry; backspace in text fields |
| 47 | ⏻ POWER: Switches on/off (hold down for 5 seconds) |

Mouse operation



Note

Further descriptions in these operating instructions are made with the mouse.

The device is suitable for use with a USB mouse. Connect the mouse to the USB port.

| Button | Function |
|---------------------|--|
| Left | Single-click: <ul style="list-style-type: none"> • Selection in menu, activation of an entry field or tab Double-click: <ul style="list-style-type: none"> • Switches between the screen display of single and multiple images in the live view and during playback Click and drag: <ul style="list-style-type: none"> • In PTZ mode: Camera control |
| Right | Single-click: <ul style="list-style-type: none"> • Calls up the pop-up menu |
| Scroll wheel | In the live view: <ul style="list-style-type: none"> • Shows previous / next camera In menus: <ul style="list-style-type: none"> • Scrolls through the menus |

On-screen keyboard

The on-screen keyboard appears after clicking on a text entry field with the mouse:



The keys have the same function as on a computer keyboard.

- To enter the character, left-click the mouse.
- To finish data entry, press **Enter**.
- To delete the character in front of the cursor, click on **←**.
- To switch between upper and lower case, click on the framed **a** symbol. The current setting is displayed above the keyboard.
- To cancel the entry or exit the field, press ESC.

Starting the device



Important

The device must only be operated with the mains power specified on the type plate.


For safety reasons, use an uninterruptible power supply (UPS).

After the device has been connected to the power supply and the main switch on the rear of the device is switched on, the DVR status LED lights up.

1. The device carries out a self-test during the start-up procedure.
2. The setup wizard appears. Exit the wizard to access the live view.

Switching off, locking and rebooting the device

Click on “ShutDown” in the main menu. The overview appears.

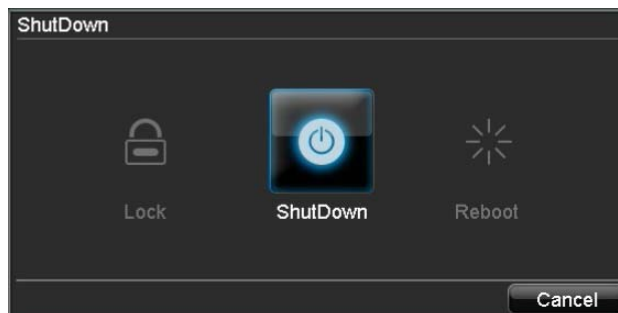

1. To switch off the device, select **ShutDown** and confirm by pressing **Yes**. The device is then switched off.
 - Do not press any keys during the shutdown procedure.
2. To lock the system, select the corresponding **Lock** symbol on the left. The user interface is now locked and a password must be entered to access the menu.
3. To reboot the device, select the corresponding **Reboot** symbol on the right. The device is then rebooted.

Setup wizard

Setting up the system


The setup wizard guides you through the necessary basic system settings. The DVR is then set up for recording and surveillance.




Note

All detailed settings can be found in the device menu (see overview on page 29).

The language selection appears after switching on for the first time:

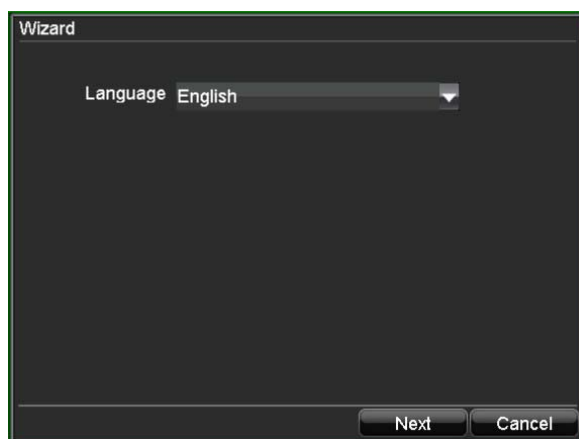

1. Click the entry field and select the desired language from the list. Click on **Next** to continue. The following query appears:

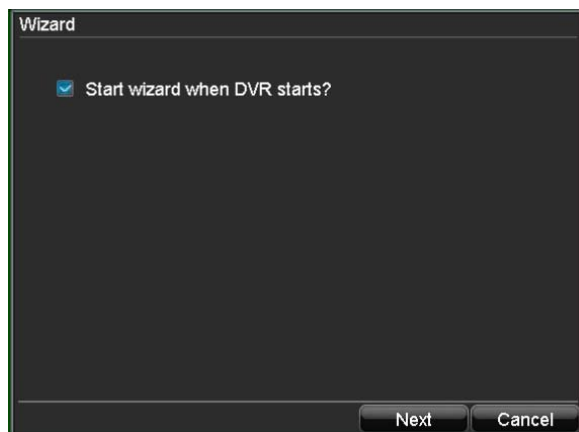

- Click on "Next" to start the wizard.



Note

After the system is set up, you can untick the box. The setup wizard is then no longer started automatically.

Setting up the administrator



Warning

Note down the admin password.
The following password is preset


"1 2 3 4 5"



1. Click the entry field and enter your admin password.
2. To assign a new password, tick the box next to **New Admin Password**.
3. Enter the new password and confirm in the field below.
4. Click on **Next**.

HDD Management

1. Click on “Enter”.

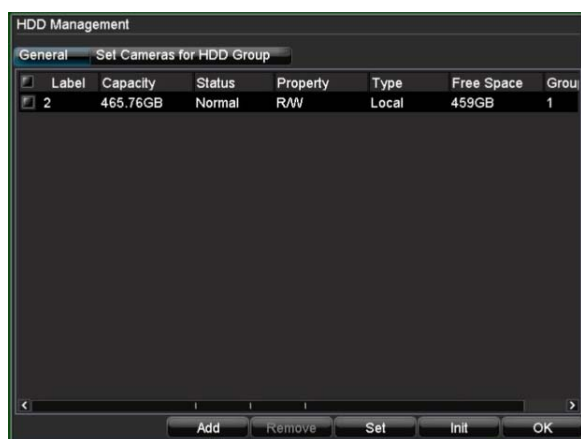

2. To set up a new HDD, tick the box and then click on **Init**.




Warning

All data on the drive is deleted!


3. Confirm the prompt by pressing **OK**. The HDD is then set up for operation. The progress is displayed on the status bar.
4. Exit the setting by pressing **OK**, then click on **Next**.

Record Settings

1. Click on “Enter”.

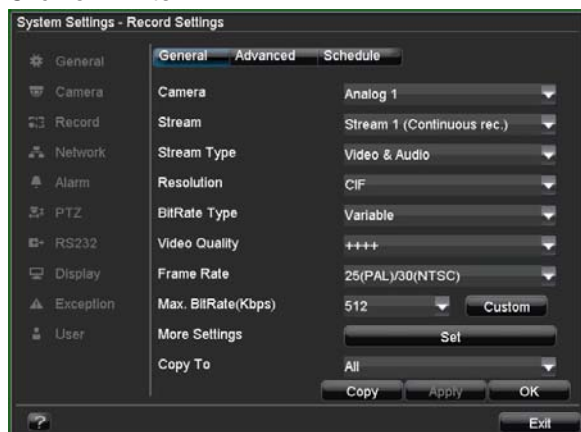

2. Select the camera in the “General” tab and specify the settings.
3. Click on the “Schedule” tab and then on **Edit**.

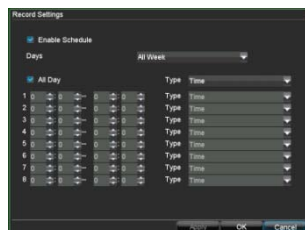


4. Tick the “Enable Schedule” box and **All Day**. Recording is then switched on for the entire day.
5. Exit the setting by pressing **OK**. The settings are displayed in colour in the schedule overview.

6. To transfer this schedule to other cameras, first select the camera (or “All” if all cameras should have the same settings) and confirm by pressing **Copy**.
7. Exit the setting by pressing **OK**, then click on **Next**.

Network Settings

1. Click on “Enter”.

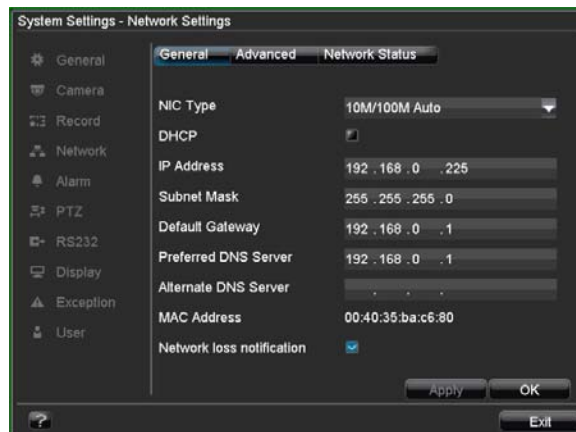

Note

To check whether DHCP can be selected (or if you have to set the IP address and other settings manually), consult your network administrator.

2. **DHCP activated:** If DHCP is set up in the network router, then tick the DHCP box. All network settings are then made automatically.
3. **DHCP not activated:** Enter the data manually (IP address, subnet mask and default gateway = IP address of the router).

A typical address specification is as follows:

- IP address: 192.168.0.50
- Subnet mask: 255.255.255.0
- Default gateway: 192.168.0.1
- Preferred DNS server: 192.168.0.1

4. Exit the setting by pressing **OK**, then click on **Next**.

Live view

Overview

The live view starts automatically after the device is switched on.

You can also go back to the live view by pressing the **Menu** key repeatedly.




The following menus are found in the screen header:

- Menu
- Playback
- PTZ

The view pop-up menu is found on the right. The time and date are displayed on the right.

- To open the view pop-up menu, click on the rectangular symbol at the top-right of the menu bar.
- Click on one of the symbols to switch between the different views.

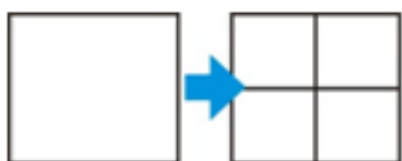

The signals of the connected cameras are displayed on the main screen.

- By double-clicking the left mouse key, you can display the camera image as a full-screen view or switch back to the original view.

Status symbols

- The following symbols are displayed depending on the operating status of the device:

| Symbol | Meaning |
|----------|---|
| | Event detected <ul style="list-style-type: none"> • Motion detection, HDD error etc. |
| R | Red: Recording <ul style="list-style-type: none"> • Event recording |
| B | Blue: Recording <ul style="list-style-type: none"> • Continuous recording |


Pop-up menu for mouse operation



Note

Press the right mouse button when the cursor is positioned on a live image.

The following settings can be made. The arrow pointing to the right indicates that a sub-menu is opened for selection:

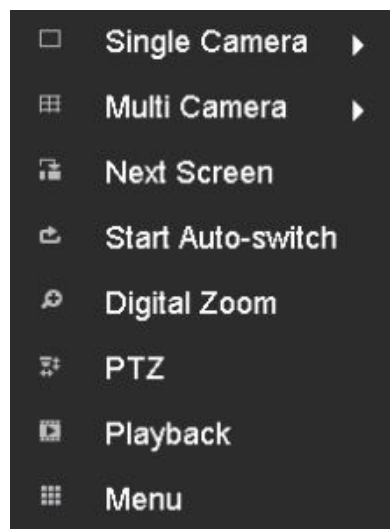

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Single Camera | Full-screen view for selected camera |
| Multi Camera | Various camera layouts |
| Next Screen | Displays the next camera(s) |
| Stop Auto-switch | Starts the camera sequence |
| Digital Zoom | Zooms in on the image section |
| PTZ | Activates PTZ mode |
| Playback | Switches to playback mode |
| Menu | Opens the main menu |



Note

Stop Auto-switch:
Specify the delay in the image sequence in the display settings.

Digital Zoom

This function opens an image which has been enlarged by four times.



- Left-click the mouse in the small image window and pull a frame around the image section to be zoomed in on whilst holding the button down.
- The selected section is then digitally zoomed.
- To exit the image, first right-click the mouse and then left-click on "Exit".


System Settings



Note

The live view can be set as follows.

Open the main menu, then click on “System Settings” and then “Display Settings”:

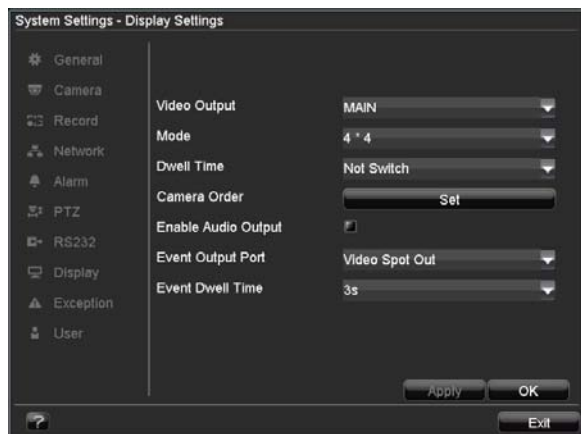

| | |
|-------------------|---|
| Video Output | VGA, monitor, AUX (CVBS) Selects the connection where the settings should be changed |
| Mode | Various camera layouts |
| Dwell Time | Switching time between the individual cameras in “Stop Auto-switch” |
| Camera Order | Camera order in the live view |
| Event Output Port | Used to assign a monitor for event output |
| Event Dwell Time | The period where the event is displayed on the assigned monitor (in seconds) |



Note

VGA monitor connected:

A connected VGA monitor automatically becomes the main monitor where the audio output is also assigned. The BNC output Video Spot Out output displays the cameras in sequence and in full screen.

If during the boot process of the DVR the VGA cable is not connected, the main video signal is displayed at BNC output MAIN. Connect the VGA cable and reboot the DVR in order to display the main video signal at the VGA output.

No VGA monitor connected:

The main video signal is displayed at BNC output MAIN. The BNC output Video Spot Out output displays the cameras in sequence and in full screen.

Setting the camera output


Up to 16 cameras can be set simultaneously in the live view.

1. Click on “Set”.
2. Select the display mode.
 - 1 x 1
 - 2 x 2
3. The camera signal is assigned to the corresponding image section using the navigation keys.
 - “X” means that this camera is not displayed.
4. Click on OK to accept the settings.

Record Settings

Set-up

Open the main menu, then click on “System Settings” and then “Record Settings”:

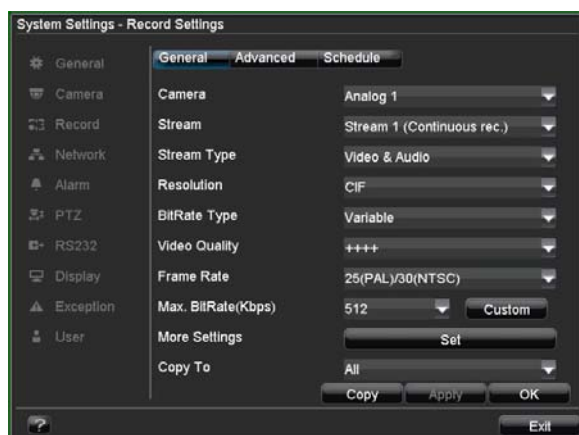

General settings

The following settings can be made in the “General” tab:

| | |
|---------------------|---|
| Camera | Camera to be set |
| Stream | Stream 1: Properties for continuous recording Stream 2: Properties for event recording Stream 3: Properties for network transmission |
| Stream Type | Video |
| Resolution | 4 CIF CIF QCIF |
| BitRate Type | In general, the higher the bit rate, the more storage space is required. Variable: Static image – low bit rate; dynamic image – high bit rate Constant: Bit rate remains constant (at maximum bit rate) |
| Video Quality | There are various quality levels: +: Low quality +++++: High quality |
| Frame Rate | Number of images saved per second. The maximum number is dependent on the set resolution. |
| Max. BitRate (Kbps) | Defines the maximum bit rate for the “Constant” bit rate type |

| More Settings | Detailed settings |
|---------------|---|
| Pre-alarm | Recording period before an alarm (in seconds) |
| Post-alarm | Recording period after an alarm (in seconds) |
| Expiration | Period (in days) after which the recording is deleted automatically at 00:00. The event remains in the log file. 0: Recordings are not deleted automatically |
| Copy To | Copies the selected settings to other cameras (all or selected) |

1. Select the camera.
2. Select the stream where the specifications should be defined:
 - Stream 1 (Continuous)
 - Stream 2 (Event)
 - Stream 3 (Network)
3. Define the recording parameters for the corresponding stream (see table).
4. Under “More Settings”, select the period for the pre-alarm, post-alarm etc.
5. Select the cameras where you wish to copy the settings under “Copy To”, then confirm by pressing “Copy”.

Advanced settings

In the “Advanced” tab, you can specify whether older recordings are deleted when the HDD memory is full.

Schedule


The schedule is used to specify the recording times and triggers (recording type) for the cameras. Click on the “Schedule” tab:



In the OSD, the hours of the respective days are listed from left to right (the days are listed from top to bottom). A colour key is shown underneath the days (i.e. the recording periods in the schedule are shown in colour according to the trigger (recording types)).

| Colour symbol | Key |
|---------------|-----------------------------------|
| Blue | Normal recording: Period in hours |
| Green | Motion detection |
| Grey | No selection |

1. Select the camera to be set up, then click on “Edit”:

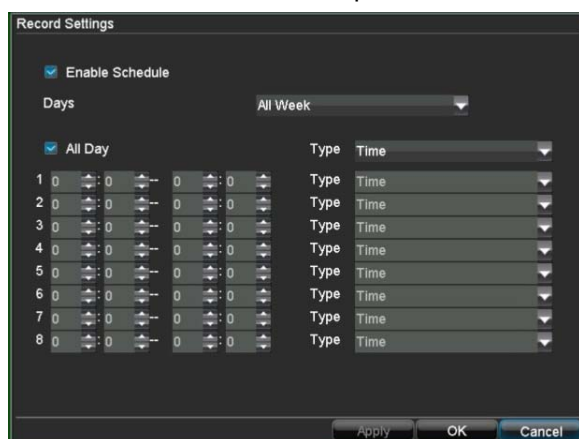

2. Tick the “Enable Schedule” box.
3. In the drop-down menu next to “Days”, either specify the day to be set or select “All Week”.
4. Tick or untick the “All Day” box. When “All Day” is selected, defined times cannot be entered. The setting then applies for the entire day.
5. To make specific time settings, untick the “All Day” box.
6. Specify the recording type in the drop-down menu:
 - Time
 - Motion detection
7. When making a specific time setting, you can define up to 8 time periods (each from 00:00 to 00:00). The times in the individual periods must not overlap.

i Note


The “Time” recording type defines the time window where a recording is made.

The other events (e.g. motion detection) only trigger the recording after the specific event has occurred.

- The camera settings can be copied and applied to all cameras in the “Schedule” tab.
 - Select the camera under “Copy” (or select “All”), then confirm by pressing “Copy”.
8. Exit the settings in the recording screen by pressing OK.

Manual Record

1. Press REC to start manual recording:

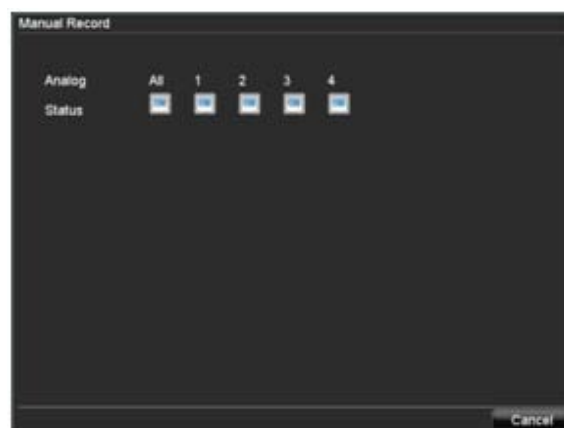

2. Select the camera to start manual recording by clicking the corresponding button.

i

Note

Click “All” to record all connected cameras.

Playback

General information

Playback can be made in three different ways:

- Through the video search in the main menu
- From the live view
- Through the log file in the maintenance menu

Playback screen

Playback is controlled on the control panel:



| | |
|----|--|
| 8 | Fast-forward |
| 9 | Slow-motion advance |
| 10 | Next recording / day |
| 11 | Time bar: <ul style="list-style-type: none"> • Click on the time bar with the mouse to continue playback from another point • To start playback from a specific time, click on the slider and drag it to the required time |
| 12 | Recording type Blue = Continuous recording Red = Event recording |
| 13 | Exits playback |
| 1 | Hides the control panel |

Note


You can zoom in on the screen image.

- Right-click in the running playback.
- Select "Zoom".
- Zoom mode is now active (see page 19).

| No. | Area |
|-----|--|
| 1 | Running playback with date and time |
| 2 | Used to select the camera for feedback |
| 3 | Calendar with recording type (see right) |
| 4 | Control panel with time bar |

Using the control panel


The control panel is used for controlling the running playback. The symbols have the following meaning:

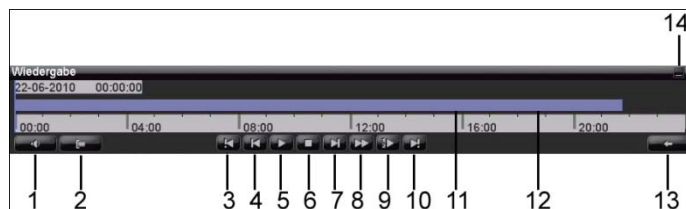

| No. | Meaning / function |
|-----|--|
| 2 | Defines the start and end point of a video for data backup |
| 3 | Previous recording / day |
| 4 | Goes back 30 seconds |
| 5 | Play |
| 6 | Stop |
| 7 | Advances 30 seconds |

Playback through video search

In order to play recorded events, they must first be found. Open the main menu and then click on "Video Search" in the "General" tab:

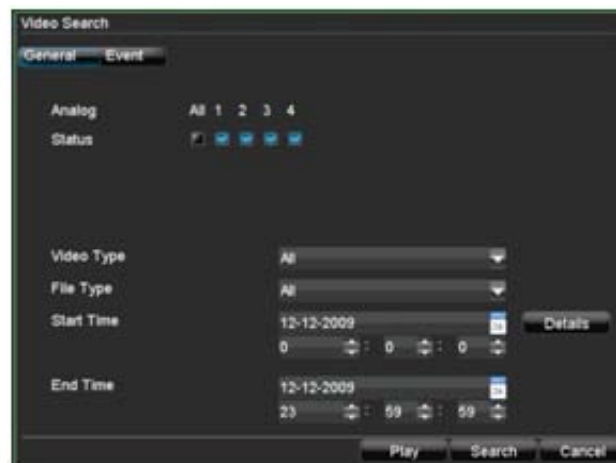

The following settings are available:

| | |
|------------|---|
| Camera | Camera to be set |
| Video Type | Schedule, motion detection, manual recording, all |
| File Type | Locked, unlocked, all |
| Start Time | Enter the date and time |
| End Time | |
| Details | Opens the detailed view. The cameras are listed in sequence. The colour key shows the corresponding recording type. You can then access the recordings by going to the day after or day before. The markings on the time bar can be moved using the mouse to limit the time period for the search. |

- Click on **Search** to search for recordings with the corresponding settings. The results are then shown:

| Results | | | | |
|---------|-----|---------------------|-----------|--------|
| CH. | HDD | Start Time | Stop Time | Locked |
| A1 | 2 | 12-12-2009 13:11:34 | 13:47:44 | |
| A1 | 2 | 12-12-2009 13:49:08 | 14:18:29 | |
| A1 | 2 | 12-12-2009 14:48:39 | 14:58:59 | |
| A2 | 2 | 12-12-2009 13:11:34 | 13:47:44 | |
| A2 | 2 | 12-12-2009 13:49:09 | 14:18:29 | |
| A2 | 2 | 12-12-2009 14:48:39 | 14:58:36 | |
| A3 | 2 | 12-12-2009 13:11:35 | 13:47:44 | |
| A3 | 2 | 12-12-2009 13:49:10 | 14:18:29 | |
| A3 | 2 | 12-12-2009 14:48:40 | 14:58:40 | |
| A4 | 2 | 12-12-2009 13:11:34 | 13:47:44 | |
| A4 | 2 | 12-12-2009 13:49:09 | 14:18:29 | |
| A4 | 2 | 12-12-2009 14:48:40 | 14:58:40 | |

- Select the recording by clicking on the line and then on **Play**.

Playback: Advanced video search

- In the "Video Search" screen, click on the "Event" tab to search for specific recordings which were triggered either by a motion detection.
- Enter the search criteria (e.g. date, time, cameras) to carry out the search.

Playback from the live view screen

Click on playback whilst the live view screen is shown:

Playback is controlled on the control panel:



Note

Playback starts with the recording of the last five minutes.

The playback screen is divided into four areas:



| No. | Area |
|-----|--|
| 1 | Running playback with date and time |
| 2 | Camera menu |
| 3 | Calendar with recording type Blue = Continuous recording Red = Event recording |
| 4 | Control panel with time bar |

- Select the camera in the camera menu.
- Click on the calendar to select a specific recording according to the date and time.
- Control the playback as follows:
 - Using the control panel
 - Using the mouse (click on the time bar and drag the slider – use the colour key on page 22 to help with the assignment)

PTZ control

General information

PTZ control is used to access individual PTZ cameras and control them manually.




Note

When using ABUS PTZ-Cameras there is the option to configure tours directly in the camera. The advantage is that other control devices, e.g. keyboard, can call the tours as well.

- In order to open the menu of ABUS PTZ-Cameras enter Preset 95. By using the navigation buttons you can move within the menu.

Using the PTZ control panel

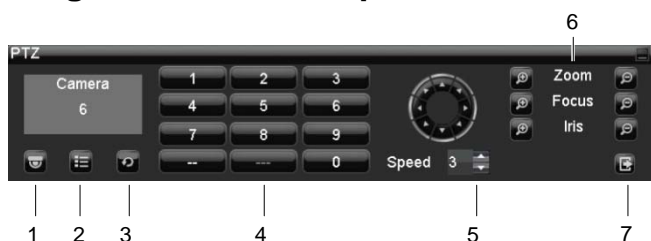

| No. | Meaning / function |
|-----|-------------------------------------|
| 1 | Selects and displays the PTZ camera |
| 2 | Call presets |
| 3 | Call tours |
| 4 | Keypad |
| 5 | Speed |
| 6 | Zoom, focus and iris adjustment |
| 7 | Exits the PTZ control |


Pop-up menu for mouse operation



Note

Press the right mouse button when the cursor is positioned on a live image.

The following settings can be made. The arrow pointing to the right indicates that a sub-menu is opened for selection:

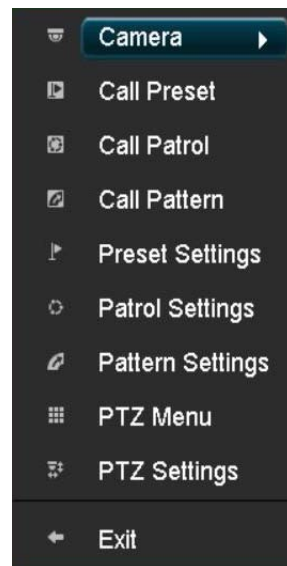

| | |
|------------------|--|
| Camera | PTZ camera selection |
| Call Preset | Selects the set preset |
| Call Patrol | Selects the specific patrol |
| Call Pattern | Selects the defined pattern |
| Preset Settings | See page 26 |
| Patrol Settings | See page 27 |
| Pattern Settings | See page 27 |
| PTZ Menu | Opens the PTZ menu |
| PTZ Settings | Displays the hardware parameters of the connected camera |
| Exit | Exits the PTZ control |

PTZ Settings

The following settings are necessary on the PTZ camera:



The settings are used for configuring the camera on the corresponding connections.

1. Select the installed camera.
2. Enter the data of the connected camera.
3. The address (ID) is used to clearly identify and control the PTZ camera.
4. If several cameras of the same type are connected, then you can copy the settings to the other connections.
5. Exit the settings by pressing "Apply" and "OK".



Note


Compare the settings with the technical data of the connected camera.

If a connected camera does not work correctly, then check the entered parameters (baud rate, data bit etc.).

Preset Settings

Presets are previously defined locations of a PTZ camera. Various positions can be defined for each PTZ camera. The cameras can then pan and tilt quickly to the corresponding locations.

- Select the camera in the control panel, then click on "Preset Settings" in the pop-up menu:

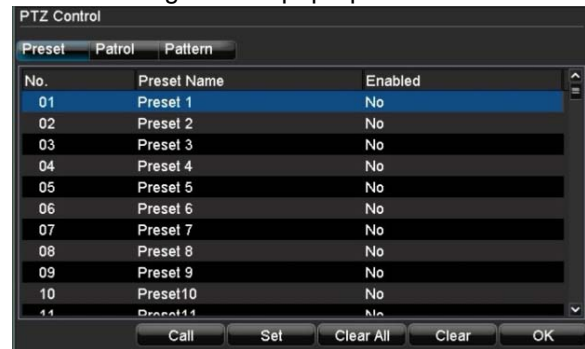

1. Pan, tilt and zoom the camera to the desired position.
2. Select "Preset 1" from the list.
3. Click on "Set". The position is now set as "Preset 1".
4. Repeat steps 1–3 to define further presets.
5. Exit the settings by pressing "Apply" and "OK".



Note

When using ABUS PTZ-Cameras with the Pelco-D protocol some presets are predefined and cannot be used.

| Preset | Beschreibung |
|------------------|--|
| 1~64, 100~200 | Calls preset 1~64 &, 100~200 |
| 65 | Display preset Status |
| 66 | Starts Auto Scan |
| 67 | Auto Flip mode On/Off |
| 68 | Camera reset |
| 69 | Digital Slow Shutter function On/Off |
| 71~78 | Calls tour 1~8 |
| 81~88 | Calls pattern 1~8 |
| 91 | Calls zero Position |
| 92 | Freezes image |
| 93 | BLC-Function On/Off |
| 94 | Switches between day / night / auto mode |
| 95 | Calls OSD menu |
| 96 | Focus adjust |
| 97 | Enable/Disable all alarms |


Further information can be found in the manual of the PTZ-Camera.

Tour Settings


Patrols are defined tours from position to position that are accessed in sequence on the PTZ camera. The individual positions are presets, which should be set as detailed above. The cameras can then each be moved in sequence to the corresponding positions at a defined speed, where they remain for a set period of time.

Setting a tour within the DVR

Select the camera in the control panel, then click on “Patrol Settings” in the pop-up menu:

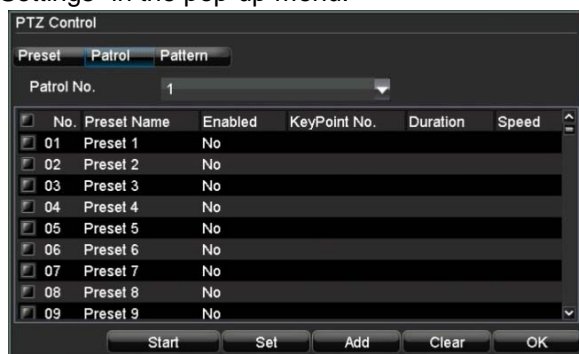

1. Activate the patrol number.
2. Select an active, set preset from the list by ticking the box.
3. Click on “Set”.

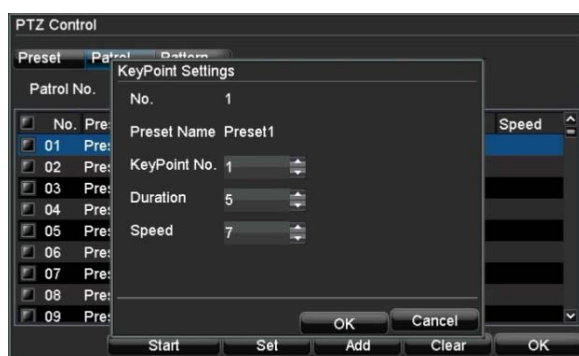

4. Set the key point number, duration and speed.
 - KeyPointNo.: Sequence
 - Duration: Time that the PTZ camera waits at a position (in seconds)
 - Speed (0–7): Speed of camera movement
5. Accept the settings by pressing “Add”.
6. Repeat steps 1–5 to define further patrols.
7. Exit the settings by pressing OK.

i Note

A patrol consists of at least two preset positions. You can set several patrols for one camera.

The set patrol can be tested as follows:
Click on “Start” and monitor the patrol. You can stop the patrol at any time and repeat the patrol settings (e.g. to make corrections).

Call a tour set in the PTZ-Camera

You can also configure tours directly in the camera. The advantage is that other control devices, e.g. keyboard, can call the tours as well. Further information on configuring tours in the PTZ-Camera can be found in the PTZ-Camera manual.

To call the tour you can call a predefined preset or setup a tour in the DVR.

1. Activate the patrol number.
2. Select a predefined preset:

| Preset | Beschreibung |
|--------|---------------|
| 71 | Starts tour 1 |
| 72 | Starts tour 2 |
| 73 | Starts tour 3 |
| 74 | Starts tour 4 |
| 75 | Starts tour 5 |
| 76 | Starts tour 6 |
| 77 | Starts tour 7 |
| 78 | Starts tour 8 |

3. Click on “Set”.
4. Accept the settings by pressing “Add”.
5. Exit the settings by pressing OK.

Pattern Settings

Patterns are defined tours from position to position that are accessed in sequence on the PTZ camera. Patterns are recorded live. The system saves the parameters used whilst you move and adjust the cameras in sequence to the corresponding positions at a defined speed.

- Select the camera in the control panel, then click on “Pattern Settings” in the pop-up menu:



1. Select the pattern number.
2. Click on “Run Record” to start the pattern recording.
3. Using the control panel, adjust the camera position and settings that you wish to record as a pattern.
4. The recording is made until “Stop Record” is clicked.

i Note


- Start the recorded pattern by calling up the pop-up menu (right-click in the live view of the PTZ camera).
- Click on “Run Pattern” and click on the desired pattern. The PTZ camera now starts moving to the individual positions. After running through the entire pattern, the process is started again.

Device menu

Menu overview

The following overview shows all menus used to set and control the device.


- When the mouse cursor is pointed at a menu, it is marked and a short description of the menu is shown at the bottom.
- Click on the menu to open it.
- Click "Exit" to close the menu overview.

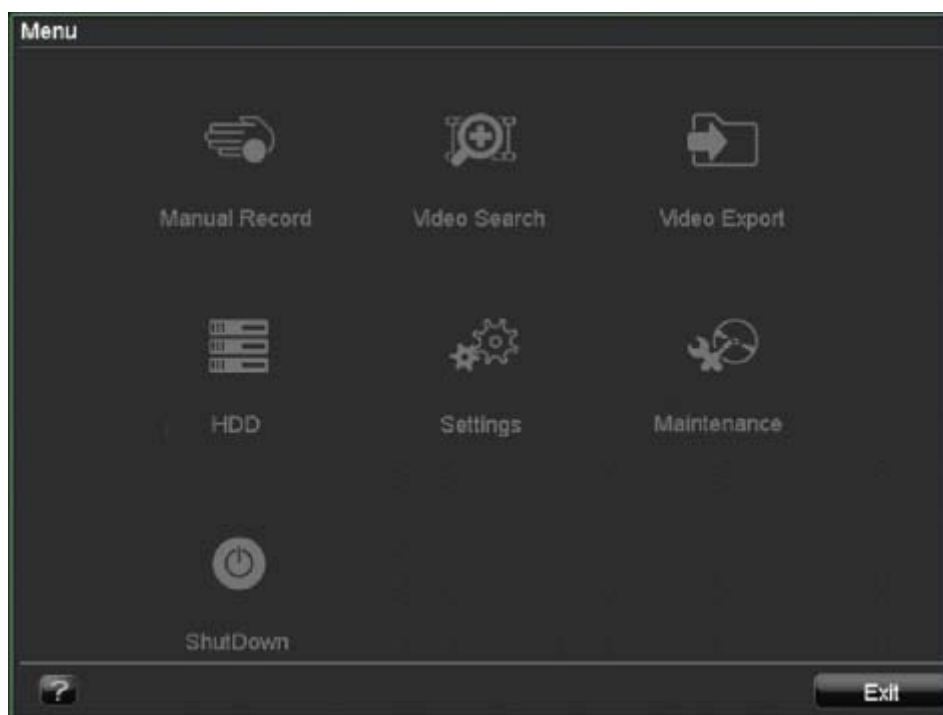

Menu description

| Menu | Description | See page... |
|---------------|--|-------------|
| Manual Record | Starts or finishes manual recording on selected cameras. | 30 |
| Video Search | Parameter-based search for recordings started by events (e.g. motion detection). | 30 |
| Video Export | Function for exporting saved recordings to USB media. | 32 |
| HDD | Used for initialising or managing installed HDDs (assigning read/write functions, cameras, network HDD management etc.). | 33 |
| Settings | Used for managing all device settings (General, Camera, Record, Network, PTZ, RS232, Display, Exception, User, UVV). | 35 |
| Maintenance | Device maintenance (new firmware update, log search, import/export configuration, reset to factory defaults etc.). | 41 |
| ShutDown | Used to lock, shut down and reboot the device. | 43 |

Manual Record

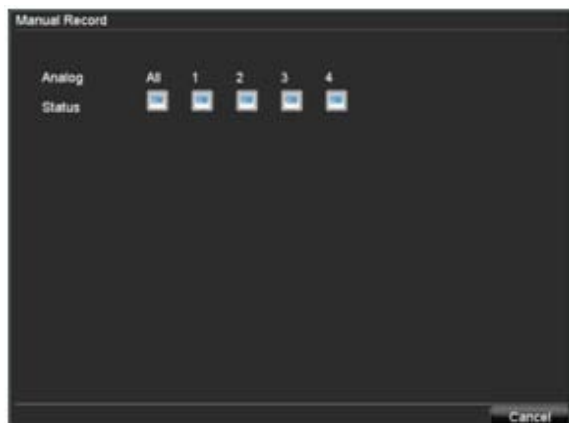
i Note

Only active cameras can be selected for manual recording.

The recording starts immediately.


1. Select the camera by ticking the corresponding box.
2. After a camera has been selected, the box changes to **ON**.
3. Click "All" to select all cameras.

i Note

Starting manual recording on the control panel:

- Select the camera.
- Press the REC key.

Video Search

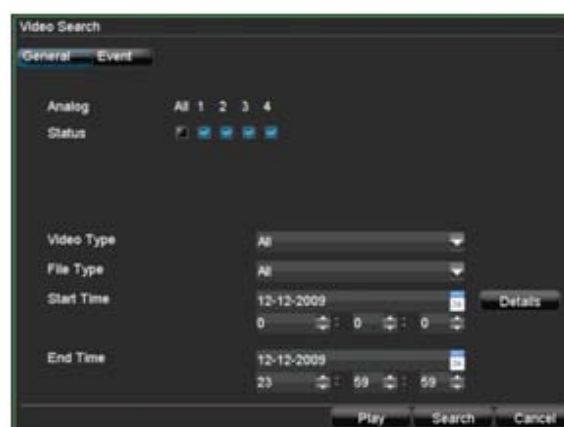

Parameters for Video Search


| "General" tab | |
|---------------|---|
| Analog | Overview of analogue cameras Used for searching the selected cameras |
| Video Type | Continuous Motion detection Manual recording All |
| File Type | Unlocked Locked All |
| Start Time | Date and time |
| End Time | Date and time |
| "Event" tab | |
| Event Type | Motion detection |
| Start Time | Date and time |
| End Time | Date and time |
| Analog | Overview of cameras Used for searching the selected cameras |
| Start Time | Date and time |
| End Time | Date and time |

- 1. Set the parameters that should be used for searching for a recording.
- 2. When searching in the “General” tab, you can open the overview by pressing “Details”:



- The recordings on the selected cameras are displayed by day and according to the following colours.
- Blue: Normal
- Red: Event
- You can move the green and blue markers with the mouse to view the recording at a specific time.
- You can scroll through the recordings by day (day after or day before).
- 3. Start playback by pressing “OK”. The playback screen opens.
- 4. The control panel is used to control the process.



 **Note**
See also the description on page 23.


Results

After making a search, the results screen is displayed:

| Results | | | | |
|---------|-----|---------------------|-----------|--------|
| CH. | HDD | Start Time | Stop Time | Locked |
| A1 | 2 | 12-12-2009 13:11:34 | 13:47:44 | |
| A1 | 2 | 12-12-2009 13:49:08 | 14:18:29 | |
| A1 | 2 | 12-12-2009 14:48:39 | 15:16:43 | |
| A1 | 2 | 12-12-2009 15:16:49 | 15:16:49 | |
| A1 | 2 | 12-12-2009 15:16:52 | 15:23:20 | |
| A1 | 2 | 12-12-2009 15:23:24 | 15:23:28 | |
| A1 | 2 | 12-12-2009 15:23:36 | 15:24:04 | |
| A1 | 2 | 12-12-2009 15:25:11 | 15:25:27 | |
| A1 | 2 | 12-12-2009 15:25:29 | 15:25:53 | |
| A1 | 2 | 12-12-2009 15:27:58 | 15:28:14 | |
| A1 | 2 | 12-12-2009 15:29:05 | 15:29:17 | |
| A1 | 2 | 12-12-2009 15:31:53 | 15:31:53 | |
| A1 | 2 | 12-12-2009 15:33:14 | 15:33:26 | |
| A1 | 2 | 12-12-2009 15:33:29 | 15:33:54 | |
| A1 | 2 | 12-12-2009 15:34:01 | 15:34:41 | |
| A1 | 2 | 12-12-2009 15:34:59 | 15:35:11 | |
| A1 | 2 | 12-12-2009 15:35:31 | 15:35:43 | |
| A1 | 2 | 12-12-2009 15:37:03 | 15:37:31 | |

- Highlight the searched recording.
- Click on “Lock” to protect the recording from unauthorised access.
- Click “Play” to start playback.

Video Export

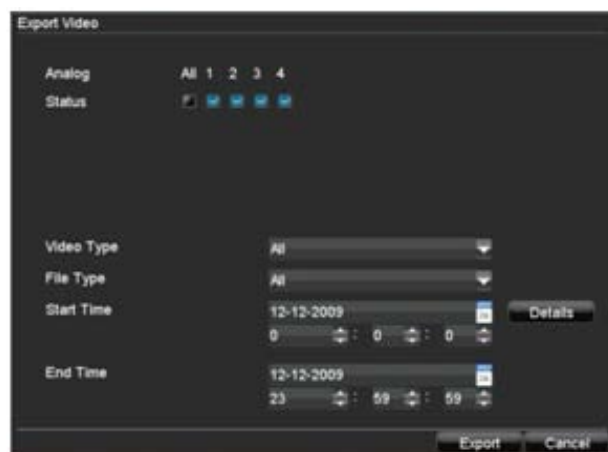

i Note

The export function is used to store important recordings on connected external media, such as:

- USB media
- USB HDD
- DVD writer

1. Enter the parameters (see page 30).
2. Click on “Details” to limit the search.
3. Click on **Export** to start the search. The results screen is displayed.


| Results | | | | | |
|---|-----|-----|---------------------|-----------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | CH. | HDD | Start Time | Stop Time | Size |
| <input checked="" type="checkbox"/> | A1 | 2 | 12-12-2009 13:11:34 | 13:47:44 | 11,450KB |
| <input checked="" type="checkbox"/> | A1 | 2 | 12-12-2009 13:49:08 | 14:18:29 | 9,244KB |
| <input checked="" type="checkbox"/> | A1 | 2 | 12-12-2009 14:48:39 | 15:16:43 | 88,243KB |
| <input checked="" type="checkbox"/> | A1 | 2 | 12-12-2009 15:16:49 | 15:16:49 | 56KB |
| <input checked="" type="checkbox"/> | A1 | 2 | 12-12-2009 15:16:52 | 15:23:20 | 3,143KB |
| <input checked="" type="checkbox"/> | A1 | 2 | 12-12-2009 15:23:24 | 15:23:28 | 60KB |
| <input checked="" type="checkbox"/> | A1 | 2 | 12-12-2009 15:23:36 | 15:24:04 | 466KB |
| <input checked="" type="checkbox"/> | A1 | 2 | 12-12-2009 15:25:11 | 15:25:27 | 200KB |
| <input checked="" type="checkbox"/> | A1 | 2 | 12-12-2009 15:25:29 | 15:25:53 | 199KB |
| <input checked="" type="checkbox"/> | A1 | 2 | 12-12-2009 15:27:58 | 15:28:14 | 216KB |
| <input checked="" type="checkbox"/> | A1 | 2 | 12-12-2009 15:29:05 | 15:29:17 | 178KB |
| <input checked="" type="checkbox"/> | A1 | 2 | 12-12-2009 15:31:53 | 15:31:53 | 89KB |
| <input checked="" type="checkbox"/> | A1 | 2 | 12-12-2009 15:33:14 | 15:33:26 | 161KB |
| <input checked="" type="checkbox"/> | A1 | 2 | 12-12-2009 15:33:29 | 15:33:54 | 214KB |
| <input checked="" type="checkbox"/> | A1 | 2 | 12-12-2009 15:34:01 | 15:34:41 | 366KB |
| <input checked="" type="checkbox"/> | A1 | 2 | 12-12-2009 15:34:59 | 15:35:11 | 171KB |
| <input checked="" type="checkbox"/> | A1 | 2 | 12-12-2009 15:35:31 | 15:35:43 | 175KB |
| <input checked="" type="checkbox"/> | A1 | 2 | 12-12-2009 15:37:03 | 15:37:31 | 282KB |
| Total Size: 208MB | | | | | |
| <input type="button" value="Play"/> <input type="button" value="Next"/> <input type="button" value="Cancel"/> | | | | | |

- The file size of the individual recording and the total size of all found recordings are displayed.

4. Click on **Export** to access the export screen.



1. Select the connected medium used for data storage from the drop-down menu.
2. If the medium is not displayed, click on **Refresh**.
 - If the medium is still not displayed, disconnect it from the device and reconnect the medium again. See also the manufacturer's specifications.
3. Click on **Start** to start the export process. The progress of the export process is then displayed.

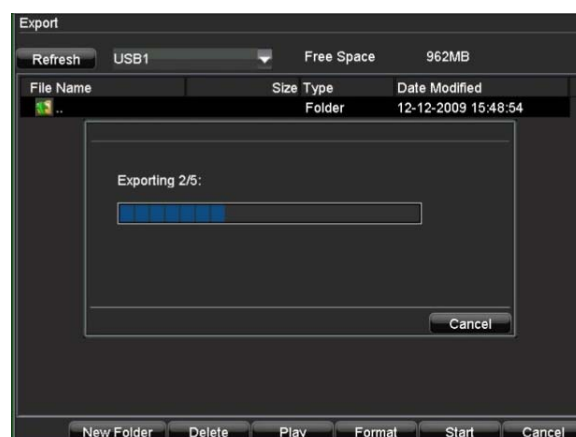

i Note

After the storage process is completed, the data on the medium can be selected and played on the player (which was also backed up). In this way, you can check whether the export has been made successfully.

HDDs



Note

The device manages one 3.5" SATA hard disk drive.

The installed HDD must be initialised before the device can be used for recording. The device only detects the HDD and its assignment after initialisation has been made.



Warning

All data is deleted from the HDD during initialisation.

Ensure a data backup has been made in good time beforehand.

Installing the HDD

1. Disconnect the device from the mains power and open the cover.
2. Observe the applicable ESD guidelines when handling electronic devices and ensure they are earthed.
3. Do not open the device in rooms with carpets or other surfaces that can become electro statically charged.
4. Avoid bodily contact with all components on the PCB.



Warning

If you have questions regarding the information or cannot find the information you need, please contact your maintenance specialist.

5. Install the HDD and then connect it.
6. Reattach the cover and connect the device to the mains power supply.
7. Switch on the device and start the HDD menu.

Initialising the HDD



HDD Management parameters

| “General” tab | |
|---------------------------------|---|
| Label | Shows the internal connection number |
| Capacity | HDD capacity (in GB) |
| Status | Shows the current status of the HDD: Not initialised Normal Error |
| Property | <ul style="list-style-type: none"> • Redundancy: Works redundantly for data security • Read-only: Read-only protection • R/W: Read and write |
| Type | Local: Device HDD NFS: Network HDD |
| Free Space | Shows the approximate free memory for recordings |
| Group | HDD group (1 is preset) Recordings can be assigned to groups |
| “Set Cameras for HDD Group” tab | |
| Analog | Overview of cameras Used for accessing the selected camera group |
| Data Backup on HDD Group | 1 to 8 |

i Note

If the initialised HDD is not displayed, check the connections.

1. Select the HDD by ticking the corresponding box.
2. Start the process by clicking on “Init”.
3. Confirm the prompt by pressing **OK**.
4. The status bar shows the progress of the initialisation.
5. The following appears after the process is complete.



- R/W

At least one HDD must have the R/W status (Read/Write). Otherwise, no recordings are possible.

Checking the HDD status

The status of each HDD can be checked in the “Maintenance” menu. S.M.A.R.T. information (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) is stored in the log data.

- Call up the log file and search according to the information/S.M.A.R.T. HDD (see page 42).

Setting up the HDD alarm

You can specify alarms to inform you of HDD errors.

- To do this, call up “Exception” in the “System Settings” menu (see page 39).

Setting the HDD

**i Note**

Define which status the HDD should have:

Read-only: The HDD is write-protected. Recordings are made on the next HDD.

**Warning:**

If only one HDD is installed and this is set to “Read-only”, then the device cannot make recordings.


i

Redundancy:

At least two HDDs are installed.

The redundant HDD makes an extra copy of the recordings. This is used as a data backup.

System Settings

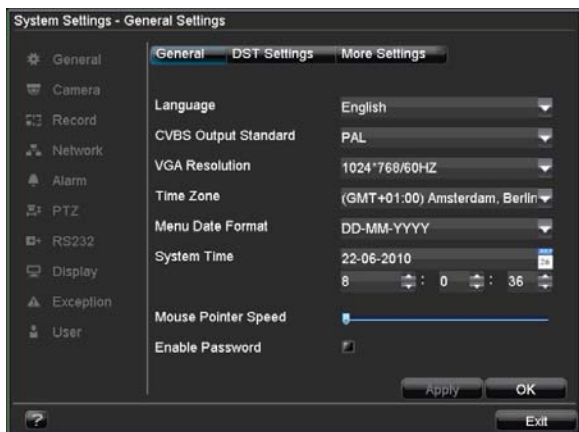

Note

The “System Settings” menu is used to manage all device settings.



Warning

Ensure that the date and time are set correctly. **IMPORTANT:** Subsequent changes to the settings can lead to data loss!

Ensure a data backup has been made in good time beforehand.


| Menu | Setting | Page |
|-----------|--|------|
| RS232 | No function | 38 |
| Display | Display settings and assignment of the event output | 20 |
| Exception | Behaviour of the device in exceptional cases (HDD full, network disconnected etc.) | 39 |
| User | Adding and changing users, assigning authorisation rights | 39 |



Note

Pay attention to the instructions in the corresponding sections.

General Settings

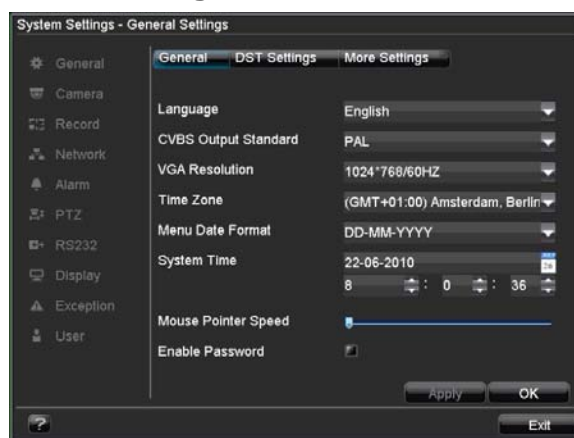

Overview


| Menu | Setting | Page |
|---------|---|------|
| General | Language, video, time, date, mouse pointer, password, time zones and other settings | |
| Camera | Adding, changing and selecting analogue cameras | 36 |
| Record | All recording settings (type, resolution, motion detection, schedule etc.) | 21 |
| Network | Required network settings (manual IP, DHCP, PPPOE, DDNS etc.) and network status overview | 44 |
| PTZ | PTZ hardware parameters and assignment to camera inputs | 25 |

| “General” tab | Setting |
|----------------------|---|
| Language | Language on the OSD |
| CVBS Output Standard | PAL / NTSC |
| VGA Resolution | Resolution on the monitor |
| Time Zone | GMT (Greenwich Mean Time) |
| Menu Date Format | MM-DD-YYYY, DD-MM-YYYY, YYYY-MM-DD |
| System Time | Date and time |
| Mouse Pointer Speed | Set on the scroll bar (left = low speed; right = high speed) |
| Enable Password | <p>Box not ticked: In order to enter a menu no password has to be entered. At access by network the password has to be entered.</p> <p>Box ticked: Password must be entered in order to use the menu.</p> |


| “DST Settings” tab | Setting |
|----------------------------|--|
| DST | Activated when box is ticked |
| From / To | Date of DST start / end |
| DST Bias | Daylight Saving Time Bias: Correction of the DST to the reference time |
| “More Settings” tab | Setting |
| Device Name | Unique specification of the device |
| Device Number | Used for unique identification when using remote control |
| Monitor Brightness | Scroll bar (left = darker; right = brighter) |
| Transparency | 1:1, 3:1, 1:3 or Non-transparent – used for managing the display of the OSD in front of the background image |
| Operation Timeout | 1 to 30 minutes – regulates how long the menu is shown |
| Enable Event Hint | Displays a symbol at the bottom-left of the live image when an event occurs |

| | |
|----------------------|---|
| OSD Display | OSD transparent, flashing, non-transparent etc. |
| OSD Display Position | Screen position of the OSD |
| Copy To | Selection of whether the settings should be copied to another camera (and if so, to which camera) |
| Record | See page 21 |

6. Select “Advanced” to specify the other camera settings.

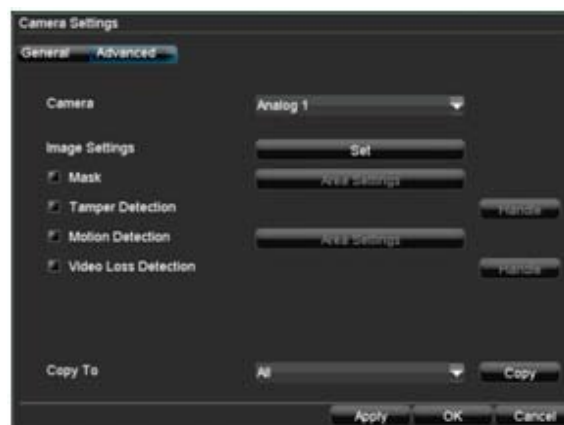

System Settings: Camera

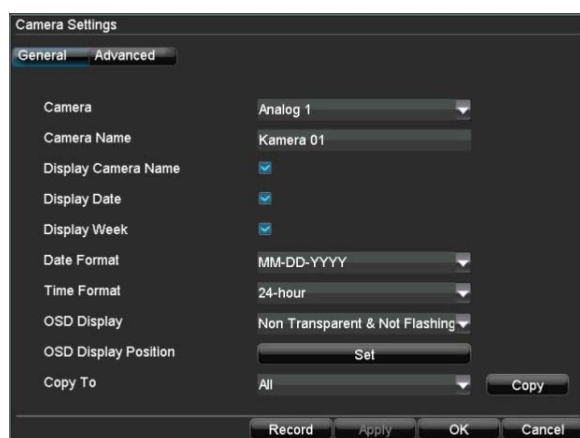

| “Advanced” tab | Setting |
|-----------------------|--|
| Camera | Selection of the camera (only previously activated cameras can be selected) |
| Image Settings | Brightness, contrast, saturation and colour |
| Mask | Setting up of privacy zones |
| Tamper Detection | Setting up of zones |
| Motion Detection | Setting up of zones for motion detection |
| Video Loss Detection | Activation according to the definable schedule and notification (display, acoustic, notification of surveillance centre, e-mail) |
| Copy To | Copies the settings |

| “General” tab | Setting |
|----------------------|---|
| Camera | Selection of the camera (only previously activated cameras can be selected) |
| Camera Name | Clear identification of the camera (e.g. right car park, front entry gate etc.) |
| Display Camera Name | Box ticked / not ticked |
| Display Date | Box ticked / not ticked |
| Display Week | Box ticked / not ticked |
| Date Format | Format of the displayed date |
| Time Format | 12-hour / 24-hour display |

Setting up of zones

Note
When carrying out camera surveillance, you can define zones that should not be monitored (private zones).
You can also set up zones with special characteristics (e.g. tamper monitoring or motion detection).

- 1. Activate the zone by ticking the corresponding box and clicking on “Area Settings”.
- 2. With the left mouse button held down, pull a frame around the desired zone in the live screen.



- 3. When setting tamper monitoring and motion detection zones, you can open a pop-up menu by right-clicking the mouse. The sensitivity can be set here and the full-screen mode can be activated (for motion detection).
- 4. To exit the zone settings, right-click the mouse and select **Exit**.


Note
After applying the settings, the set private zone is displayed as a black rectangle in the image. Zones for tamper monitoring and motion detection are not displayed.

Zones: Schedule and notification

Note
You can assign the surveillance parameters individually and control the notification type for tamper monitoring, motion detection and video loss detection.

Schedule

- 1. Select **Schedule** in the advanced camera settings.

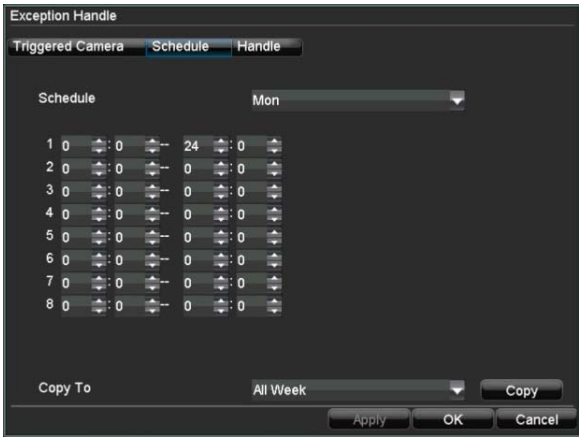


- 2. Select the day and enter the schedule.

Note
You can define up to 8 time periods (each from 00:00 to 00:00). The times in the individual periods must not overlap.

- 3. Select whether the settings should be applied to all days of the week using **Copy To** and confirm with **Copy**.
- 4. Exit the settings by pressing **OK**.

Notification

- 1. Select **Handle** in the advanced camera settings.

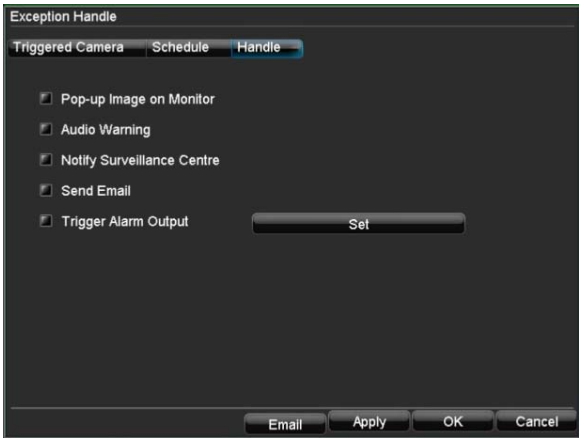

- 2. Enter the notification type:

| Parameter | Notification |
|----------------------------|--|
| Pop-up Image on Monitor | Message appears on monitor |
| Notify Surveillance Centre | See page 47 |
| Send Email | An e-mail is sent to a specific e-mail address (see page 47) |

- 3. Click on **Apply** to accept the settings.
- 4. Click on **OK** to exit the menu.

System Settings: Record



Note

See description on page 21.

System Settings: Network



Note

See separate section on page 44.

System Settings: PTZ



Note

See description on page 25.

System Settings: RS232

No function.


System Settings: Display



Note

See description on page 20.

System Settings: Exception

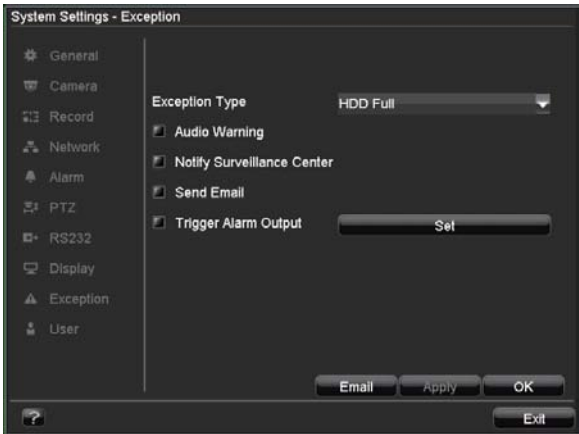

Note
Enter the trigger under “Exception Type”, for example:

- HDD Full
- Disconnected


After doing this, specify the device behaviour as detailed on page 37.

1. To add a new user, select **Add**.



| Parameter | Setting |
|------------|---|
| User Name | Unique identification |
| Password | Access code for the device (device management) Note: Change all passwords on a regular basis, using a combination of letters and numbers. Note down all passwords in a safe place. |
| Confirm | Enter the access code again here |
| Level | IMPORTANT: More access rights can be set on the Manager level than on the User level. |
| User's MAC | MAC address of the network adapter on the PC of the corresponding user Note: This limits access to the PC whose MAC address is entered here! |

System Settings: User

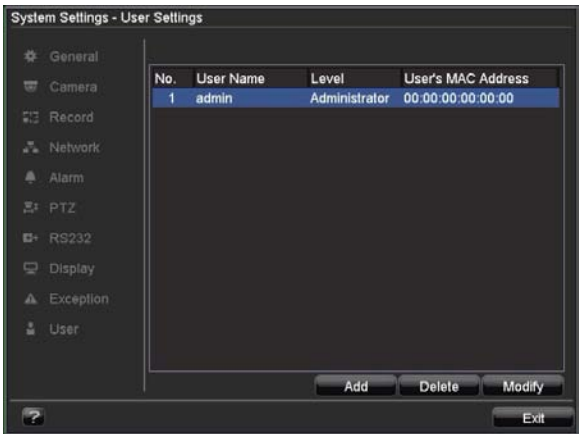

Warning
Note down the admin password.
The following password is preset

“1 2 3 4 5”

You can add new users, delete existing users and change the settings in the “User Settings” menu.


2. Enter the name and password and confirm the password in the field below.
3. Select the level and enter the MAC address.



Warning
Pay attention to the instructions below on assigning access rights.

Setting the access rights

- Control the access rights of the user by clicking on "Permission":

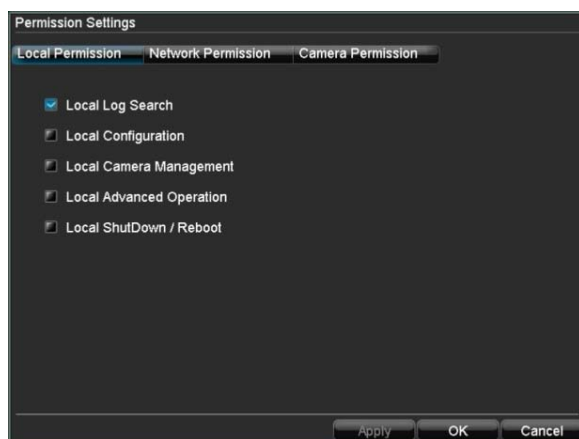

i Note

The user can make the settings locally (i.e. on the device) or change the parameters.


The user can access the device via the network connection.

The "Camera Permission" tab is used to set access rights for individual cameras (network or local).

- Switch tabs by clicking on the arrows in the tab bar:

| Parameter | Setting |
|--------------------|---|
| Local Permission | Local Log Search Local Configuration Local Camera Management Local Advanced Operation Local ShutDown / Reboot |
| Network Permission | Network Log Search Network Configuration Network Camera Management Control Serial Connections Video Output Control Network Advanced Operation Network ShutDown / Reboot |
| Camera Permission | Remote Live View Local Manual Recording Start Remote Recording Local Playback Remote Playback Local PTZ Control Remote PTZ Control Local Data Export |

Maintenance

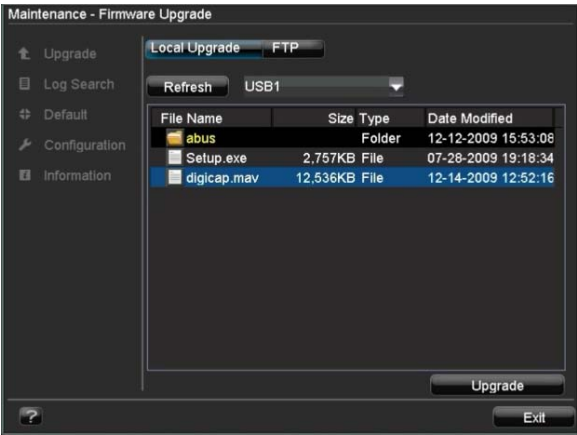


Note
This menu is used for device maintenance, and should only be operated by experienced users.

| Menu | Setting | Page |
|------------|---|------|
| Upgrade | Carries out a firmware upgrade | |
| Log Search | A search of recordings or information (S.M.A.R.T. HDD status) can be made in the log file according to certain criteria (exceptions, operation or information). | 42 |
| Default | System reset | 43 |

| Menu | Setting | Page |
|---------------|--|------|
| Configuration | Used to export or import the settings | 43 |
| Information | Device information (serial number, firmware status etc.) | 43 |

Upgrading the device

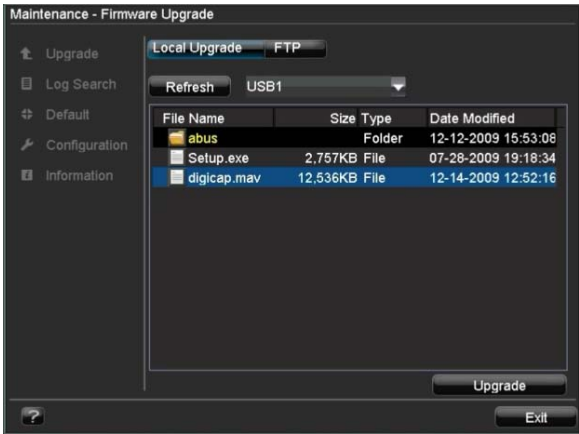

Note
A device upgrade can be made from a USB device or over the network via FTP.

- Copy the upgrade file (*.mav format) to the main directory of a USB stick.
- Connect the USB stick to a USB port on the device.

1. Select the USB port (click on “Refresh”, if necessary).
2. Select the upgrade file and click on “Upgrade”.
3. Wait until the device reboots.
4. Check the firmware status in the “Maintenance” menu under “Information”.

Note

- Upgrades via FTP are made in the same way as detailed above. The PC must be located in the same local network.
- Set up a PC as an FTP server.
- Enter the IP address of the FTP server.

Log Search



Note

An event search can be made according to the following main types, events and parameters:

- All
- Exception
- Operation
- Information


| Type | Minor type / sub-parameter |
|-------------|--|
| Operation | <ul style="list-style-type: none"> • All • Switch On • ShutDown • Irregular ShutDown • Local Reboot • Local Login / Local Logout • Local Settings • USB • Local Recording Begin / End • Local PTZ Control • Local File Locked • Others |
| Information | <ul style="list-style-type: none"> • All • HDD Information • HDD S.M.A.R.T. • Start Record • Stop Record • Delete Obsolete Recording • Network HDD Information |

1. Select the event you wish to search for in the log, then select the sub-parameter.
2. Enter the date and time under “Start Time” and “End Time”, then click on **Search**.
3. The results are then displayed:

| Major Type | Start Time | Minor Type | Parameter |
|-------------|---------------------|------------------------|-----------|
| Information | 12-14-2009 00:00:01 | Stop Record | N/A |
| Information | 12-14-2009 00:00:01 | Start Record | N/A |
| Information | 12-14-2009 00:00:01 | Stop Record | N/A |
| Information | 12-14-2009 00:00:01 | Start Record | N/A |
| Information | 12-14-2009 00:00:01 | Stop Record | N/A |
| Information | 12-14-2009 00:00:01 | Start Record | N/A |
| Information | 12-14-2009 00:32:30 | HDD S.M.A.R.T. | N/A |
| Information | 12-14-2009 01:32:32 | HDD S.M.A.R.T. | N/A |
| Information | 12-14-2009 02:32:35 | HDD S.M.A.R.T. | N/A |
| Information | 12-14-2009 03:32:37 | HDD S.M.A.R.T. | N/A |
| Information | 12-14-2009 04:32:41 | HDD S.M.A.R.T. | N/A |
| Information | 12-14-2009 05:32:43 | HDD S.M.A.R.T. | N/A |
| Alarm | 12-14-2009 06:07:50 | Motion Detection Begin | N/A |
| Information | 12-14-2009 06:07:50 | Start Record | N/A |
| Alarm | 12-14-2009 06:07:56 | Motion Detection End | N/A |
| Information | 12-14-2009 06:08:03 | Stop Record | N/A |
| Alarm | 12-14-2009 06:12:18 | Motion Detection Begin | N/A |
| Information | 12-14-2009 06:12:18 | Start Record | N/A |

- Click on **Details** to see more detailed information.
- Click on **Play** to start the recording for the event, when necessary.
- Click on **Export** to back up the log file on a USB medium.

Default Settings

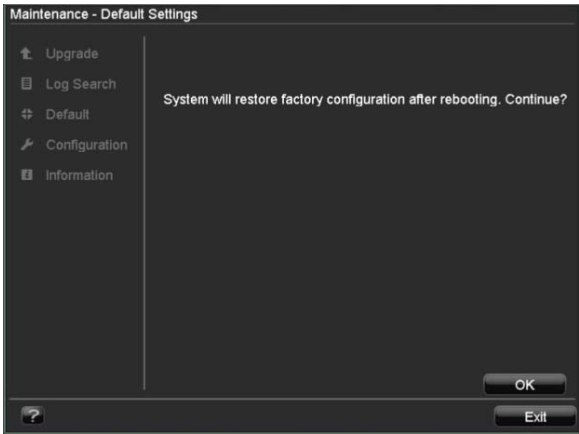

Note
In this process, the device is reset to the factory default settings.

Warning
All settings made since the start of operation are deleted (cameras, recording settings, PTZ)!
Avoid data loss by backing up the settings in advance. These can be imported again following the system reset.

Import / Export Configuration



Note
The configuration data contains all settings made on the device since the start of operation. This data can be saved on a USB medium. You can then configure another device identically, for example.

Information

Note
The technical data of the device is displayed in the information menu.
This can be useful for support queries, for example.

ShutDown



Note

- Select “Lock” to lock the operating menu.
- Select “ShutDown” to switch off the device.
- Select “Reboot” to reboot the system (switch off and back on).

See also page 15.

Network

General information

Correct network settings are essential in the following cases:

- When using remote control of the device and surveillance over your server



Note

Please read the following basic instructions before setting up the device.

A network is a connection of at least two network-capable devices.

Transmission types:

- Wired networks (e.g. CAT5 cable)
- Wireless networks (WLAN)
- Other transmission types (Powerline)

All systems have certain similarities, but can also differ in many ways.

Terms and definitions

An overview of relevant terms when using the device in a network can be found below.

| Parameter | Setting |
|-----------------------|---|
| IP address | An IP address is the unique address of a network device within a network. This address may only appear once within a network. Certain IP address ranges are reserved for public networks (e.g. the Internet). |
| Private address range | e.g. 10.0.0.0 – 10.255.255.255 Subnet mask: 255.0.0.0 172.16.0.0 - 172.31.255.255 Subnet mask: 255.255.0.0 192.168.0.0 - 192.168.255.255 Subnet mask: 255.255.255.0 |
| Subnet mask | A subnet mask is a bit mask used for making decisions and assignments during routing. 255.255.255.0 is the standard subnet mask in home networks. |
| Gateway | A gateway is a network device which allows all other network devices to access the Internet. This can be the computer connected to the DSL modem or – usually – the router or access point within the network. |

| Parameter | Setting |
|-------------|--|
| Name server | The name server is responsible for assigning a unique IP address to a web address or URL (e.g. www.google.de). Also known as DNS (Domain Name Server). When a domain name is entered into a browser, the DNS searches for the corresponding IP address of the server and forwards the query on. The IP of the provider's DNS can be entered here. However, it is often sufficient to select the IP of the gateway. This then forwards the queries independently to the provider DNS. |
| DHCP | The DHCP server automatically assigns the IP address, subnet mask, gateway and name server to a network device. DHCPs are available in current routers. The DHCP service must be specially set and activated (see the corresponding manual for more information). Note: When using fixed IP addresses and a DHCP server, make sure that the fixed IP addresses are outside the address range assigned by DHCP. Otherwise, problems could occur. |
| Port | A port is an interface used for communication by different programs. Certain ports are fixed (21: Telnet, 23: FTP), whilst others can be freely selected. Ports are important for different applications (e.g. external access to the device over a browser). |
| MAC address | The MAC address (Media Access Control or Ethernet ID) is the specific hardware address of the network adapter. This is used for the unique identification of the device in a computer network. |

Network layout

The device must be physically connected to the network over a CAT5 cable (see connections on page 3).



Note

Pay attention to the specific information and instructions on the network devices.

Several switches, routers and access points can be connected to each other. Firewalls and other security software can affect the network.




Warning

When using a router, the network clients (e.g. the recorder) can be connected to the Internet and vice versa.
Make sure to use protective measures to prevent unauthorised external access (e.g. firewall, changing passwords, changing ports)!

Network configuration


The device must be configured using the “System Settings” and “Network Settings” menus.

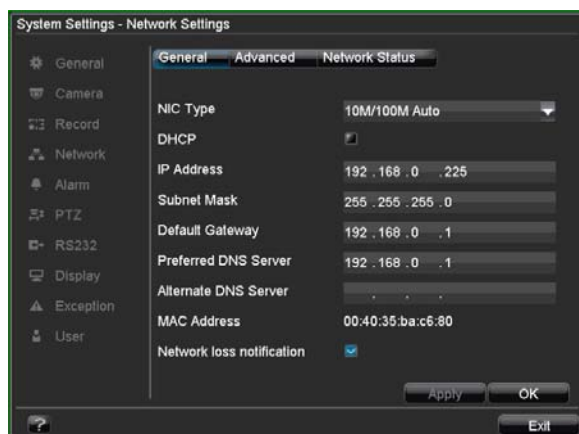

| Parameter | Setting |
|----------------------|--|
| NIC Type | Set the transmission speed of the installed network card here. Tip: 10M/100M |
| DHCP | Tick the box if the IP addresses are assigned dynamically via DHCP in the network. DHCP activated: Subsequent entry fields are inactive (parameters assigned via DHCP). Note: If the IP addresses are assigned manually, ensure that DHCP is not active (box not ticked). |
| IP Address | Address of the network device in the network (manual assignment) |
| Subnet Mask | Usually 255.255.255.0 |
| Default Gateway | Address of the gateway for Internet access |
| Preferred DNS Server | Address of the Domain Name Server (usually the IP address of the gateway) |
| Alternate DNS Server | IP address of the alternative DNS server |
| MAC Address | Hardware address of the installed network card |

Advanced network configuration

Specify further parameters for the network configuration in the “Advanced” tab.

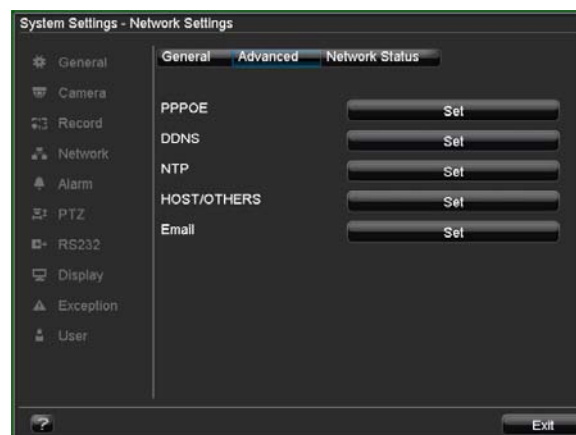

| Parameter | Setting |
|---------------|--|
| PPPOE | PPPOE is used on ADSL connections and when using modems in Germany. Click on "Set" to enter the access data (ID and password) for your provider. |
| DDNS | Server for Dynamic Domain Name System management. Used for updating host names or DNS entries |
| NTP | Network Time Protocol Server for time synchronisation |
| HOST / OTHERS | Communication and HTTP port. |
| Email | Used to specify the e-mail settings which are sent as an e-mail to a specific address in the event of an alarm. |

Setting up PPPOE manually

1. Tick the PPPOE box, enter the user name (Internet access ID) and password, then confirm the password.
2. Apply the settings by pressing **OK**.

Setting up DDNS manually

1. To use the ABUS DDNS function, you must first set up an account under www.eytronserver.com. Please note the FAQs on the website when doing this.
2. Tick the DDNS box, enter "ABUS DDNS" as the "DDNS Type", then enter www.eytronserver.com or "62.153.88.107" under "Server Address".
3. Apply the settings by pressing **OK**. The IP address of your Internet connection is now updated on the server every minute.

Setting up NTP manually

i Note

The recorder can synchronise the time with an external server. Several server addresses are available on the Internet for this purpose.

1. Tick the NTP box and then enter the interval at which the synchronisation should be made again. Enter the IP address of the NTP server and the NTP port.
2. Apply the settings by pressing **OK**.

Setting the HOST / OTHERS

| Parameter | Setting |
|-----------------|---|
| Alarm Host IP | No function |
| Alarm Host Port | No function |
| Server Port | Port for data communication |
| HTTP Port | Port for web server |
| Multicast IP | In order to minimize traffic you can enter a Multicast IP. The IP address has to match the IP address of the PC running the CMS software. |
| MTU | Describes the max. size of the largest protocol data . |



Note

Server port 8000 and HTTP port 80 are the standard ports for remote clients and remote Internet browser access.

Setting up an e-mail address

In the event of an alarm, the device can send a message by e-mail. Enter the e-mail configuration here:

| Parameter | Setting |
|-----------------------|--|
| Server Authentication | Tick the box when authentication is made on the server of the Internet provider |
| User Name | E-mail account at the provider |
| Password | Password connected to the e-mail account |
| SMTP Server | SMTP server address of the provider |
| From Name | Name of the sender |
| From Email Address | Corresponding e-mail address for the e-mail account |
| Select Recipients | Select three possible recipients for the e-mail |
| To Name | Enter the name of the recipient here |
| To Email Address | Enter the e-mail address of the recipient here |
| “Advanced” tab | Setting |
| Attached JPEG File | Tick the box when camera images should also be sent with the e-mail as photo files |
| Interval | Select the interval between the individual recordings (2 to 5 seconds) |
| SMTP Port | Enter the SMTP port here (Default: 80) |
| SSL | Tick the box to activate the e-mail encryption |

1. Enter the parameters of the e-mail notification.
2. Click on **Test** to send a test e-mail.

**Note**

The device sends an e-mail to the specified recipients.


If the e-mail is not received, check the settings and correct them.

If necessary, check the spam filter of your e-mail client.

Network Status

Click on the “Network Status” tab to see an overview of the current network configuration.

| Parameter | Setting |
|---------------|---|
| DHCP Status: | When DHCP is active, the corresponding parameters are shown. “N/A” is displayed when DHCP is inactive. |
| PPPOE Status: | Shows whether an Internet connection is established during manual set-up. Also displays the IP address, subnet mask and defined default gateway. Note: If a router is used which is set up as the gateway / DSL modem, then the PPPOE settings of the router are used. The display then shows “N/A”. |

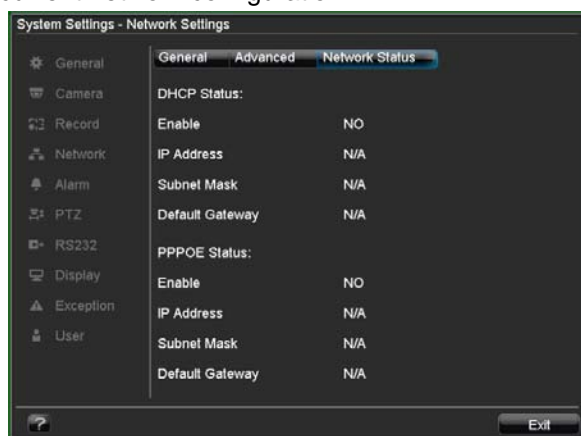

Troubleshooting

Before calling the Service department, read the following information to determine the possible cause of a malfunction.

| Malfunction | Cause | Solution |
|--|--|---|
| No power | Mains cable not connected | Connect the mains cable securely to the socket |
| | Power switch set to OFF | Turn the power switch to ON |
| | No current in the power socket | Use another device on the socket, where necessary |
| No image | Screen not set for reception | Set the correct video input mode until an image from the recorder appears |
| | Video cable not connected properly | Connect the video cable securely |
| | Connected modem is switched off | Switch on the monitor |
| Camera images black and white and blurred, despite colour camera being installed | If no cameras are connected when the recorder is started, then the recorder is started automatically in NTSC mode. If only PAL colour cameras are connected, then these are displayed as black and white and blurred | Connect the cameras before starting the recorder. The recorder automatically detects whether a PAL or NTSC signal is present and switches to the correct mode. You can set the mode (see page 35) |
| HDD is not working | Connection cables not connected properly | Connect the cables securely |
| | HDD defective or not system-compatible | Replace with a recommended HDD |
| USB port not working | Device not supported | Connect a compatible USB medium (USB 2.0) |
| | USB hub is in use | Connect the USB medium directly |
| Network access not possible | Network cable connections are loose | Connect the network cable |
| | Network settings are incorrect (DHCP, IP address etc.) | Check the network configuration and correct it, when necessary (see page 45) |
| Remote control is not working | Batteries inserted with the wrong polarity or are empty | Replace the batteries. To control the device with the remote control, point it at the remote control sensor on the device |
| | Remote control too far away from the recorder | Use the remote controller within 7 metres from the device |
| | Signal blocked by obstruction between the remote control and recorder | Remove the obstruction |
| | Lighting too bright or fluorescent tubes in use? | Switch off strong fluorescent lighting in the immediate vicinity |
| Recording not possible | No HDD or HDD is not initialised | Install and initialise the HDD |
| Sudden deactivation of the device | Temperature inside the device is too high | Clean the device and remove any obstructions from the ventilation area |

Device cleaning and care

Note

- Your device requires no maintenance.
- Protect the device from dust, dirt and moisture.

Index

- Access rights** 41
- Address range 45
- Admin 40
- Admin Password 8, 16, 40
- Alarm 22, 43, 50
- Alarm Input 50
- Alarm Out 52
- Alarm output 38
- Alarm Output 52
- Audible warning signal 38, 51
- Authentication 48
- Batteries 58
- Camera
 - Setting up zones 38
 - Zone schedule, notification 38
- Camera display
 - Views 18
- Camera output
 - Setting 20
- Camera settings 37
- Configuration 44
- Connections 13
- Control panel 23, 24
 - PTZ 25
 - PTZ pop-up menu 25
- CVBS Output Standard 36
- DDNS** 47
- Default Gateway 46
- Device menu 29
- Device overview 3
- DHCP 45
- Disposal 58
- DST Bias 37
- Dwell Time 37
- Email** 48, 51
- E-mail 38
- Enable Password 36
- Encoding 21
- Exception 40
- Frame rate 21
- FTP 42
- FTP server 42
- Gateway 45
- General Settings menu 36
- HDD 61
 - Alarms 35
 - Capacity 57
 - Initialising 34
 - Parameters 34
 - Safety 61
 - Setting 34
 - Status 35
- HDDs 33
- Host PC** 48
- Information 44
- Installation location 10
- IP address 45
- Live view 18
 - Settings 20
- Log Search
 - Alarm 43
- MAC address 40, 45
- Maintenance 42
 - Upgrade 42
- Manual Alarm 33
- Manual Record 30
- Mask 37, 38
- Menu 18, 29
 - System Settings 36
- Menu overview 29
- Motion detection 22
- Motion Detection 37
- Mouse
 - Pop-up menu 18
- Mouse operation 14
- N.C. 50
- N.O. 50
- Name server 45
- Network 45
- Advanced
 - configuration 46
- Configuration 46
- Email 48
- Status 49
- Network Status** 49
- Notification** 38
- NTP** 47
- On-screen keyboard 15
- Operating elements 13
- Playback 18, 23
 - Advanced video search 24
- Control panel 23
- From live view screen 24
- Screen 23
- Video search 23
- Pop-up menu 18
- Port 45
- Post-alarm 21
- PPPOE** 47
- Pre-alarm 21
- Preset 25, 50
- PTZ 18
 - Patrol 25
 - Patrol Settings 27
 - Pattern 25
 - Pattern Settings 28
 - Preset 25
 - Preset Settings 26
 - Settings 26
- PTZ Camera 50
- PTZ control 25
- Reboot 44
- Recording
 - Advanced settings 21
 - Manual 22
 - Schedule 21
 - Settings 21
- Remote alarm** 48
- Remote control 4, 14
- Reset 44
- Resolution 21
- RS232 39
- Schedule** 38
- Scope of delivery 12
- Setting menu 36
- Settings
 - Camera 37
 - General 36
- Setup 29
- Setup wizard 16
- ShutDown 44
- Shutting down 15
- SMTP 48
- Spot Out 20
- Status symbols 18
- Stop Auto-switch 19
- Storage capacity 57
- Stream 21
- Subnet mask 45
- Surveillance centre 38
- Switching off 15
- Switching on 15
- Symbols 9
- Synchronising 47
- System Time 36
- Tamper Detection 37
- Time Zone 36
- Upgrade 42
- User 40
- VGA Resolution 36
- Video Export 32
- Video Loss Detection 37
- Video output 20
- Video quality 21
- Video Search 30
 - Parameters 30
 - Results 31
- Zones 38
- Zoom 19

Technical data

Subject is to alterations and errors. The dimensions are approximate values.

| TVVR30003 4-channel compact digital recorder | | |
|--|---|---|
| Video compression | H.264 | |
| Hybrid-compatible | - | |
| Camera inputs | 4 x BNC (1.0 V p-p, 75 Ω) | |
| Camera outputs | - | |
| IP cameras | - | |
| IP camera protocols | - | |
| Monitor outputs | Monitor: 1 x BNC (1.0 V p-p, 75 Ω) VGA: 1 x VGA | |
| Operating mode | Triplex | |
| Resolution (live view) | PAL: 704 x 576 (4CIF), NTSC: 704 x 480 (4CIF) VGA 1024 x 768 (60 Hz) | |
| Resolution @ frame rate per camera (recording) | PAL: 352 x 288 (CIF) @ 25 fps, 704 x 576 (4CIF) @ 25 fps | NTSC: 352 x 240 (CIF) @ 30 fps, 704 x 576 (4CIF) @ 30 fps |
| Total frame rate | PAL: 100 fps, NTSC: 120 fps | |
| Compression levels | 6 | |
| Pre-alarm/post-alarm memory | 0 ~ 30 sec. / 5–900 sec. | |
| Storage medium | 1 x SATA HDD | |
| Data backup | 2 x USB 2.0 | |
| Views | 1/4 | |
| Recording modes | Manual, Schedule | |
| Search modes | By Event, date and time | |
| Alarm inputs (NO/NC) | - | |
| Relay outputs | - | |
| User levels | 2 (max. 31 users) | |
| Network connection | RJ45 10/100 Mbps | |
| Parallel network access | 24 camera connections | |
| Network functions | Live view, playback, data export, settings | |
| DDNS | √ | |
| NTP | √ | |
| PTZ control | RS-485 | |
| PTZ protocols | LG-MULTIX, PELCO-D, PELCO-P, Samsung | |
| Alarms | Acoustical, OSD signal, email | |
| Audio | - | |
| Control | Mouse, remote control (not included in scope of delivery) | |
| Software | ABUS CMS Software | |
| OSD languages | German, English, French, Dutch, Danish | |
| Power supply | 12 V DC | |
| Power consumption | <10 W | |
| Operating temperature | -10 °C ~ +55 °C | |
| Dimensions (WxHxD) | 315 x 50 x 210 mm | |
| Weight | ≤ 2.8 kg | |
| Certification | CE | |

HDD storage capacity

In addition to the actual storage capacity of the installed HDD, the required storage space for recording and surveillance depends on the set resolution and frame rate of the recording.

TVVR30003

Continuous recording, 1 x 1 TB HDD:

| Number of cameras | Resolution | FPS | Recommended bit rate | Recording time |
|-------------------|------------|-----|----------------------|--------------------|
| 4 | CIF | 25 | 512 | 41 days, 5 hours |
| 4 | CIF | 16 | 384 | 54 days, 23 hours |
| 4 | CIF | 8 | 192 | 109 days, 22 hours |
| 4 | 4CIF | 6 | 128 | 164 days, 21 hours |
| 4 | 4CIF | 6 | 512 | 41 days, 5 hours |

30 days continuous recording:

| Number of cameras | Resolution | FPS | Recommended bit rate | Number of HDDs |
|-------------------|------------|-----|----------------------|----------------|
| 4 | CIF | 25 | 512 | 1 x 1 TB |
| 4 | CIF | 16 | 384 | 1 x 1 TB |
| 4 | CIF | 8 | 192 | 1 x 1 TB |
| 4 | 4CIF | 6 | 128 | 1 x 1 TB |
| 4 | 4CIF | 6 | 512 | 1 x 1 TB |

On the included CD you can find a program in order to calculate the required amount of memory. In addition you find this software for download on our homepage together with the ABUS CMS software.

Disposal

Information on the EU directive on waste electrical and electronic equipment

To protect the environment, do not dispose of the device with domestic waste at the end of its service life. It can be disposed of at one of the appropriate collection points in your country. Please obey your local regulations when disposing of material.



Dispose of the device in accordance with EU directive 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). If you have any questions, please contact the department of your local authority which is responsible for waste disposal. Used equipment can be disposed of, for example, by your local or municipal authority, the local waste disposal company or your dealer.

Information on handling batteries

- Always insert batteries with the correct polarity. Never attempt to recharge the batteries supplied and do not throw them into naked flames under any circumstances. Do not use different batteries at the same time (old and new, alkaline and zinc-carbon etc.). Remove the batteries if the device is not used for a long period of time. If used improperly, there is a risk of explosion and leaking batteries!
- Take environmental protection into account – used batteries should not be disposed of in domestic waste! They must be taken to a collection point for used batteries.
- Make sure that batteries are kept away from small children. Children may put batteries in their mouths and swallow them. This can cause serious harm to their health. If this happens, consult a doctor immediately.
- Do not charge normal batteries, heat them up or throw them into naked flames (they may explode).

- Change low batteries in good time.
- Always change all the batteries at the same time and use batteries of the same type.



Important

Leaky or damaged batteries can cause chemical burns on contact with the skin.

- ▶ In this case, wear protective gloves.
- ▶ Clean the battery compartment with a dry cloth.

Important information on disposing of batteries

Your product uses batteries which are subject to the European directive 2006/66/EC and may not be disposed of with domestic waste.

Find out about the regulations for the separate collection of batteries which apply in your country.

Proper disposal of batteries helps prevent harm to health and the environment.

Batteries that contain harmful chemicals are labelled with these signs:



Pb = battery contains lead

Cd = battery contains cadmium

Hg = battery contains mercury

Information on the European RoHS directive

The device complies with the RoHS directive.

Compliance with the RoHS directive means that the product or component does not contain more than the following maximum concentrations of the following substances in homogeneous materials, unless the substance is part of an application that is excluded from the RoHS directive:

- 0.1% lead (by weight)
- Mercury
- Hexavalent chromium
- Polybrominated biphenyl (PBB) and polybrominated diphenyl ether
- 0.01% cadmium (by weight)

Glossary

Overview of specialist terms

| | |
|--|--|
| 1080i | Dual Stream |
| HDTV image signal with 1080 pixels and interlaced display. | Dual stream is a video transmission method. A high-resolution recording and lower-resolution transmission are made over the network, for example. The main stream has a 4CIF resolution and the sub-stream has a CIF resolution. |
| 16:9 | DVR |
| Cinematographic aspect ratio on widescreen displays. | Digital Video Recorder – A device used for recording different video and audio sources (analogue, digital). The data is compressed for recording and saved on hard disk drives (HDD). |
| 720p | H.264 |
| HDTV image signal with 1280 x 720 pixels and progressive display. | (MPEG-4 AVC) – Standard method for the highly-efficient compression of video signals. Used on Blu-ray discs or video conference systems, for example. |
| CIF | HDD |
| Common Intermediate Format | Hard Disk Drive |
| Originally planned for converting PAL to the NTSC standard. CIF corresponds to a video resolution of 352 x 288 pixels (2CIF = 704 x 288 pixels; 4CIF = 704 x 576 pixels). | Digital data storage on computers or DVRs. |
| CINCH | GIGABYTE |
| Socket type used for analogue audio or CVBS video signals. | Unit of capacity for storage media (HDD, USB, SD/MMC cards). |
| CVBS | HDVR |
| Colour, Video, Blank and Sync – The simplest variation of video signals (also known as composite video). The image quality is comparatively low. | Hybrid DVR – DVR used for recording analogue cameras and network cameras. |
| DDNS | http |
| Dynamic Domain Name System entry | Hypertext Transfer Protocol |
| Network service which provides and updates IP addresses of its clients in a database. | Method for transmitting data across networks. Primarily used for displaying websites in a browser. |
| DHCP | INTERLACED |
| Dynamic Host Configuration Protocol | Method for improving the picture quality of a video signal without consuming extra bandwidth (scan pattern on every second line). |
| Network protocol which allows the automatic connection of devices (clients) in existing networks. DHCP servers (e.g. Internet routers) automatically assign the IP address, network mask, gateway, DNS server and WINS server (when required). Only the automatic acquisition of IP addresses must be activated for the client in this case. | IP address |
| Domain | An address in the computer network based on the Internet protocol. Allows different devices to identify themselves in a network so that they are accessed specifically. |
| Name used for the identification of websites on the Internet (e.g. www.abus-sc.de). | JPEG |
| | Compression method for photo images with minimal loss. Most digital cameras save photos in JPEG format. |

MPEG

Moving Picture Experts Group – International standard for the compression of moving images. On some DVDs, the digital audio signals are compressed and recorded in this format.

NTP

Network Time Protocol

Method for synchronising the time across networks. SNTP (Simple Network Time Protocol) is also available, offering a simplified protocol.

NTSC

Standard television format in the USA. The method is different from the European PAL system in certain ways. A full-screen NTSC image is comprised of 480 visible lines and a total of 525 lines. 60 half-images are displayed per second. Compared to PAL, the system is more susceptible to colour errors.

PAL

Phase Alternating Line – European colour TV system. Uses 576 visible image lines. Together with the lines used for signal management, a full-screen image is comprised of 625 lines. 50 half-images are displayed per second. The phase position of the colour signal changes from line to line in the image.

PANEL

Interior of a flatscreen display (e.g. LCD or plasma panels).

PC

Personal Computer – Can be used as a remote site, either with the software supplied or over a browser.

Pixel

Short for “picture element”, the smallest unit for digital image transmission or display.

PIP

Picture in Picture – Where two signal sources are shown on the screen at the same time. The second signal source is stored above the first.

PPPoE

PPP over Ethernet (point-to-point protocol)

Network transmission method used for establishing a connection over dial-up lines. Used in ADSL connections, for example).

PROGRESSIVE

Method for displaying, storing or transmitting moving images in which all the lines of each frame are drawn in sequence. This is in contrast to the interlacing used in traditional television systems.

PTZ

Pan-Tilt-Zoom

Pan, tilt and zoom function on motor-driven cameras.

RESOLUTION

Normal PAL television systems show images in 576 lines, normally with 768 pixels. HDTV works with at least 1280 x 720 pixels.

SCREEN SIZE

Size of the display from the bottom-left corner to the top-right corner in inches or centimetres.

Browser

Program for viewing websites on the Internet.

USB

Universal Serial Bus

Serial bus connection, used for connecting media whilst in operation. Maximum data rate for USB 2.0: ca. 320 Mbit/s (ca. 40 MB/s).

VGA

Video Graphics Array – Standard interface for analogue video signals in PCs (primarily deals with RGB signals).

ZOLL (inches)

Typical unit of screen size. One inch is equivalent to 2.54 centimetres. The most common sizes of 16:9 displays are 26 inch (66 cm), 32 inch (81 cm), 37 inch (94 cm), 42 inch (106 cm), 50 inch (127 cm) and 65 inch (165 cm).

Internal HDD

The internal hard disk drive (HDD) is very sensitive. Operate the device according to the following instructions in order to avoid drive errors. Important recordings should be backed up on external media to avoid unexpected data loss.



Note

- Do not move the device during operation.
- Moisture inside the device can condense and lead to HDD malfunctions.
- When the device is turned on, never remove the mains plug from the socket or interrupt the power supply using the safety switch.
- Do not move the device immediately after switching it off. To move the device, carry out the following steps:
 1. Wait until OFF has been shown on the display for at least two minutes.
 2. Remove the mains plug from the socket.
 3. Move the device.
- Data on the HDD can be lost in the event of a power failure during operation. Use an uninterruptible power supply (UPS)!
- The HDD is very sensitive. Improper use or unsuitable surroundings can damage the HDD after some years of use. This may be indicated by the playback stopping unexpectedly or visible “mosaic” effects in the image. In some circumstances, there are no prior signs of a HDD malfunction.
- In the event of a malfunction, no recordings can be played. The HDD must be replaced in this case.

ABUS Digital Recorder

TVVR30003

Manufacturer:
ABUS Security-Center GmbH & Co. KG
Linker Kreuthweg 5
86444 Affing (Germany)

Enregistreur Digital ABUS TVVR30003



Manuel d'utilisateur

Version 1.0



Français

Ce mode d'emploi appartient à ce produit.

Il contient des recommandations concernant sa mise en service et sa manutention.

Veillez en tenir compte et ceci également lorsque vous remettez le produit à des tiers. Conservez ce mode d'emploi afin de pouvoir vous documenter en temps utile !

Vous trouverez le récapitulatif des indications du contenu dans la table des matières avec mention de la page correspondante.




Tenez compte des indications présentes sur le CD et/ou dans la documentation fournie concernant la « Commande par interface web » et le « Logiciel ». Vous les trouverez sur le site Internet www.abus-sc.com.

Vue d'ensemble de l'appareil




Voir Commande du système
p. 13.


Panneau

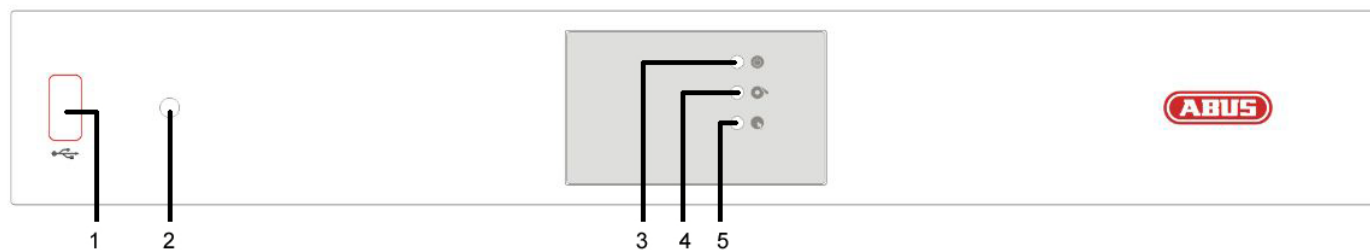

Panneau arrière

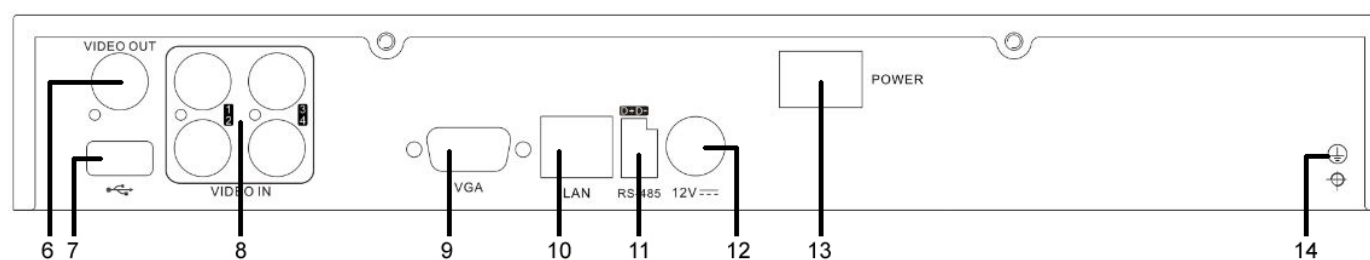

Télécommande

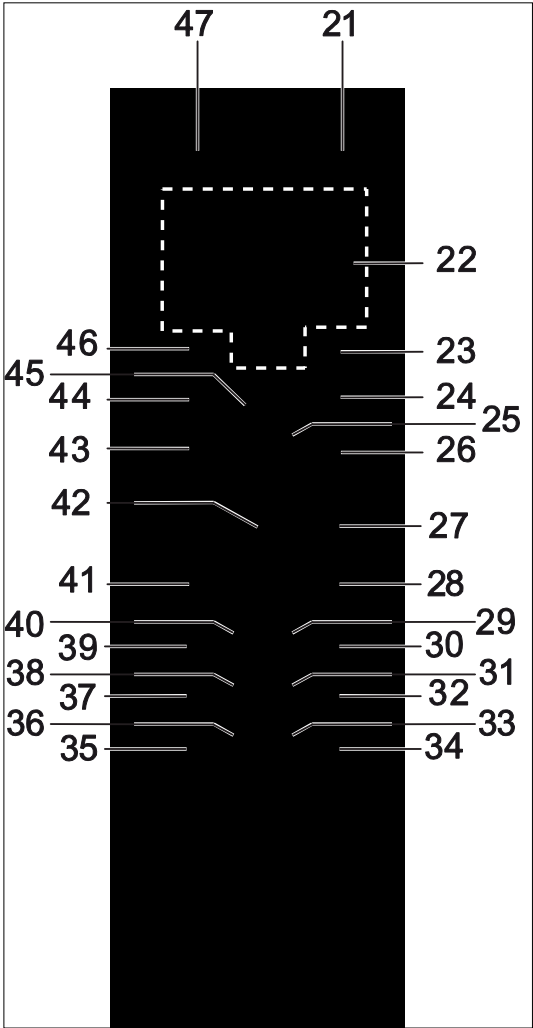

| | |
|--|------------|
| Vue d'ensemble de l'appareil..... | 117 |
| Guide de démarrage rapide | 122 |
| Avant de commencer | 122 |
| Montage du disque dur | 122 |
| Branchements..... | 122 |
| Configuration de l'appareil | 122 |
| Consignes de sécurité importantes | 123 |
| Explication des symboles..... | 123 |
| Utilisation appropriée | 123 |
| Généralités..... | 123 |
| Alimentation en courant | 123 |
| Surcharge/surtension | 124 |
| Câbles | 124 |
| Lieu d'installation/Environnement | 124 |
| Télécommande | 124 |
| Maintenance et entretien | 125 |
| Accessoires..... | 125 |
| Mise en service | 125 |
| Enfants..... | 125 |
| Préface | 126 |
| Informations d'ordre général | 126 |
| Déballage | 126 |
| Contenu de la livraison | 126 |
| Commande du système..... | 127 |
| Généralités..... | 127 |
| Dispositifs de commande sur l'appareil | 127 |
| Connecteurs au dos de l'appareil | 127 |
| Touches de commande sur la télécommande..... | 127 |
| Commande à la souris | 128 |
| Clavier virtuel | 129 |
| Démarrage de l'appareil..... | 129 |
| Arrêter, verrouiller, redémarrer l'appareil..... | 129 |
| Assistant de paramétrage | 130 |
| Paramétrage du système..... | 130 |
| Paramétrage de l'administrateur..... | 130 |
| Gestion des disques durs | 131 |
| Paramètres d'enregistrement | 131 |
| Paramètres réseau | 131 |
| Mode live..... | 132 |
| Vue d'ensemble | 132 |
| Symboles d'état | 132 |
| Menu contextuel en cas de commande à la souris | 132 |
| Zoom numérique | 133 |
| Réglages | 134 |
| Configuration de la sortie caméra | 134 |
| Enregistrement..... | 135 |
| Paramétrage | 135 |
| Paramètres généraux..... | 135 |
| Réglages avancés | 135 |
| Programme..... | 136 |

| | |
|--|------------|
| Enregistrement manuel | 136 |
| Visionnage | 137 |
| Généralités | 137 |
| L'écran de visualisation | 137 |
| Commande via champ de contrôle | 137 |
| Visionnage via Recherche par événement | 137 |
| Visionnage : recherche avancée par événement | 138 |
| Visionnage sur écran live | 138 |
| Commande PTZ | 139 |
| Généralités | 139 |
| Commande via le champ de contrôle PTZ | 139 |
| Menu contextuel pour commande à la souris | 139 |
| Paramètres PTZ | 140 |
| Paramètres prédéfinis | 140 |
| Paramètres de ronde | 141 |
| Paramètres de modèle | 142 |
| Menu Appareil | 143 |
| Vue d'ensemble des menus | 143 |
| Description des menus | 143 |
| Enregistrement manuel | 144 |
| Recherche par événement | 144 |
| Paramètres de la recherche par événement | 144 |
| Résultats de recherche | 145 |
| Exportation de données | 146 |
| Disques durs | 147 |
| Montage du disque dur | 147 |
| Disque dur initialiser | 147 |
| Paramètres de gestion de disque dur | 147 |
| Configuration du disque dur | 148 |
| Vérification de l'état du disque dur | 148 |
| Configuration des alertes de disque dur | 148 |
| Paramètres | 149 |
| Vue d'ensemble | 149 |
| Paramètres généraux | 149 |
| Paramètres: Caméra | 150 |
| Configuration de zones | 151 |
| Zones : Programme et notification | 151 |
| Paramètres : Enregistrement | 152 |
| Paramètres : Réseau | 152 |
| Paramètres : PTZ | 152 |
| Paramètres : RS232 | 152 |
| Affichage | 152 |
| Paramètres : Avertissement | 153 |
| Paramètres : Utilisateur | 153 |
| Maintenance | 155 |
| Mise à jour de l'appareil | 155 |
| Parcourir le fichier journal | 156 |
| Réinitialisation du système | 157 |
| Importation/exportation d'une configuration | 157 |
| Informations | 157 |
| Arrêt | 157 |
| Réseau | 158 |
| Généralités | 158 |
| Terminologie | 158 |

| | |
|--|------------|
| Agencement d'un réseau | 159 |
| Configuration d'un réseau | 159 |
| Dépannage..... | 163 |
| Entretien et nettoyage de l'appareil | 163 |
| Remarque | 163 |
| Index | 164 |
| Spécifications techniques..... | 165 |
| Capacité de mémoire HDD | 166 |
| Élimination des déchets | 167 |
| Remarque concernant la directive européenne sur les appareils électriques et électroniques | 167 |
| Remarques concernant la manipulation de piles..... | 167 |
| Remarque importante concernant l'élimination de piles..... | 167 |
| Remarque concernant la directive européenne RoHS | 167 |
| Glossaire..... | 168 |
| Termes techniques utilisés | 168 |
| A propos du mécanisme interne d'un disque dur | 170 |

Guide de démarrage rapide

Avant de commencer

Les préparations suivantes sont indispensables :

1. Respectez les consignes générales, les consignes de sécurité et les instructions d'installation et de connexion, voir p. 9.
2. Vérifiez le contenu et l'état des pièces dans l'emballage.
3. Introduisez les piles dans la télécommande.

Montage du disque dur



Avertissement

Mettez l'appareil hors tension et débranchez-le du secteur !
Prévoyez une mise à la terre afin d'éviter les décharges d'électricité statique.

1. Installez le disque dur. Utilisez le câble de transmission de données et le câble électrique.
2. Raccordez le câble data rouge à la carte mère.
3. Raccordez le câble d'alimentation (grande fiche, 5 broches).
4. Vérifiez tous les raccordements.
5. Fermez le boîtier.

Branchements



Remarque

Respectez le rayon minimal lors de la pose des câbles ! Ne pas plier les câbles !

1. Raccordez les caméras analogiques aux connecteurs BNC 1 – 4.
2. Raccordez le moniteur au connecteur VGA ou BNC.
3. Raccordez la souris au port USB.
4. Branchez l'appareil sur le secteur.
5. Mettez l'appareil sous tension à l'aide de l'interrupteur POWER situé sur le panneau arrière. Le voyant d'état du DVR situé sur le panneau avant s'allume.

Configuration de l'appareil

- Exécutez les étapes de l'assistant d'installation, voir p. 16.

Les paramètres suivants sont configurés successivement :

- Langue de l'interface utilisateur
- Administrateurs
- Gestion du disque dur (initialisation etc.)
- Paramètres d'enregistrement
- Paramètres réseau



Remarque

Se rendre sur la page d'accueil ABUS (www.abus-sc.com) afin de contrôler les mises à jour de logiciel disponibles pour cet appareil et les installer le cas échéant.

- Voir la vue d'ensemble des menus, p. 29, ainsi que les remarques et explications concernant les commandes principales du système, p. 13.

Consultez les explications concernant :

| | |
|-------------------------------|-------|
| Affichage en mode live | p. 18 |
| Visionnage | p. 23 |
| PTZ | p. 25 |
| Sauvegarde des données | p. 32 |
| Recherche d'erreurs | p. 49 |



Avertissement





Penser à relever le mot de passe admin.
Le mot de passe réglé par défaut est

„1 2 3 4 5“.

Consignes de sécurité importantes

Explication des symboles

Les symboles suivants sont utilisés dans le manuel et sur l'appareil :

| Symbole | Mot clé | Signification |
|---|---------------|--|
|  | Avertissement | Risque de blessures ou danger pour la santé. |
|  | Avertissement | Risque de blessures ou danger pour la santé à cause du voltage. |
|  | Important | Avis de sécurité : risque d'endommagement de l'appareil/des accessoires. |
|  | Remarque | Informations importantes. |

Les balises suivantes sont utilisées dans le texte :

| | Signification |
|--------|--|
| 1. ... | Ordre fixe des étapes à exécuter dans le texte |
| 2. ... | |
| • ... | Éléments énumérés dans un ordre aléatoire dans le texte ou l'avertissement |
| • ... | |

Utilisation appropriée

Utilisez l'appareil uniquement à des fins auxquelles il a été conçu et fabriqué ! Toute autre utilisation est considérée comme non appropriée !

Cet appareil ne peut être utilisé qu'aux fins suivantes :

Cet enregistreur numérique est destiné à la surveillance d'objets, en combinaison avec des sources de signal vidéo (caméras couleur ou noir et blanc) et des dispositifs d'affichage vidéo (moniteurs CRT ou TFT).

Remarque

L'enregistrement de données est soumis à des directives nationales en matière de protection de la vie privée.

Signalez l'existence de ces directives à vos clients lors de l'installation.

Généralités

Avant la mise en service de l'appareil, nous vous conseillons de lire attentivement les consignes suivantes et de tenir compte des avertissements, même si vous avez l'habitude d'utiliser des appareils électroniques.



Avertissement

Tout dommage résultant du non-respect de ce mode d'emploi n'est pas couvert par la garantie.

Nous déclinons toute responsabilité quant aux dommages indirects.



Avertissement

Nous déclinons toute responsabilité quant aux dommages corporels et/ou matériels résultant d'une fausse manipulation ou du non-respect des avis de sécurité.

La garantie n'est pas valable dans de tels cas !

Veuillez conserver soigneusement ce manuel afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

Lorsque vous vendez ou donnez cet appareil, vous devez impérativement remettre ce manuel au nouveau propriétaire.

Cet appareil a été fabriqué conformément aux normes de sécurité internationales.

Alimentation en courant

N'utilisez cet appareil qu'après l'avoir branché sur une source de courant dont le voltage correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique.

Si vous n'êtes pas sûr des caractéristiques de votre réseau électrique, vous devez vous adresser à votre fournisseur.



Avertissement

Prenez des précautions contre les pertes de données !

Utilisez toujours l'appareil avec un système d'alimentation en courant sans interruptions et un parafoudre.

Débranchez l'appareil du secteur avant d'entreprendre des travaux d'installation ou de maintenance.

L'interrupteur de cet appareil ne permet pas de déconnecter entièrement l'appareil du réseau électrique.

Pour déconnecter entièrement l'appareil du réseau, vous devez retirer la fiche de la prise de courant. C'est pourquoi l'appareil doit toujours être installé de façon à ce qu'un accès direct à la prise de courant soit assuré et que la fiche puisse être retirée de la prise de courant en cas d'urgence.

Consignes de sécurité importantes

Afin d'éviter tout risque d'incendie, l'appareil doit être débranché du secteur en cas de non-utilisation prolongée de l'appareil. Débranchez l'appareil du secteur avant une tempête ou un orage accompagné d'éclairs. Vous pouvez aussi brancher l'appareil sur un système d'alimentation sans interruption équipé d'un parafoudre.



Avertissement

N'ouvrez jamais le boîtier de l'appareil ! Il y a des risques d'électrocution !
S'il est nécessaire d'ouvrir l'appareil, adressez-vous à une personne qualifiée ou à votre installateur.

Le montage ou le remplacement d'un disque dur doit être effectué par du personnel formé ou votre installateur.



Avertissement

Tout montage ou toute modification de l'appareil par des personnes non qualifiées entraîne l'annulation de la garantie.
Nous vous conseillons de confier le montage d'un disque dur à un installateur.
Tout montage incorrect du disque dur entraîne l'annulation de la garantie.

Surcharge/surtension

Evitez la surcharge des prises secteur, des rallonges et des adaptateurs, car elle peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.

Utilisez un parafoudre afin d'éviter les endommagements par des surtensions (par exemple, pendant un orage).

Câbles

Saisissez tous les câbles par leur fiche et ne tirez pas sur le câble même.

Ne touchez jamais un câble les mains mouillées, car cela peut provoquer un court-circuit ou une décharge électrique.

Ne posez pas l'appareil, des meubles ou d'autres objets lourds sur le câble et veillez à ne pas plier celui-ci, en particulier à proximité de la fiche ou du connecteur.

Ne faites jamais de nœud dans un câble et ne le liez pas ensemble avec un autre câble.

Posez tous les câbles de façon à ce que personne ne puisse marcher dessus ou soit gêné.

Un câble électrique endommagé peut provoquer un incendie ou une décharge. Vérifiez le câble de temps en temps.

Ne modifiez ou ne trafiquez pas le câble électrique ou la fiche.

N'utilisez pas d'adaptateurs ou de rallonges non conformes aux normes de sécurité en vigueur et évitez toute intervention sur les câbles électriques et les câbles réseau.

Lieu d'installation/Environnement

Installez l'appareil sur une surface immobile et plane et ne posez pas d'objets lourds sur l'appareil.

L'appareil n'est pas conçu pour fonctionner dans des pièces chaudes et humides (par exemple, des salles de bains) ou des endroits poussiéreux.

Température et humidité de fonctionnement :
de -10 °C à 55 °C, humidité relative : 85 % au maximum.
L'appareil doit être utilisé dans un climat tempéré.

Veillez à ce que :

une ventilation suffisante soit toujours assurée (n'installez pas l'appareil dans des casiers, sur un tapis épais, sur un lit ou dans des endroits où les orifices de ventilation sont couverts et laissez toujours une distance de 10 cm tout autour) ;

l'appareil ne soit pas exposé à des sources de chaleur (par exemple, des appareils de chauffage) ;

l'appareil ne soit pas exposé aux rayons de soleil directs ou à une lumière artificielle intense ;

l'appareil ne se trouve pas à proximité d'un champ magnétique (par exemple, des haut-parleurs) ;

il n'y ait pas de sources d'incendie (par exemple, des bougies) sur ou à proximité de l'appareil ;

l'appareil ne soit pas exposé aux éclaboussures, aux écoulements d'eau et aux liquides agressifs ;

l'appareil ne soit pas utilisé à proximité d'un récipient rempli d'eau, car il doit jamais être immergé (ne posez pas de récipients remplis de liquides, par exemple des vases ou des tasses, sur ou à proximité de l'appareil) ;

aucun objet étranger ne pénètre dans l'appareil ;

l'appareil ne soit pas exposé à d'importantes variations de température, car cela peut entraîner des condensations et des courts-circuits ;

l'appareil ne soit pas exposé à des chocs et des vibrations fortes.

Télécommande

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, vous devez enlever les piles, car celles-ci peuvent fuir et endommager l'appareil.

Maintenance et entretien

La maintenance est nécessaire lorsque l'appareil est endommagé, par exemple lorsque la fiche de contact, le câble électrique ou le boîtier est endommagé, lorsque des liquides ou des objets pénètrent dans l'appareil, lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou l'humidité ou lorsqu'il ne fonctionne pas correctement ou est tombé par terre.

Débranchez l'appareil du secteur avant toute opération de maintenance (par exemple, un nettoyage) !

Si vous constatez un dégagement de fumée ou des odeurs ou des bruits inhabituels, mettez l'appareil immédiatement hors tension et retirez la fiche de la prise de courant. Dans ce cas, l'appareil ne peut plus être utilisé avant qu'il soit examiné par un professionnel.

Confiez tous les travaux de maintenance à des personnes qualifiées.

N'ouvrez jamais le boîtier de l'appareil ou des accessoires. Toute ouverture du boîtier entraîne un danger de mort par électrocution.

Nettoyez l'appareil et la télécommande à l'aide d'un chiffon humide.

N'utilisez pas de solvants, d'alcools, de dilutions etc. car ceux-ci peuvent endommager la surface de l'appareil.

N'utilisez aucune des substances suivantes :

eau salée, insecticide, solvant acide ou chloré (chlorure d'ammonium), poudre à récurer.

Frottez légèrement avec un chiffon en coton sur la surface, jusqu'à ce que celle-ci soit entièrement sèche.



Avertissement

L'appareil fonctionne avec une tension dangereuse. C'est pourquoi l'appareil ne peut être ouvert que par des professionnels autorisés. Tous travaux de maintenance et de réparation doivent être effectués par des entreprises agréées. Les réparations mal effectuées peuvent mettre l'utilisateur de l'appareil en danger de mort.

Accessoires

Raccordez uniquement des appareils recommandés. Sinon vous risquez de créer des situations dangereuses ou d'endommager l'appareil.

Mise en service

Respectez toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant la première mise en service !

N'ouvrez le boîtier que pour monter le disque dur.



Avertissement

Lors d'une installation dans un système de vidéo-surveillance existant, vous devez vérifier si tous les appareils sont débranchés du secteur et du circuit à basse tension !



Avertissement

En cas de doute, confiez le montage, l'installation et le câblage à un professionnel.

Tout travail mal effectué, ou effectué par des amateurs, sur le réseau ou les installations électriques met non seulement vous-même en danger, mais aussi votre entourage.

Câblez les installations de façon à ce que le réseau électrique et le circuit à basse tension soient toujours séparés et ne se rejoignent nulle part ou puissent être connectés suite à une panne.

Enfants

Ne laissez jamais des appareils électriques entre les mains d'un enfant ! Ne laissez jamais des enfants utiliser des appareils électriques sans surveillance. Les enfants sont incapables d'identifier correctement les dangers. L'ingestion de petits objets peut mettre leur vie en danger.

Conservez les piles et les accumulateurs hors de portée de jeunes enfants. Consultez un médecin en cas d'ingestion d'une pile ou d'un accumulateur.

Rangerez les emballages en lieu sûr. Il y a des risques d'étouffement !

Cet appareil ne doit pas être mis entre les mains d'un enfant. Des pièces équipées d'un ressort peuvent rebondir lors d'une mauvaise utilisation et provoquer des blessures (par exemple, aux yeux) chez un enfant.

Préface

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions de l'achat de ce produit.

Ce produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. La conformité de ce produit a été prouvée. Les déclarations et documents correspondants ont été déposés chez le fabricant (www.abus-sc.com).

Nous vous invitons à lire attentivement les présentes instructions pour que cette conformité persiste et qu'un fonctionnement en toute sécurité puisse être assuré.

Avant de mettre le produit en service, nous vous conseillons de lire entièrement le manuel d'utilisateur et de respecter toutes les consignes de sécurité et d'utilisation.

Tous les noms de société et désignations de produit sont des marques de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à votre installateur ou partenaire spécialiste !



Clause de non-responsabilité

Ce mode d'emploi a été établi avec le plus grand soin. Si vous constatez encore des omissions ou des inexactitudes, veuillez-nous en informer à l'adresse mentionnée au verso du manuel. ABUS Security-Center GmbH n'est pas responsable d'erreurs techniques et typographiques et se réserve le droit d'effectuer à tout moment et sans préavis des modifications au produit et aux modes d'emploi. ABUS Security-Center n'est pas responsable des dommages directs et indirects liés à l'équipement, les performances et l'usage de ce produit. Aucune garantie n'est accordée quant au contenu de ce document.

Informations d'ordre général

Pour utiliser correctement cet appareil, vous devez lire attentivement ce manuel d'utilisateur et le conserver afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

Ce manuel contient des instructions concernant l'utilisation et la maintenance de l'enregistreur. Confiez toute réparation de cet appareil à une entreprise agréée.

Déballage

Manipulez l'appareil avec le plus grand soin lors du déballage.

Les emballages et les moyens d'emballage sont recyclables et ne doivent pas être jetés.

Nous vous conseillons :

de mettre les papiers, les cartons, les cartons ondulés et les emballages en plastique dans les conteneurs prévus à cet effet.

Si ceux-ci ne sont pas encore disponibles dans votre région, vous pouvez jeter ces articles d'emballage avec les ordures ménagères.

Au cas où l'emballage d'origine serait endommagé, vérifiez tout d'abord l'état de l'appareil. Si vous constatez des dégâts à l'appareil, renvoyez-le dans son emballage et contactez le fabricant.

Contenu de la livraison

- Enregistreur digital ABUS
- Alimentation électrique et câble réseau
- Souris USB
- Câble de connexion et vis pour l'HDD.
- CD avec logiciel
- Manuel d'utilisateur

Commande du système

Généralités

Vous pouvez piloter l'appareil comme suit :

Télécommande

Souris USB

Dispositifs de commande sur l'appareil



Remarque

Voir la vue d'ensemble, p. 3.

| N° | Désignation Fonction |
|----|---|
| 1 | Raccordement USB <ul style="list-style-type: none"> Branchement d'une souris par USB Branchement d'une clé USB pour la sauvegarde de données |
| 2 | Récepteur IR Pour la commande à distance |
| 3 | LED Power Est bleu, quand le système est allumé |
| 4 | LED HDD Clignote en bleu en cas d'accès au disque dur |
| 5 | LED réseau Est rouge cas d'accès au réseau |

Connecteurs au dos de l'appareil



Remarque

Voir la vue d'ensemble, p. 3.

| N° | Désignation Fonction |
|----|---|
| 9 | VIDEO OUT: Sortie moniteur BNC |
| 10 | Raccordement USB <ul style="list-style-type: none"> Branchement d'une souris par USB Branchement d'une clé USB pour la sauvegarde de données |
| 11 | VIDEO IN: Entrées BNC |
| 15 | VGA: sortie VGA de l'écran |
| 16 | LAN: Raccordement Ethernet-LAN 10/100 MBit |
| 17 | RS-485: Branchement pour caméras PTZ |
| 18 | Raccordement électrique 12 VDC |
| 19 | Interrupteur de réseau |
| 20 | Raccordement pour mise à la terre |

Touches de commande sur la télécommande



Remarque

Voir le schéma de la télécommande, p. 4.

| N° | Désignation Fonction |
|----|---|
| 21 | DEV : Attribution de l'ID de l'appareil à la télécommande |
| 22 | Touches alphanumériques : <ul style="list-style-type: none"> Sélection de la caméra (canal) en mode live Saisie de lettres et de chiffres dans les champs |
| 23 | A : Changement de mode de saisie (majuscules/minuscules, symboles, chiffres) |
| 24 | PLAY : Démarrer le visionnage |
| 25 | VOIP : <ul style="list-style-type: none"> Touche non attribuée |
| 26 | PREV : Changement de mode d'affichage en mode live |
| 27 | Touches de navigation : pendant le visionnage : <ul style="list-style-type: none"> ▲, ▼ Réglage de la vitesse ◀, ▶ Jour précédent/suivant en mode live : <ul style="list-style-type: none"> sélection de la caméra (canal) dans les menus : navigation |
| 28 | ESC : <ul style="list-style-type: none"> Touche non attribuée |
| 29 | touche non attribuée |
| 30 | touche non attribuée |
| 31 | Zoom + : agrandissement d'un fragment d'image en mode PTZ |
| 32 | F1 : dans des listes <ul style="list-style-type: none"> Sélection de toutes les options |
| 33 | Zoom - : réduction d'un fragment d'image en mode PTZ |
| 34 | F2 : pour parcourir les onglets |
| 35 | IRIS- : en mode PTZ : <ul style="list-style-type: none"> Fermeture de l'iris |
| 36 | Focus- : en mode PTZ : <ul style="list-style-type: none"> réduction d'un fragment d'image en mode PTZ |
| 37 | IRIS+ : en mode PTZ : <ul style="list-style-type: none"> ouverture de l'iris |

Commande du système

| | |
|----|---|
| 38 | Focus+ : en mode PTZ : • agrandissement d'un fragment d'image en mode PTZ |
| 39 | ◀II : Pause / Lecture arrière |
| 40 | ■ : Arrêter la lecture |
| 41 | PTZ : Activer la commande PTZ |
| 42 | Touche Enter ▶II : • Confirmation de la sélection • Activation/désactivation case à cocher Pendant le visionnage : • PLAY/PAUSE Mode Single Play : • transfert d'un seul cadre |
| 43 | MENU : • Affichage du menu principal • Activation/désactivation du son des touches (appuyer pendant 5 secondes) |
| 44 | REC : Ouvrir/démarrer l'enregistrement manuel |
| 45 | INFO : • Activer un autre moniteur en mode live |
| 46 | EDIT : Fonction générale : • activation saisie de texte ; retour arrière dans des champs texte |
| 47 | POWER : Mise sous/hors tension (appuyer pendant 5 secondes) |

Dans les menus :
faire défiler les menus

Commande à la souris



Remarque

La description mentionnée ci-dessous dans le manuel s'effectue à la souris.

L'appareil peut être utilisé avec une souris USB. Raccordez la souris au port USB.

| Touche | Fonction |
|----------------|---|
| gauche | Simple clic : Sélection dans un menu, activation d'un champ de saisie ou d'un onglet Double clic : Changement du mode d'affichage Une image-Plusieurs images en mode live et visionnage Cliquer et glisser : en mode PTZ : commande des caméras |
| droite | Simple clic : Affichage du menu contextuel |
| molette | en mode Live : affichage des images de la caméra précédente/suivante |

Clavier virtuel

Lorsque vous cliquez avec la souris sur un champ texte, un clavier virtuel apparaît à l'écran :



Les touches ont la même fonction que celles d'un clavier d'ordinateur.

Pour saisir un caractère, il suffit de cliquer dessus à l'aide du bouton gauche de la souris.

Cliquez sur **Enter** pour terminer la saisie.

- Cliquez sur **←** pour effacer le caractère devant le curseur.

Cliquez sur le **a** encadré pour passer des majuscules aux minuscules et vice-versa. La sélection active est indiquée au-dessus du clavier.

Cliquez sur ESC pour interrompre une saisie ou pour quitter le champ.

Démarrage de l'appareil



Attention

Branchez l'appareil uniquement sur un réseau électrique dont la tension correspond à celle qui est indiquée sur la plaque signalétique !


Utilisez un système d'alimentation en courant sans interruptions par mesure de sécurité.

Lorsque l'appareil est branché sur le secteur et mis sous tension à l'aide de l'interrupteur situé au dos, le voyant d'état DVR s'allume.

1. L'appareil effectue un autotest pendant le démarrage.
2. Pour finir, l'assistant de paramétrage s'affiche. Quittez-le pour accéder au mode live.

Arrêter, verrouiller, redémarrer l'appareil

Cliquez dans le menu principal sur Arrêter. L'écran suivant apparaît.

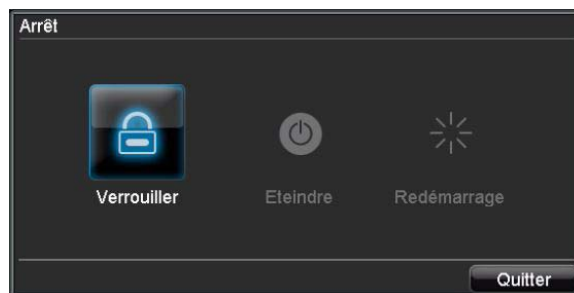

1. Pour mettre l'appareil hors tension, sélectionnez l'option **Arrêter** et confirmez en cliquant sur **Oui**. L'appareil s'éteint.
 - N'appuyez sur aucune touche pendant la mise hors tension de l'appareil !
2. Pour verrouiller le système, cliquez sur l'icône **Verrouiller** à gauche. L'interface utilisateur est verrouillée. Il faut alors saisir un mot de passe pour accéder aux menus.
3. Cliquez sur l'icône **Redémarrer** à droite pour redémarrer. L'appareil redémarre.

Assistant de paramétrage

Paramétrage du système


L'assistant de paramétrage vous aide à effectuer les réglages indispensables du système. Le DVR sera alors configuré pour l'enregistrement et la surveillance.




Remarque

Vous trouvez tous les réglages dans le menu Appareil. Voir la vue d'ensemble, p. 29.

Le choix de la langue apparaît à l'écran après la première mise sous tension :

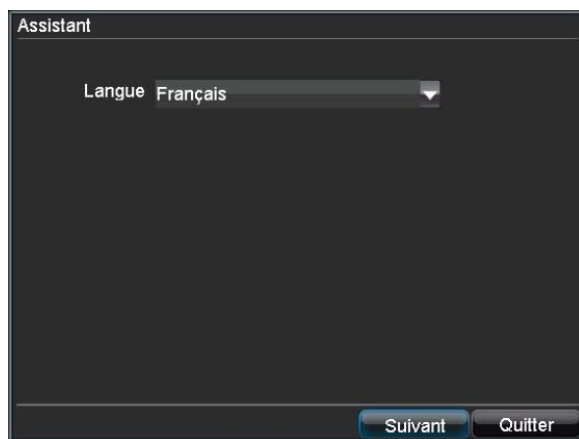

1. Cliquez dans le champ et sélectionnez votre langue dans la liste. Cliquez ensuite sur **Suivant**. La question suivante s'affiche :

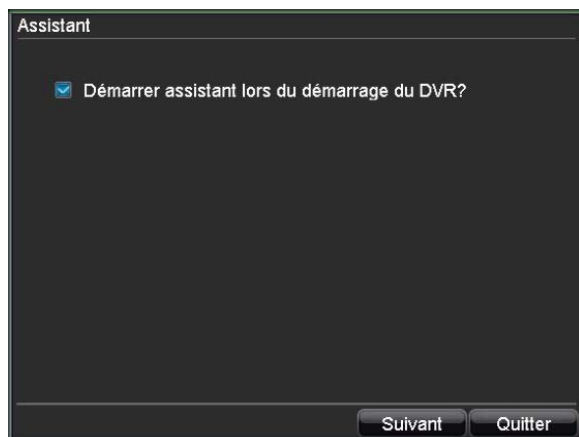

Cliquez sur Suivant pour démarrer l'assistant.



Remarque

Une fois le système paramétré, vous pouvez désactiver la case à cocher. La petite coche disparaît et l'assistant ne démarrera plus automatiquement.


Paramétrage de l'administrateur



Avertissement

Notez bien le mot de passe Administrateur. Mot de passe préprogrammé :


„1 2 3 4 5“.

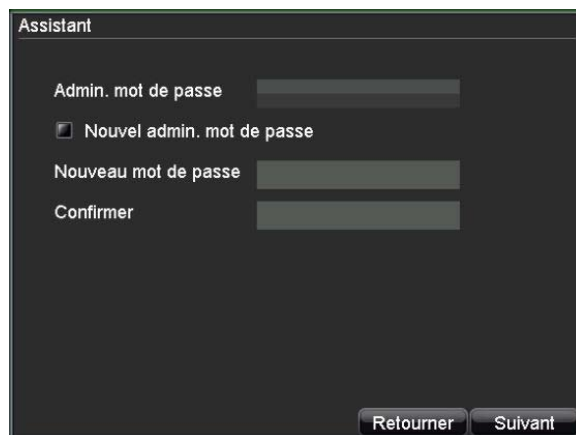

1. Cliquez dans le champ et saisissez le mot de passe Administrateur.
2. Pour saisir un nouveau mot de passe, activez la case à cocher devant **New Admin Password**.
3. Saisissez le nouveau mot de passe et confirmez en le saisissant à nouveau dans le champ suivant.
4. Cliquez sur **Suivant**.

Gestion des disques durs

1. Cliquez sur Entrée.

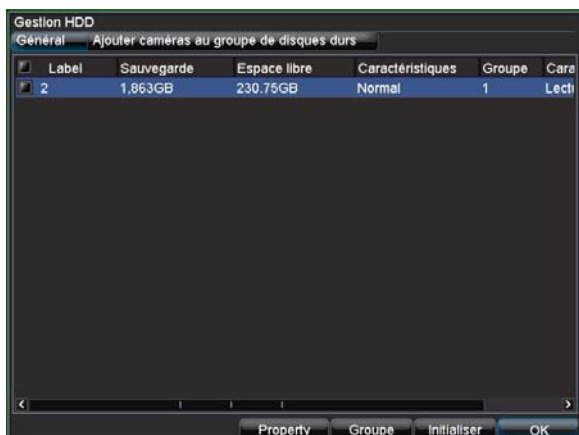

2. Pour paramétrer un nouveau disque dur, activez la case à cocher et cliquez ensuite sur **Init**.



Avertissement

Toutes les données existantes seront supprimées !



3. Répondez par l'affirmative à la question concernant la sécurité en cliquant sur **OK**. Le disque dur est alors paramétré pour être utilisé. La progression s'affiche sur la barre d'état.
4. Terminez le paramétrage en cliquant sur **OK** et cliquez ensuite sur **Suivant**.

Paramètres d'enregistrement

1. Cliquez sur Entrée.



2. Sélectionnez la caméra sur l'onglet Général et définissez les paramètres.
3. Cliquez sur l'onglet Programme et sur le bouton de commande **Editer**.

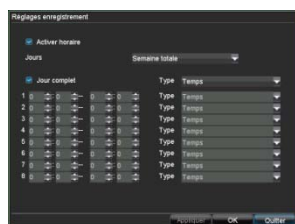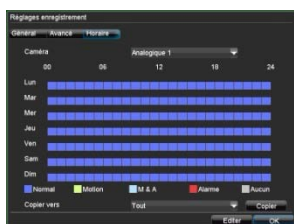

4. Activez la case à cocher Programme et **Journée entière**. L'enregistrement restera alors actif pendant toute la journée.
5. Terminez le paramétrage en cliquant sur **OK**. Les réglages sont affichés en couleur dans le programme.
6. Pour appliquer ce programme à d'autres caméras, vous devez choisir d'abord la caméra (ou toutes les caméras pour leur attribuer les mêmes paramètres) et confirmer en cliquant sur **Copier**.
7. Terminez le paramétrage en cliquant sur **OK** et cliquez ensuite sur **Suivant**.

Paramètres réseau

1. Cliquez sur Entrée.



Remarque

Demandez à votre administrateur de réseau si vous pouvez sélectionner DHCP ou l'adresse IP en définissant manuellement les autres paramètres.

2. **DHCP actif** : si DHCP a été choisi sur le routeur du réseau, vous pouvez activer la case à cocher DHCP. Tous les paramètres réseau seront alors automatiquement définis
3. **DHCP non actif** : saisissez les données manuellement (adresse IP, masque de sous-réseau et Gateway standard = adresse IP du routeur).
Voici un exemple typique d'adresses :
Adresse IP : 192.168.0.50
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
Gateway standard : 192.168.0.1
DNS primaire : 192.168.0.1
4. Terminez le paramétrage en cliquant sur **OK** et cliquez ensuite sur **Suivant**.

Mode live

Vue d'ensemble

Le mode live est automatiquement sélectionné à la mise sous tension de l'appareil.

En appuyant plusieurs fois sur la touche **Menu**, vous obtenez également le mode live.



Les menus se trouvent dans l'en-tête.

Menu principal


Visionnage et

PTZ.

Le menu contextuel des modes d'affichage se trouve à droite. A droite, vous trouvez également la date et l'heure.

Pour ouvrir le menu contextuel des modes d'affichage, cliquez dans la barre des menus en haut à droite sur le rectangle.

Cliquez sur un pictogramme pour faire défiler les divers modes d'affichage.

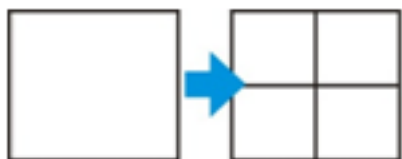

Les signaux des caméras raccordées s'affichent sur l'écran principal.

Avec un double clic sur la touche gauche de la souris, vous pouvez afficher les images de chaque caméra en plein écran ou revenir au mode d'affichage d'origine.

Symboles d'état

Les symboles suivants s'affichent selon l'état de fonctionnement de l'appareil :

| Symbole | Signification |
|----------|--|
| | Événement reconnu Détection de mouvement, erreur HDD... |
| R | rouge : enregistrement Enregistrement d'un événement |
| R | bleu : enregistrement Enregistrement en continu |


Menu contextuel en cas de commande à la souris



Remarque

Appuyez sur le bouton droit de la souris pendant que le curseur de la souris se trouve sur une image diffusée en direct.

Vous avez le choix entre les paramètres suivants. La flèche orientée vers la droite permet d'ouvrir un sous-menu :

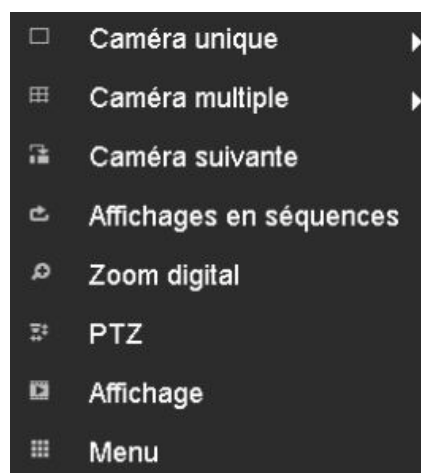

| | |
|-------------------------|---|
| Camera unique | Image affichée en plein écran en provenance de la caméra sélectionnée |
| Camera multiple | Présentations différentes |
| Caméra suivante | Affichage des images en provenance de(s) (la) caméra(s) suivante(s) |
| Affichages en séquences | Démarrage d'une séquence de caméra |
| Zoom digital | Agrandissement d'un fragment d'image |
| PTZ | Activation du mode PTZ |
| Affichage | Pour passer en mode visionnage |
| Menu | Ouverture du menu principal |

**Remarque**

Visualisation de séquences:
Définissez dans les paramètres de visualisation le taux de ralentissement des séquences.

Zoom numérique

Cette fonction permet d'afficher une image avec un quadruple agrandissement.



Cliquez avec le bouton gauche de la souris dans la petite fenêtre et faites glisser le cadre en maintenant le bouton de la souris enfoncé.

Le fragment sélectionné est agrandi numériquement.

Pour finir : cliquez d'abord avec le bouton droit et ensuite avec le bouton gauche sur Quitter.


Réglages



Remarque

Le mode live peut être paramétré comme suit.

Ouvrez le menu principal et cliquez sur Paramètres et ensuite sur Modes d'affichage :

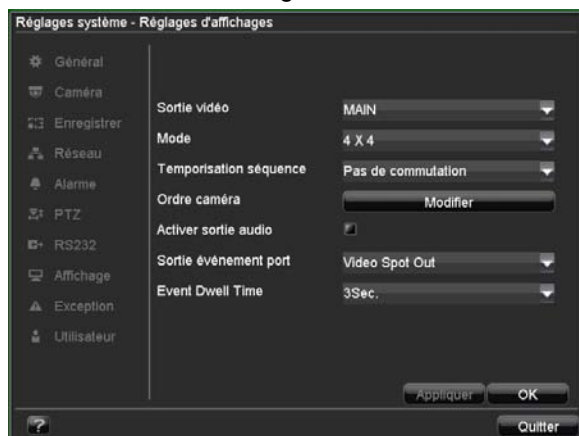

Configuration de la sortie caméra

Vous pouvez configurer au maximum 16 caméras simultanément en mode live.

1. Cliquez sur **Modifier** :
2. Sélectionnez le mode d'affichage.
 - 1 x 1
 - 2 x 2
3. Attribuez le signal de caméra souhaité à chaque écran à l'aide des touches de navigation.
 - Le paramètre X signifie que cette caméra n'est pas affichée.
4. Cliquez sur **OK** pour valider la configuration.

| | |
|----------------------------|---|
| Sortie vidéo | VGA, MAIN Sélectionne le connecteur pour lequel les paramètres sont modifiés. |
| Mode | Présentations différentes |
| Temporisation séquence | Durée de commutation entre les caméras pendant la visualisation de séquences |
| Ordre caméra | Ordre des caméras en mode live |
| Sortie événement port | Attribution d'un moniteur pour la diffusion d'événements |
| Tps d'affichage Evènementt | Durée en secondes pendant laquelle l'événement est affiché sur le moniteur attribué |



Remarque

Moniteur VGA raccordé

Un moniteur VGA raccordé est reconnu automatiquement au démarrage. Le signal vidéo principal est restitué avec signal audio sur le moniteur VGA.

La sortie BNC « 1 » affiche une vue quadruple ou une image plein écran en séquence.

Si le câble VGA n'est pas raccordé au moniteur au démarrage, le signal vidéo principal est émis au niveau du raccordement BNC « 1 ». Raccordez le câble VGA et redémarrez l'enregistreur pour effectuer la détection automatique.


Aucun moniteur VGA raccordé :

Le signal vidéo principal est émis au niveau du raccordement BNC « 1 ». La sortie BNC « 2 » affiche les caméras en image plein écran en séquence.

Enregistrement

Paramétrage

Ouvrez le menu principal et cliquez sur Paramètres et ensuite sur Enregistrement :

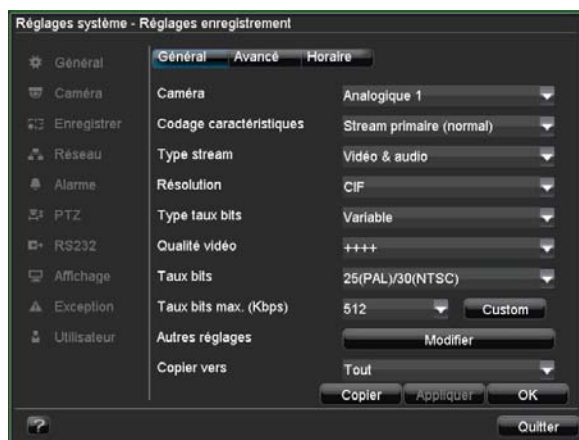

Paramètres généraux

L'onglet Général contient les paramètres suivants :

| Caméra | Caméra à paramétrer |
|-------------------------|--|
| Codage caractéristiques | Flux 1 : caractéristiques pour un enregistrement en continu Flux 2 : caractéristiques pour un enregistrement d'un événement Flux 3 : caractéristiques pour une transmission par le réseau |
| Type stream | Vidéo |
| Résolution | 4 CIF CIF QCIF |
| Type taux bits | En général : plus le débit est élevé, plus l'enregistrement prend de la place dans la mémoire ! Variable : image statique – bas débit image dynamique – haut débit Constant : débit constant (avec débit maximal) |
| Qualité vidéo | plusieurs niveaux de qualité +: basse qualité +++++: haute qualité |
| Taux bits | Nombre d'images enregistrées par seconde. Le nombre maximal dépend de la résolution configurée pour l'enregistrement. |
| Taux bits max. (Kbps) | définit le débit maximal pour un type de débit constant |

| Autres réglages | Réglages de détails |
|-----------------|---|
| Pré-Évènement | Durée en secondes enregistrée avant un évènement |
| Post-Évènement | Durée en secondes enregistrée après un évènement |
| Echéance | Délai en jours après lequel l'enregistrement est automatiquement effacé à 0h00. L'évènement est conservé dans le fichier journal. Valeur 0 : les enregistrements ne sont pas effacés automatiquement |
| Copier vers | Transférer les configurations sélectionnées à d'autres caméras (à toutes ou aux caméras sélectionnées) |


1. Sélectionnez la caméra.
2. Sélectionnez le flux pour lequel vous souhaitez définir les caractéristiques :
 - Flux 1 (continu)
 - Flux 2 (événement) ou
 - Flux 3 (réseau).
3. Définissez les paramètres d'enregistrement pour chaque flux (voir tableau).
4. Sélectionnez sous Réglages avancés la durée pour pré-événement, post-événement etc.
 - Sélectionnez sous Copier les caméras vers lesquelles vous souhaitez copier les réglages et confirmez en cliquant sur Copier.

Réglages avancés

Sur l'onglet Avancé, vous choisissez si les enregistrements les plus anciens doivent être écrasés lorsque le disque dur est plein.

Programme


Le programme permet de définir les heures d'enregistrement ou les « déclencheurs » (types d'enregistrement) pour les caméras. Cliquez sur l'onglet Programme :

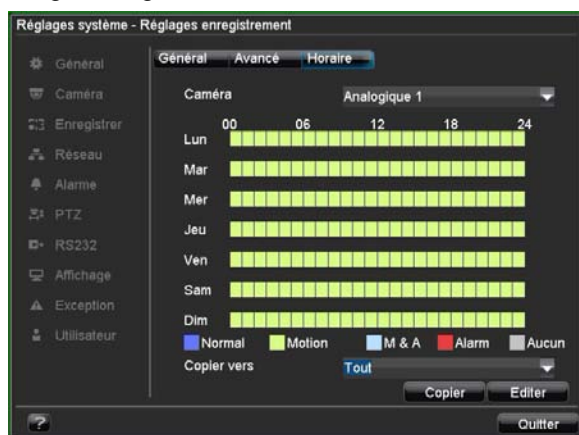

Sur l'écran, vous voyez de gauche à droite les heures des jours de la semaine (ceux-ci sont disposés de haut en bas). Sous les jours, vous voyez la légende en couleurs, car les périodes d'enregistrement du programme sont colorées selon les « déclencheurs », autrement dit, les types d'enregistrement.

| Couleur | Légende |
|---------|---------------------------|
| Bleu | Durée : période en heures |
| Vert | Détection de mouvement |
| Gris | Pas de sélection |

1. Sélectionnez la caméra à paramétrer et cliquez ensuite sur Editer :

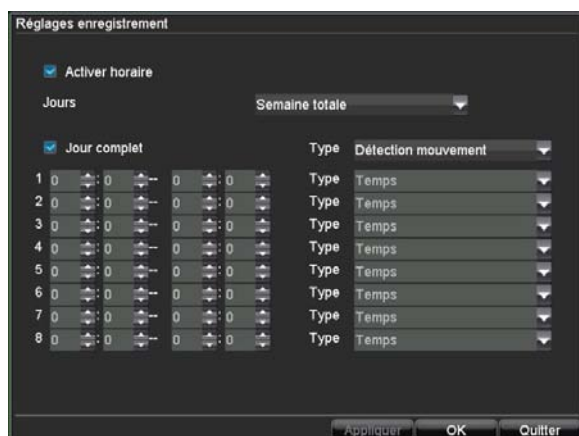

2. Activez la case à cocher Activer programme.
3. Définissez dans le menu déroulant le jour à paramétrer ou sélectionnez toute la semaine.
4. Activez/désactivez Toute la journée. Si Toute la journée est actif, vous ne pouvez pas entrer de périodes définies. Le réglage est alors valable pour toute la journée.
5. Si vous voulez définir des heures, vous devez désactiver la case Toute la journée.
6. Indiquez dans le menu déroulant le type d'enregistrement :

- Enregistrement en continu
- Détection de mouvement

7. Si vous voulez établir des créneaux horaires, vous pouvez définir au maximum 8 grilles entre 00h00 et 00h00. Dans chaque grille, les périodes ne doivent pas se chevaucher.

i Remarque

Avec Enregistrement en continu, vous définissez des créneaux horaires pendant lesquels la caméra enregistre.


La détection de mouvement, ne déclenche l'enregistrement que si des mouvements se produisent.

Sur l'onglet Programme, vous pouvez copier les réglages de la caméra et les appliquer à d'autres caméras :

- Sélectionnez Copier vers la caméra souhaitée ou Toutes les caméras et confirmez en cliquant sur Copier.
8. Terminez les réglages sur l'écran Enregistrement en cliquant sur OK.

Enregistrement manuel

1. Appuyez sur la touche REC pour démarrer un enregistrement manuel :

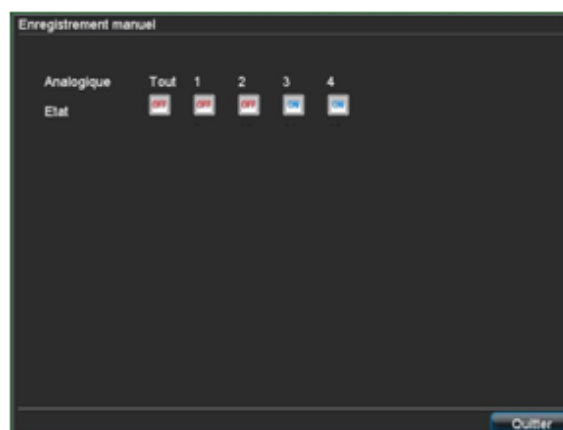

2. Sélectionnez la caméra pour démarrer l'enregistrement manuel. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton correspondant.

i Remarque

Cliquez sur Toutes pour enregistrer à l'aide de toutes les caméras raccordées.

Visionnage

Généralités

Vous pouvez visionner de trois façons :

via Recherche par événement dans le menu principal,
en mode live ou
via le fichier journal dans le menu Maintenance.

L'écran de visualisation


Le visionnage est piloté à l'aide du champ de contrôle :



| N° | Zone |
|----|--|
| ❶ | visionnage en cours avec date et heure |
| ❷ | sélection de la caméra pour le visionnage |
| ❸ | calendrier avec le type d'enregistrement (voir à droite) |
| ❹ | champ de contrôle avec axe de temps |

Commande via champ de contrôle

Le champ de contrôle permet de piloter le visionnage en cours. Les symboles ont la signification suivante :

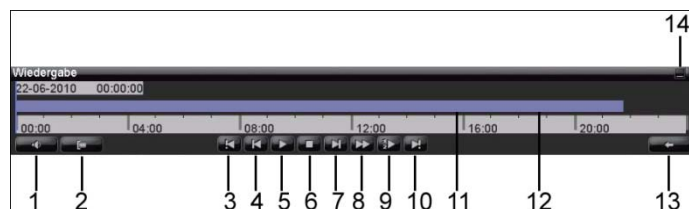

| N° | Signification des symboles |
|----|--|
| 1 | Activation/désactivation du son |
| 2 | Détermination du début ou de la fin d'une vidéo pour sauvegarder les données |
| 3 | Enregistrement précédent, jour précédent |
| 4 | Revenir 30 secondes en arrière |

| | |
|----|---|
| 5 | Lecture ou pause lors du visionnage |
| 6 | Arrêt |
| 7 | Sauter 30 secondes en avant |
| 8 | Avance rapide |
| 9 | Avance lente (ralenti) |
| 10 | Enregistrement suivant, jour suivant |
| 11 | Axe de temps : Cliquez à l'aide de la souris sur l'axe de temps afin de poursuivre le visionnage à partir d'un autre moment Cliquez sur le « coulant » et faites-le glisser jusqu'au moment souhaité, afin de démarrer le visionnage à ce moment-là |
| 12 | Type d'enregistrement Bleu = enregistrement en continu Rouge = enregistrement ponctuel |
| 13 | Quitter le visionnage |
| 14 | Masquer le champ de contrôle |

i Remarque

Vous pouvez zoomer sur une partie de l'écran.


Cliquez avec le bouton droit de la souris dans le visionnage en cours.

Sélectionnez Zoom.

- Le mode zoom est actif. Voir p. 19

Visionnage via Recherche par événement

Avant de pouvoir visionner des événements enregistrés, vous devez d'abord les rechercher. Ouvrez le menu principal et cliquez dans l'onglet Général sur Recherche par événement :

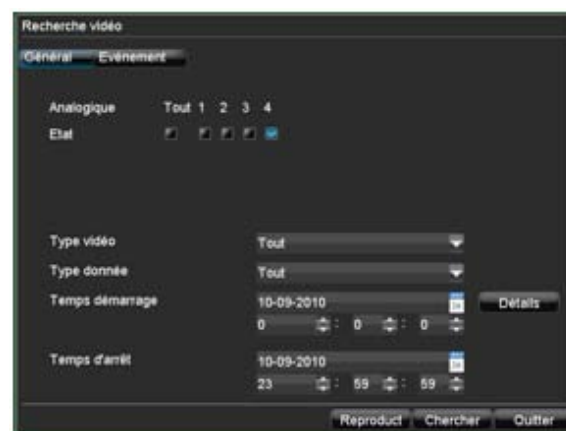

Vous avez le choix entre les réglages suivants :

| | |
|-------------------------|--|
| Caméra | Caméra à configurer |
| Type vidéo | Programme, détection de mouvement |
| Type donnée | Verrouillé, déverrouillé, tous |
| Temps démarrage/d'arrêt | Indiquez la date et l'heure |
| Détails | Ouvre l'aperçu des détails. Les caméras s'affichent l'une sous l'autre. La légende en couleurs montre les types d'enregistrement. « Jour suivant » et « Jour précédent » permettent de naviguer dans les enregistrements. Vous pouvez faire glisser les balises de l'axe de temps à l'aide de la souris, afin de délimiter les créneaux de recherche. |

Cliquez sur **Rechercher** afin de rechercher des enregistrements répondant aux critères. Les résultats sont affichés :

| Canal | Temps de démarrage | Temps d'arrêt | Verrouillage |
|-------|---------------------|---------------|--------------|
| A1 | 21-06-2010 09:27:42 | 09:27:46 | |
| A3 | 21-06-2010 09:27:42 | 09:45:22 | |
| A3 | 21-06-2010 09:45:22 | 09:54:06 | |
| A3 | 21-06-2010 09:55:25 | 10:05:20 | |
| A3 | 21-06-2010 14:53:22 | 15:45:18 | |
| A3 | 22-06-2010 06:20:21 | 06:26:48 | |
| A3 | 22-06-2010 06:43:21 | 06:45:29 | |
| A3 | 22-06-2010 06:46:47 | 07:08:35 | |
| A3 | 22-06-2010 07:09:50 | 12:16:38 | |
| A3 | 22-06-2010 12:16:38 | 13:04:34 | |
| A4 | 21-06-2010 09:27:43 | 09:54:06 | |
| A4 | 21-06-2010 09:55:25 | 10:05:24 | |
| A4 | 21-06-2010 14:53:23 | 15:45:22 | |
| A4 | 22-06-2010 06:20:22 | 06:26:48 | |
| A4 | 22-06-2010 06:43:21 | 06:45:29 | |
| A4 | 22-06-2010 06:46:48 | 07:08:35 | |
| A4 | 22-06-2010 07:09:50 | 11:15:30 | |
| A4 | 22-06-2010 11:15:30 | 13:05:26 | |

Sélectionnez l'enregistrement en cliquant sur la ligne correspondante et cliquez ensuite sur **Visionnage**.

Visionnage : recherche avancée par événement


Sur l'écran Recherche par événement, cliquez sur l'onglet Avancé pour rechercher les enregistrements déclenchés par une détection de mouvement.

Entrez les critères de recherche, tels que la date, l'heure ainsi que les détections ou les caméras.

Visionnage sur écran live

Cliquez sur Visionnage pendant que l'écran live s'affiche :

le visionnage est piloté à l'aide du champ de contrôle :

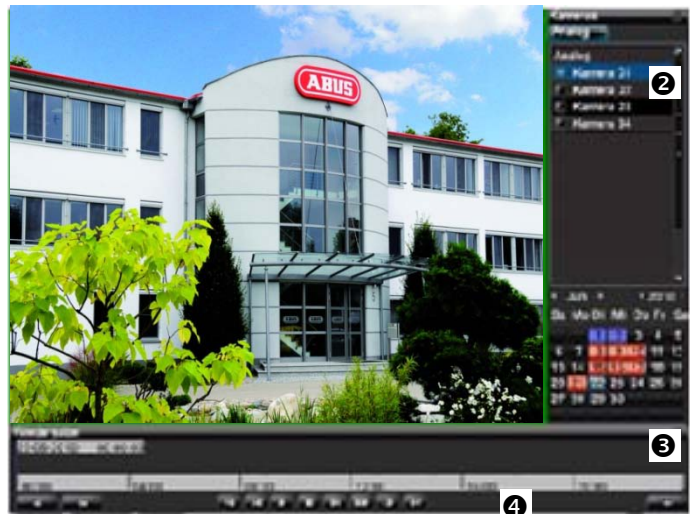

Remarque
Le visionnage commence par l'enregistrement des cinq dernières minutes.

L'écran de visualisation est divisé en quatre zones :

| N° | Zone |
|----|---|
| 1 | visionnage en cours avec date et heure |
| 2 | menu Caméra |
| 3 | calendrier avec le type d'enregistrement Bleu = enregistrement en continu Rouge = enregistrement ponctuel |
| 4 | champ de contrôle avec axe de temps |

- Sélectionnez la caméra souhaitée dans le menu Caméra.
- Cliquez dans le calendrier pour sélectionner un enregistrement en fonction de la date et de l'heure.
- Pilotez le visionnage de l'enregistrement
 - à l'aide du champ de contrôle ou
 - à l'aide de la souris en cliquant sur l'axe de temps et en faisant glisser le coulant. La légende en couleurs, voir p. 22, vous aidera à définir les créneaux.

Commande PTZ

Généralités


La commande PTZ vous permet d'accéder à chaque caméra PTZ et de les piloter manuellement.

Remarque

Quand vous utilisez des caméras PTZ ABUS, vous avez la possibilité de configurer des tours directement dans la caméra. L'avantage est que d'autres dispositifs de commande, par exemple un clavier peut configurer les tours.

Afin d'ouvrir le menu des caméras PTZ ABUS pour entrer preset 95. En utilisant les touches de navigation, vous pouvez naviguer dans le menu.

Commande via le champ de contrôle PTZ

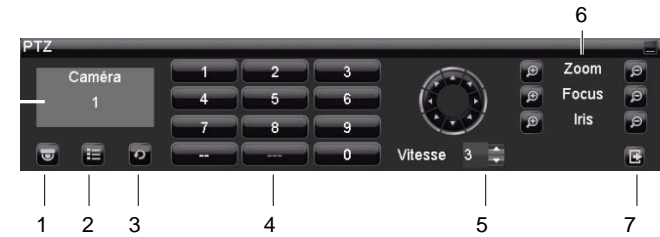


| N° | Signification des symboles |
|----|---|
| 1 | Sélection et affichage d'une caméra PTZ |
| 2 | Paramètres prédéfinis |
| 3 | Ronde |
| 4 | Clavier pour la saisie |
| 5 | Vitesse |
| 6 | Zoom, mise au point, ajustement d'iris |
| 7 | Abandon de la commande PTZ |

Menu contextuel pour commande à la souris

Remarque

Appuyez sur le bouton droit de la souris pendant que le curseur de la souris se trouve sur une image diffusée en direct.

Vous avez le choix entre les configurations suivantes. La flèche orientée vers la droite permet d'ouvrir un sous-menu :

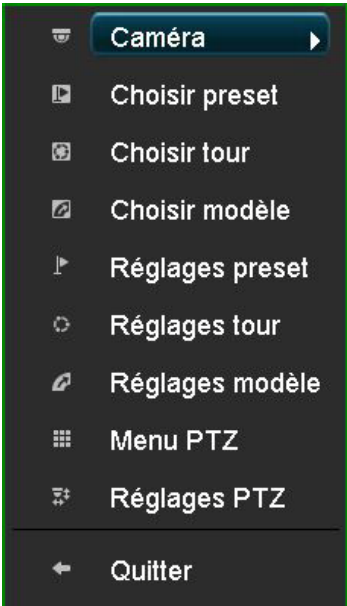

| | |
|-----------------|---|
| Caméra | Sélection d'une caméra PTZ |
| Choisir preset | Sélection d'une prédéfinition |
| Choisir tour | Sélection d'une ronde définie |
| Choisir modèle | Sélection d'un modèle défini |
| Réglages preset | voir p. 26 |
| Réglages tour | voir p. 27 |
| Réglages modèle | voir p. 27 |
| Menu PTZ | Ouverture du menu PTZ |
| Réglages PTZ | Paramètres matériels de la caméra raccordée |
| Quitter | Abandon de la commande PTZ |

Paramètres PTZ

Les paramètres suivants concernant les caméras PTZ sont indispensables :



Ces paramètres servent à configurer les caméras raccordées aux connecteurs correspondants.

1. Sélectionnez la caméra installée.
2. Entrez les données concernant la caméra raccordée.
3. L'adresse (ID) sert à identifier et à piloter la caméra PTZ.
4. Si vous avez raccordé plusieurs caméras du même type, vous pouvez copier les paramètres définis vers les autres connecteurs.
5. Terminez votre paramétrage en cliquant sur Appliquer et sur OK.

i Remarque


Testez les paramètres à l'aide des caractéristiques techniques des caméras raccordées.

Si une caméra raccordée fonctionne mal, vous devez vérifier les paramètres définis (débit, bits de données...)

Paramètres prédéfinis

Les présélections sont des lieux prédéfinis d'une caméra PTZ. Pour chaque caméra PTZ, vous pouvez définir plusieurs positions permettant d'orienter rapidement les caméras vers les lieux choisis.

Sélectionnez la caméra à configurer dans le champ de contrôle et cliquez dans le menu contextuel sur Paramètres prédéfinis :

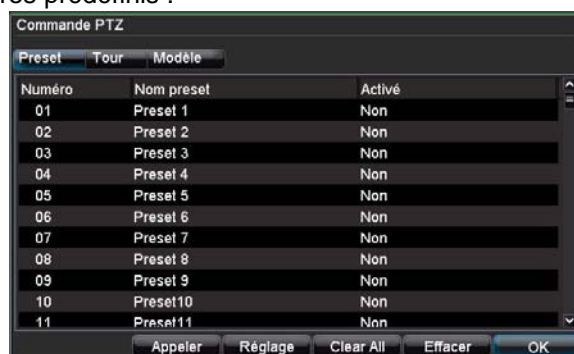

1. Faites pivoter et zoomer la caméra et inclinez-la jusqu'à ce qu'elle adopte la position souhaitée.
2. Choisissez la Présélection 01 dans la liste.
3. Cliquez sur **Définir**. La position est enregistrée en tant que Présélection 1.
4. Répétez les étapes 1 à 3 pour définir d'autres présélections.
5. Terminez votre configuration en cliquant sur Appliquer et sur OK.

i Remarque

Lorsque vous utilisez des caméras PTZ ABUS avec le protocole Pelco-D, quelques presets sont prédéfinis et ne peuvent pas être utilisés.

| Preset | Description |
|---------------|--|
| 1~64, 100~200 | Accéder au preset 1~64 &, 100~200 |
| 65 | Afficher état preset |
| 66 | Démarre scan automatique |
| 67 | Mode Auto Flip on/off |
| 68 | Reset caméra |
| 69 | Fonction Digital Slow Shutter on/off |
| 71~78 | Accéder à tour 1~8 |
| 81~88 | Accéder au modèle 1~8 |
| 91 | Accéder à position zéro |
| 92 | Geler image |
| 93 | Fonction BLC on/off |
| 94 | Commute entre mode jour / nuit / automatique |
| 95 | Accéder au menu OSD |
| 96 | Ajuster focus |
| 97 | Activer/désactiver toutes les alarmes |

Plus d'information peut être trouvée dans le manuel de la caméra PTZ.

Paramètres de ronde


Les rondes sont des déplacements de caméras PTZ d'une position à l'autre. Ceux-ci sont effectués successivement. Chaque position constitue une présélection pouvant être configurée comme décrit ci-dessus. Elle permet de faire pivoter les caméras l'une après l'autre, avec une vitesse réglable, vers chaque lieu, vers lequel ils restent dirigées pendant une durée paramétrable.

Régler un tour dans le DVR

Sélectionnez la caméra sur le panneau de commande, cliquez ensuite sur "Réglages tour" dans le menu pop-up:



1. Activez le numéro du tour.
2. Sélectionnez un preset actif, défini dans la liste en cliquant sur le box.
3. Cliquez sur "Réglage".

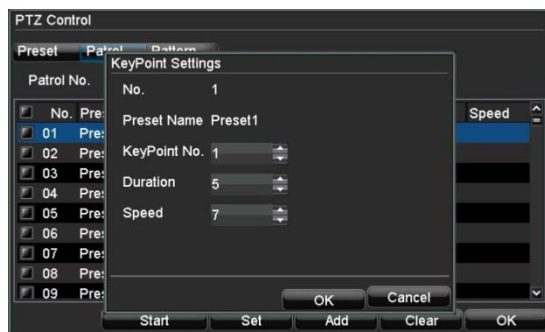

4. Règle numéro du point clé, la durée et vitesse.

KeyPointNo.: Séquence

Durée: Le temps que la caméra PTZ attend sur une position (en secondes)

Vitesse (0–7): Vitesse des mouvements de la caméra

5. Acceptez les réglages en cliquant sur "Ajouter".
6. Répétez les phases 1–5 pour définir d'autres tours.
7. Quittez les réglages en cliquant sur OK.

Remarque

Un tour est composé d'au moins deux positions preset. Vous pouvez régler différents tours pour une caméra.

Le tour configuré peut être testé ainsi:

Cliquez sur "Démarrer" et configurez le moniteur.

Vous pouvez arrêter le tour à tout moment et répétez les réglages du tour (par exemple pour établir des connexion).

Accéder au tour configuré dans la caméra PTZ

Vous pouvez également configurer des tous directement dans la caméra. L'avantage est que d'autres dispositifs de commande, comme un clavier, peuvent aussi accéder aux tours. Pour d'autres informations concernant la configuration de tours dans la caméra PTZ, consultez le manuel de la caméra PTZ.

Pour accéder à un tour vous pouvez utiliser un preset prédéfini ou régler un tour dans le DVR.

1. Activez le numéro du tour.
2. Sélectionnez un preset prédéfini:

| Preset | Description |
|--------|----------------|
| 71 | Démarre tour 1 |
| 72 | Démarre tour 2 |
| 73 | Démarre tour 3 |
| 74 | Démarre tour 4 |
| 75 | Démarre tour 5 |
| 76 | Démarre tour 6 |
| 77 | Démarre tour 7 |
| 78 | Démarre tour 8 |

3. Cliquez sur "Régler".
4. Acceptez les réglages en cliquant sur "Ajouter".
5. Quittez les réglages en cliquant sur OK.

Paramètres de modèle

Les modèles sont des déplacements de caméras PTZ d'une position à l'autre. Ceux-ci sont effectués successivement. Les modèles sont enregistrés quasiment en direct. Le système enregistre les paramètres utilisés, pendant que vous faites pivoter et vous dirigez les caméras l'une après l'autre vers chaque lieu avec une vitesse définissable.

Sélectionnez la caméra à configurer dans le champ de contrôle et cliquez dans le menu contextuel sur Paramètres de modèle :



1. Sélectionnez le numéro de modèle.
2. Cliquez sur Démarrer enregistrement pour commencer l'enregistrement du modèle.
3. Pilotez à l'aide du champ de contrôle PTZ les positions de caméra et les réglages que vous voulez enregistrer en tant que modèle.
4. L'enregistrement se poursuit jusqu'à ce que vous cliquiez sur Arrêter enregistrement.

i Remarque

Démarrez le modèle enregistré en ouvrant le menu contextuel sur l'écran live de la caméra PTZ à l'aide du bouton droit de la souris.

Cliquez sur l'option Sélectionner modèle et ensuite sur le modèle souhaité. La caméra PTZ commence à adopter les différentes positions. Lorsque le modèle a été entièrement parcouru, l'opération recommence.

Menu Appareil


Vue d'ensemble des menus

La vue d'ensemble suivante montre tous les menus permettant de régler et de commander l'appareil.

Lorsque vous mettez le curseur de la souris sur un menu, l'option de menu apparaît en surbrillance et une brève explication s'affiche dans la zone inférieure.

Cliquez sur le menu souhaité pour l'ouvrir.

Cliquez sur Quitter pour fermer la vue d'ensemble des menus.

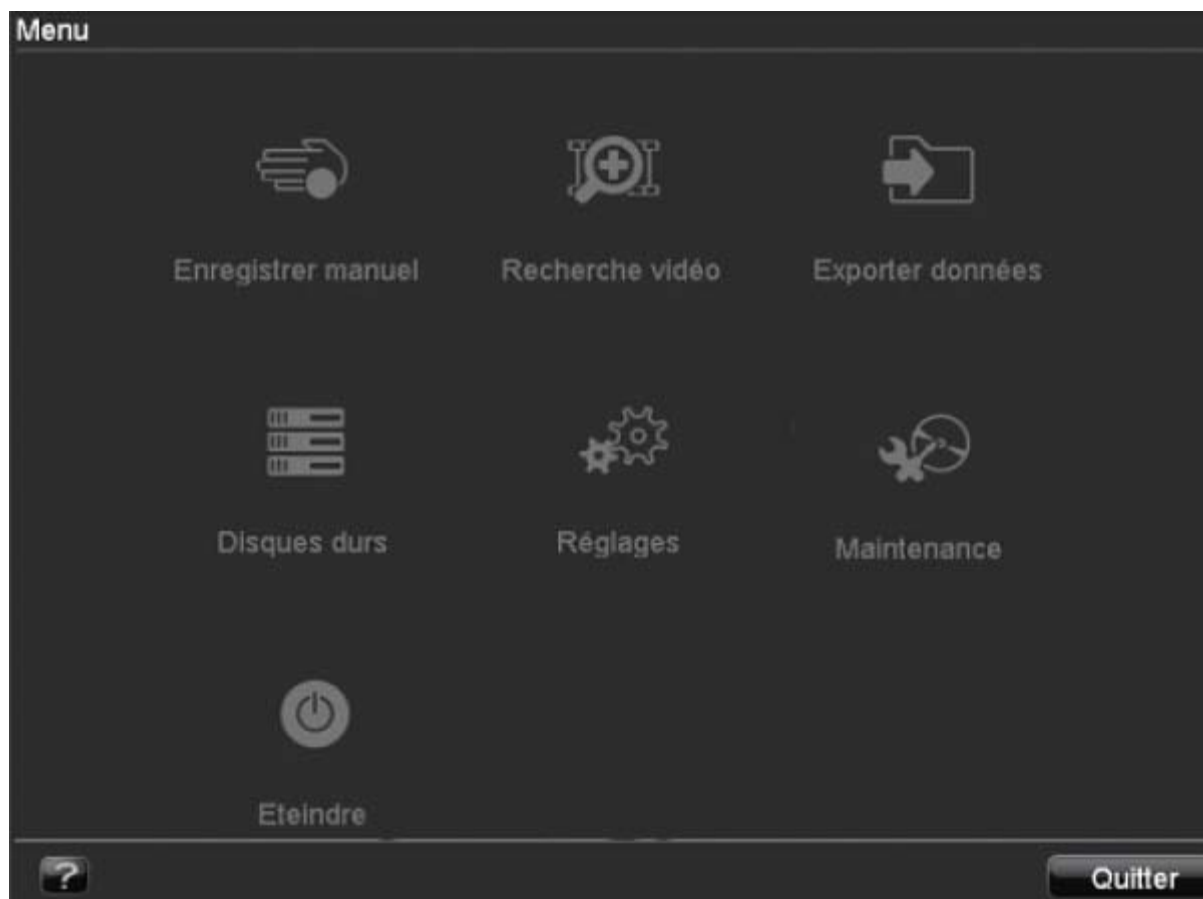

Description des menus

| Menu | Description | voir p. |
|--------------------|---|---------|
| Enregistrer manuel | Démarre ou arrête l'enregistrement manuel via les caméras sélectionnées. | 30 |
| Recherche vidéo | Recherche en fonction de critères d'enregistrements déclenchés par des événements, tels que des détections de mouvement. | 30 |
| Exporter données | Fonction permettant d'exporter des enregistrements vers des dispositifs USB. | 32 |
| Disques durs | Initialisation ou gestion des disques durs intégrés (attribution de fonctions d'écriture/de lecture, de caméras, gestion de disques durs réseau etc.). | 33 |
| Règlages | Gestion de tous les paramètres de l'appareil (Général, Caméra, Enregistrement, Réseau, PTZ, RS232, Affichage, Avertissement, Utilisateurs, UVV). | 35 |
| Maintenance | Opérations de maintenance de l'appareil : mise à jour du logiciel résident, importation/exportation de la configuration, rétablissement des paramètres d'origine. | 41 |
| Eteindre | Verrouillage, arrêt et redémarrage de l'appareil | 43 |

Enregistrement manuel


i Remarque

Vous pouvez sélectionner uniquement des caméras actives pour l'enregistrement manuel.

L'enregistrement commence aussitôt.

1. Sélectionnez la caméra en cliquant sur la case à cocher correspondante.
2. Lorsque vous avez sélectionné une caméra, la case à cocher affiche **ON**.
3. Cliquez sur Toutes pour sélectionner toutes les caméras.


i Remarque

Pour démarrer l'enregistrement manuel depuis le tableau de commande :

Sélectionner la caméra

Appuyer sur la touche REC.


Recherche par événement

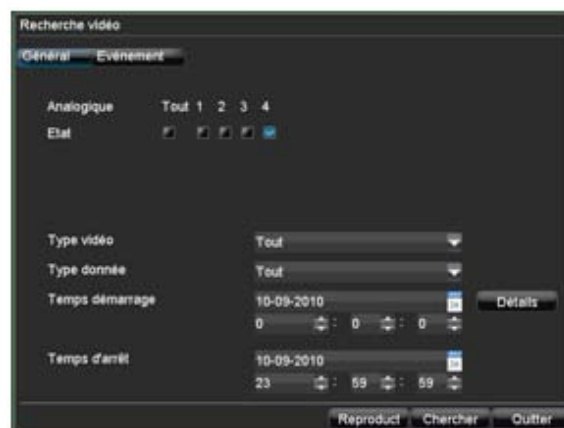

Paramètres de la recherche par événement

| Onglet Général | |
|-------------------------|--|
| Analogique | Vue d'ensemble des caméras analogiques Pour rechercher les caméras sélectionnées |
| Événement | Enregistrement en continu Détection de mouvement Enregistrement manuel Tout |
| Type fichier | Déverrouillé Verrouillé Tout |
| Temps démarrage/d'arrêt | Date, heure |
| Onglet Avancé | |
| Type d'événement | Détection de mouvement |
| Début | Date, heure |
| Fin | Date, heure |
| Analogique | Vue d'ensemble des caméras Pour rechercher les caméras sélectionnées |

1. Définissez les paramètres en fonction desquels un enregistrement doit être recherché.
2. Lors d'une recherche sur l'onglet Général, vous pouvez afficher une vue d'ensemble en cliquant sur Détails :

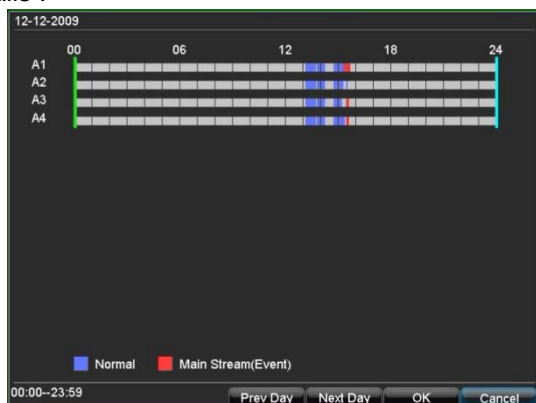

Les enregistrements effectués par les caméras sélectionnées sont affichés par jour et marqués par des couleurs.


Bleu : enregistrement en continu

Rouge : événement

Vous pouvez déplacer les balises verte et bleue à l'aide de la souris pour ne voir que les enregistrements qui correspondent à un créneau horaire précis.

Vous pouvez parcourir les enregistrements à l'aide de Jour précédent et de Jour suivant.

3. Démarrez le visionnage en cliquant sur OK. L'écran de visualisation s'ouvre.
4. Le pilotage s'effectue depuis le champ de contrôle.



Remarque

Voir aussi la description p. 23.

Résultats de recherche

Une fois la recherche terminée, les résultats s'affichent :


| Canal | Temps de démarrage | Temps d'arrêt | Verrouillage |
|-------|---------------------|---------------|--------------|
| A1 | 21-06-2010 09:27:42 | 09:27:46 | |
| A3 | 21-06-2010 09:27:42 | 09:45:22 | |
| A3 | 21-06-2010 09:45:22 | 09:54:06 | |
| A3 | 21-06-2010 09:55:25 | 10:05:20 | |
| A3 | 21-06-2010 14:53:22 | 15:45:18 | |
| A3 | 22-06-2010 06:20:21 | 06:26:49 | |
| A3 | 22-06-2010 06:43:21 | 06:45:29 | |
| A3 | 22-06-2010 06:46:47 | 07:08:35 | |
| A3 | 22-06-2010 07:09:50 | 12:16:38 | |
| A3 | 22-06-2010 12:16:38 | 13:04:34 | |
| A4 | 21-06-2010 09:27:43 | 09:54:06 | |
| A4 | 21-06-2010 09:55:25 | 10:05:24 | |
| A4 | 21-06-2010 14:53:23 | 15:45:22 | |
| A4 | 22-06-2010 06:20:22 | 06:26:48 | |
| A4 | 22-06-2010 06:43:21 | 06:45:29 | |
| A4 | 22-06-2010 06:46:48 | 07:08:35 | |
| A4 | 22-06-2010 07:09:50 | 11:15:30 | |
| A4 | 22-06-2010 11:15:30 | 13:05:26 | |

Sélectionnez l'enregistrement recherché.

Cliquez sur Verrouiller pour empêcher tout accès non autorisé.

Cliquez sur Visionner pour démarrer le visionnage.

Exportation de données

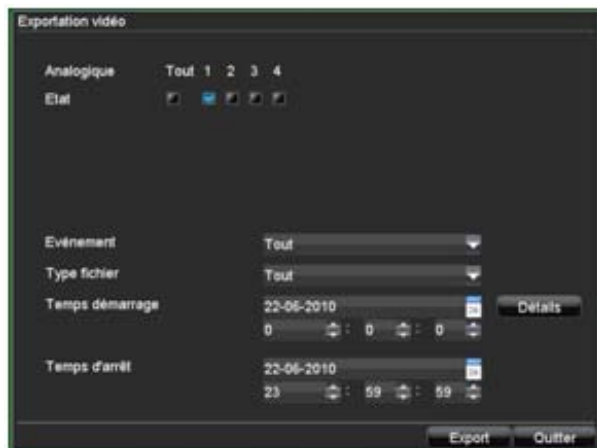

i Remarque

La fonction d'exportation permet de sauvegarder des enregistrements importants sur des dispositifs externes tels que :

- des clés USB
- des disques durs USB
- des graveurs de DVD etc.

1. Entrez les paramètres, voir p. 30.
2. Cliquez sur **Détails** pour délimiter le champ de recherche.
3. Cliquez sur **Rechercher** pour démarrer la recherche. L'écran des résultats s'affiche.

| Canal | Temps de démarrage | Temps d'arrêt | Grandeur |
|-------|---------------------|---------------|----------|
| A1 | 17-06-2010 00:00:30 | 00:00:42 | 300KB |
| A1 | 17-06-2010 00:01:25 | 00:01:37 | 315KB |
| A1 | 17-06-2010 00:03:14 | 00:03:27 | 309KB |
| A1 | 17-06-2010 00:04:10 | 00:04:22 | 315KB |
| A1 | 17-06-2010 00:04:26 | 00:04:45 | 330KB |
| A1 | 17-06-2010 00:04:49 | 00:05:01 | 202KB |
| A1 | 17-06-2010 00:05:19 | 00:05:31 | 301KB |
| A1 | 17-06-2010 00:06:03 | 00:06:47 | 717KB |
| A1 | 17-06-2010 00:07:03 | 00:07:11 | 264KB |
| A1 | 17-06-2010 00:07:42 | 00:08:02 | 426KB |
| A1 | 17-06-2010 00:08:52 | 00:09:16 | 461KB |
| A1 | 17-06-2010 00:10:09 | 00:10:29 | 394KB |
| A1 | 17-06-2010 00:10:39 | 00:11:03 | 474KB |
| A1 | 17-06-2010 00:11:08 | 00:11:20 | 240KB |
| A1 | 17-06-2010 00:11:33 | 00:11:45 | 279KB |
| A1 | 17-06-2010 00:11:53 | 00:12:17 | 434KB |
| A1 | 17-06-2010 00:12:33 | 00:12:45 | 310KB |
| A1 | 17-06-2010 00:12:55 | 00:13:15 | 413KB |


Grandeur totale: 292MB

La taille de fichier pour chaque enregistrement et le total des tailles pour tous les enregistrements apparaissent à l'écran.

4. Cliquez sur **Exporter** pour accéder à l'écran d'exportation.



1. Sélectionnez dans le menu déroulant le dispositif raccordé sur lequel les données doivent être sauvegardées.
2. Si le dispositif n'apparaît pas, cliquez sur **Actualiser**. Si le dispositif ne s'affiche toujours pas, débranchez-le de l'appareil et raccordez-le à nouveau. Pour ce faire, lisez également les instructions du fabricant.
3. Cliquez sur **Démarrer** pour commencer l'exportation. La progression de la sauvegarde s'affiche.

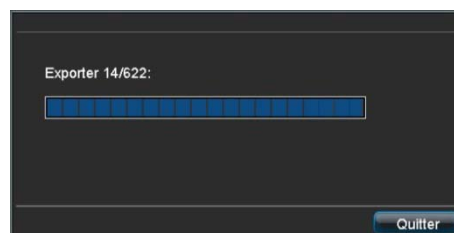

i Remarque

Une fois la sauvegarde terminée, vous pouvez sélectionner les données enregistrées sur le support et les lire à l'aide du lecteur. Ceci permet de vérifier si l'exportation s'est déroulée correctement.

Disques durs

Remarque

L'appareil prend en charge jusqu'à une lecteurs de disque dur 3.5" SATA.

Avant que vous puissiez enregistrer avec l'appareil, chaque disque dur intégré doit être « initialisé ». Sinon l'appareil ne reconnaît pas les disques durs et leur affectation.



Avertissement

Lorsque vous initialisez un disque dur, toutes les données de ce disque sont effacées !

N'oubliez pas de sauvegarder !

Montage du disque dur

1. Débranchez l'appareil du secteur et ouvrez le couvercle.
2. Respectez les consignes ESD lorsque vous manipulez des appareils électroniques. Vérifiez s'ils sont correctement mis à la terre.
3. N'ouvrez pas le boîtier dans des pièces où il y a des moquettes ou d'autres revêtements pouvant accumuler des charges électrostatiques.
4. Évitez tout contact corporel avec les pièces de la platine.



Avertissement

Adressez-vous à votre installateur si vous avez des questions concernant les instructions ou si celles-ci ne vous sont d'aucun secours.

5. Montez le disque dur et réalisez les raccordements.
6. Remettez le couvercle en place et branchez l'appareil sur le secteur.
7. Mettez l'appareil sous tension et démarrez le menu Disque dur.

Disque dur initialiser




Paramètres de gestion de disque dur

| Onglet Général | |
|--|--|
| Label | Montre le numéro de connexion interne |
| Sauvegarde | Mémoire du disque dur en Go |
| Espace libre | Montre l'état actuel du disque dur : non initialisé normal défectueux |
| Caractéristiques | Redondant : redondance pour la sécurité des données. Lecture uniquement : protection contre l'écriture R/W : lecture et écriture |
| Groupe | Local : disque dur de l'appareil NFS : disque dur d'un réseau |
| Mémoire disponible | Indique approximativement l'espace mémoire disponible pour les enregistrements |
| Groupe | Groupe de disques durs, valeur par défaut : 1 (Les enregistrements peuvent être attribués aux groupes) |
| Onglet Ajouter des caméras aux groupes de disques durs | |
| Analogique | Vue d'ensemble des caméras Caméras sélectionnées liées à des groupes |
| Enregistrement de données sur groupes de disques durs | 1 ... 8 |

Remarque

Si les disques durs installés ne s'affichent pas, vous devez vérifier les raccordements.

1. Sélectionnez le disque dur en cliquant sur la case à cocher correspondante.
2. Démarrez le processus en cliquant sur Initialiser.
3. Répondez par l'affirmative à la question concernant la sécurité en cliquant sur **OK**.
4. La barre d'état montre la progression de l'initialisation.
5. L'écran suivant apparaît lorsque le processus est terminé.

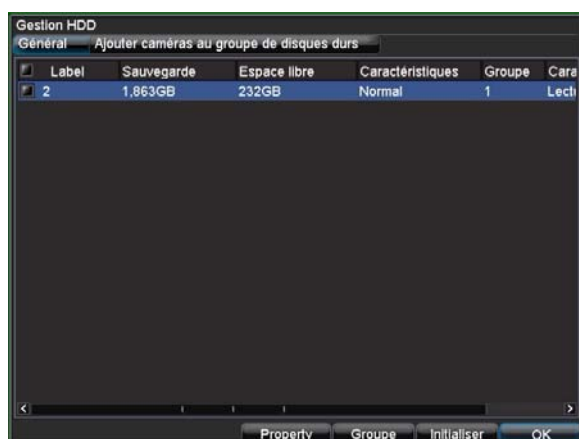

l'appareil ne peut pas enregistrer !



Redondant :

Au moins 2 disques durs ont été installés.

Le disque dur redondant fait une copie des enregistrements. Cette copie fait office de sauvegarde.

Lecture/Ecriture

L'état d'au moins un disque dur doit être R/W

(Read/Write). Autrement aucun enregistrement n'est possible.

Vérification de l'état du disque dur

Le menu Maintenance permet de vérifier l'état de chaque disque dur. Les informations SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) sont enregistrées dans le journal.


- Ouvrez le journal et recherchez Informations/S.M.A.R.T. Disque dur. Voir p. 42.

Configuration des alertes de disque dur

Vous pouvez définir des alertes vous informant sur les erreurs de disque dur.

- Affichez l'option Avertissement du menu Paramètres. Voir p. 39.

Configuration du disque dur

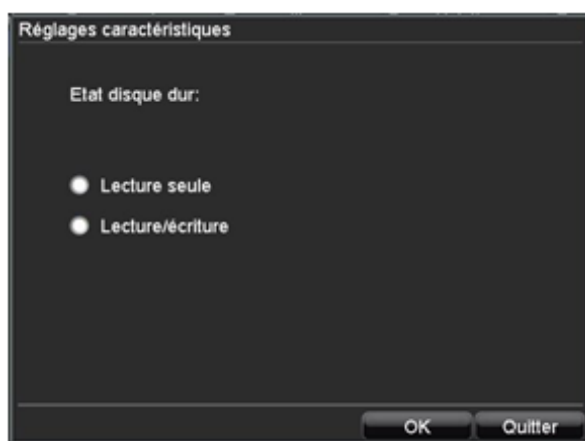

Remarque

Définissez l'état du disque dur :


Lecture uniquement : le disque dur est protégé contre l'écriture. Les enregistrements ont lieu sur le disque dur suivant !



Attention :

Si vous n'avez installé qu'un seul disque dur dont l'état est « Lecture uniquement »,

Paramètres

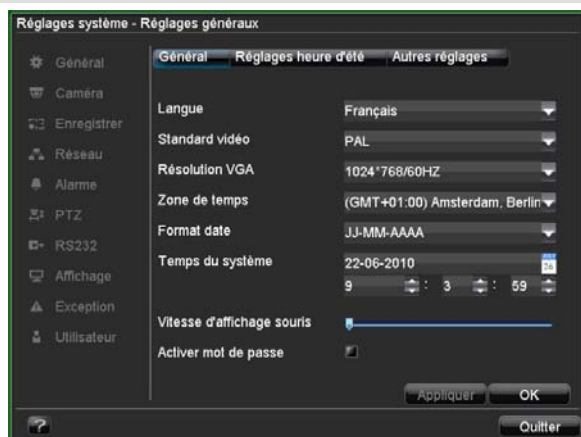**i Remarque**

Le menu Paramètres permet de gérer tous les paramètres de l'appareil.

**Avertissement**

Assurez-vous que la date et l'heure sont correctement configurées.

ATTENTION :

Tout changement ultérieur peut entraîner une perte de données !


N'oubliez pas de sauvegarder !

| Menu | Configuration | p. |
|-------------|---|----|
| RS232 | Paramètres du port série | 38 |
| Affichage | Paramètres d'écran, attribution de la sortie d'événement | 20 |
| Exception | Comportement de l'appareil dans des situations exceptionnelles (disque dur plein, réseau déconnecté etc.) | 39 |
| Utilisateur | Ajout, changement d'utilisateur, attribution de droits d'accès | 39 |

**Remarque**

Voir les remarques aux chapitres en question.

Paramètres généraux

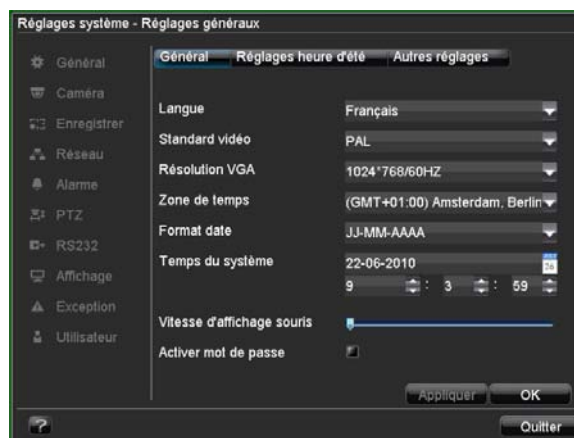

Vue d'ensemble

| Menu | Configuration | p. |
|-------------|---|----|
| Général | Langue, vidéo, heure, date, souris, mot de passe, heure d'été, autres paramètres | |
| Caméra | Ajout, changement de caméra analogique, sélection | 36 |
| Enregistrer | Tous les paramètres d'enregistrement (type, résolution, détection de mouvement, programme etc.) | 21 |
| Réseau | Paramètres de réseau requis (IP manuel, DHCP, PPPOE, DDNS etc.) et aperçu de l'état du réseau | 44 |
| PTZ | Paramètres PTZ utilisés et attribution à l'entrée caméra | 25 |


| Onglet Général | Configuration |
|----------------------|---|
| Langue | Langue d'interface OSD |
| Standard vidéo | PAL, NTSC, |
| Résolution VGA | Résolution du moniteur |
| Zone de temps | GMT (Greenwich Mean Time) |
| Format date | MM-JJ-AAAA, JJ-MM-AAAA, AAAA-MM-JJ |
| Temps du système | Date, heure |
| Vitesse de souris | Barres coulissantes, gauche : petite vitesse, droite : grande vitesse |
| Activer mot de passe | Case à cocher désactivée : pas de mot de passe Case à cocher activée : vous devez saisir un mot de passe avant de pouvoir utiliser le menu |

Menu Appareil


| Onglet Heure d'été | Configuration |
|----------------------------|---|
| Activer heure d'été | Activer la case à cocher |
| Du, au | Date de début / de fin de l'heure d'été |
| DST Bias | Daylight Saving Time Bias : correction de l'heure d'été en fonction de l'heure de référence |
| Autres paramètres | Configuration |
| Nom dispositif | Spécification unique de l'appareil |
| Numéro dispositif | Identification unique pour l'utilisation avec une télécommande |
| Clarté moniteur | Barre coulissante, gauche : basse luminosité, droite : haute luminosité |
| Transparent | 1:1, 3:1, 1:3, non transparent – réglage de l'affichage de l'interface OSD (fond d'écran) |
| Temporisation menu | De 1 à 30 minutes – réglage de la durée d'affichage du menu avant que le menu soit de nouveau masqué |
| Activer consigne événement | Affiche un pictogramme dans le coin inférieur gauche de l'image diffusée en direct lorsqu'il y a un événement |

| | |
|-------------------------|--|
| Format horaire | Affichage 12 h /24 h |
| Affichage interface OSD | OSD à l'avant-plan, transparent, cli-gnotant etc. |
| Position OSD | Position à l'écran de l'OSD |
| Copier vers | Sélection de la caméra vers laquelle la configuration doit être copiée |
| Enregistrement | Voir p. 21 |

6. Sélectionnez **Avancé** pour définir les paramètres avancés de la caméra.

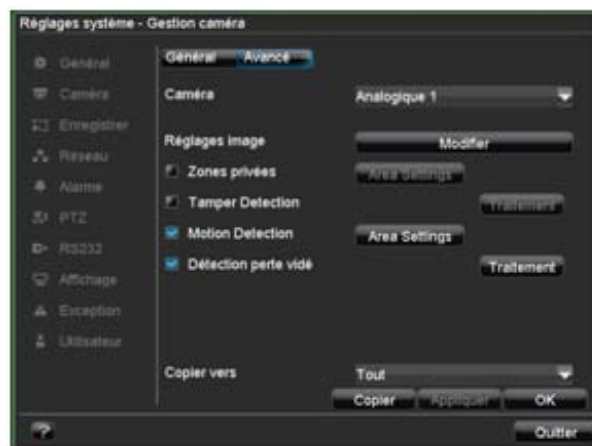

Paramètres: Caméra

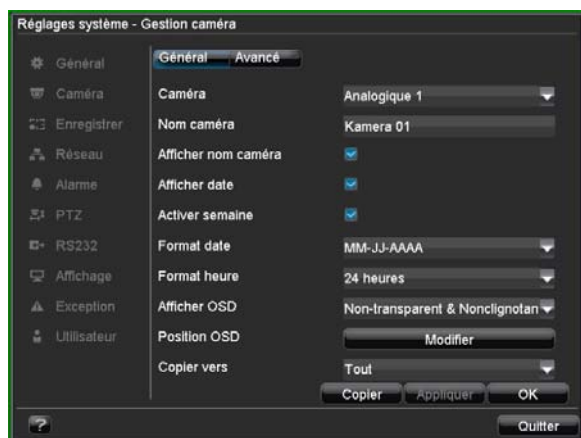

| Onglet Général | Configuration |
|-------------------------|--|
| Caméra | Sélection d'une caméra (seules les caméras activées peuvent être sélectionnées) |
| Noms de caméra | Attribution unique (par exemple, parking à droite, porte cochère à l'avant etc.) |
| Afficher noms de caméra | Case à cocher activée/désactivée |
| Date | Case à cocher activée/désactivée |
| Jour | Case à cocher activée/désactivée |
| Format de date | Format d'affichage des dates |

| Onglet Avancé | Configuration |
|-----------------------|---|
| Caméra | Sélection d'une caméra (seules les caméras activées peuvent être sélectionnées) |
| Règlages image | Luminosité, contraste, saturation, couleurs |
| Zones privées | Configuration de zones |
| Tamper Detection | Configuration de zones |
| Motion Detection | Configuration de zones |
| Détection perte vidéo | Activation en fonction d'un programme définissable et notification (affichage, signal sonore, avertissement centrale de surveillance, envoi de courriel ou déclenchement) |
| Copier vers | Copier la configuration |

Configuration de zones

i Remarque

Pour la vidéosurveillance, vous pouvez définir des zones qui ne doivent pas être surveillées, dites zones privées.

Vous pouvez aussi configurer des zones spéciales, par exemple, pour le contrôle de sabotage ou la détection de mouvement.

1. Activez la zone à configurer en cliquant sur la case à cocher et sur Configuration de zone.
2. Dessinez à l'aide du bouton gauche de la souris un rectangle sur l'écran live, correspondant à la zone souhaitée.



3. S'il s'agit d'un contrôle de sabotage ou d'une détection de mouvement, vous pouvez ouvrir un menu contextuel à l'aide du bouton droit de la souris et régler la sensibilité et passer au mode plein écran lors d'une détection de mouvement.
4. Pour quitter la configuration de zones, faites un clic droit et sélectionner **Quitter**.

i Remarque

La zone privée configurée s'affiche sous forme d'un rectangle noir sur l'écran live dès que la configuration est terminée. Les zones destinées au contrôle de sabotage ou à la détection de mouvement ne sont pas affichées.


Zones : Programme et notification

i Remarque

Pour le contrôle de sabotage et la détection de mouvement et de perte du signal vidéo, vous pouvez définir chaque paramètre de surveillance ainsi que le type de notification.

Programme

1. Sélectionnez **Programme** dans les paramètres de caméra avancés.

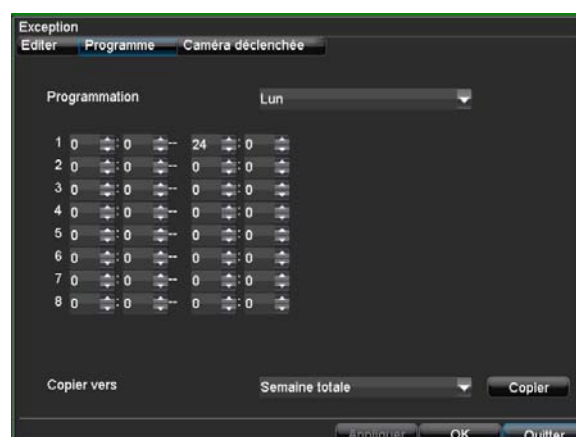

2. Sélectionnez le jour et établissez le programme.


i Remarque

Vous pouvez définir au maximum 8 grilles horaires entre 00h00 et 00h00. Dans chaque grille, les périodes ne doivent pas se chevaucher.

3. Quant à l'option **Copier vers**, précisez si cette configuration est valable pour tous les jours de la semaine et confirmez en cliquant sur **Copier**.
4. Terminez vos réglages en cliquant sur **OK**.

Notification

1. Cliquez sur **Traiter** dans les paramètres de caméra avancés.

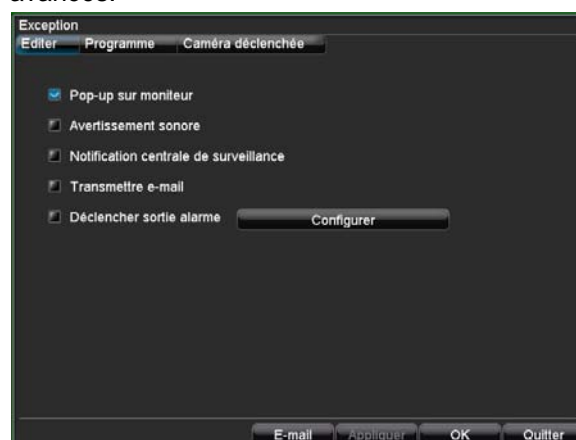



Remarque

Vérifiez les valeurs saisies si la caméra réseau n'apparaît pas dans la liste.

Testez le réseau, voir p. 44

Caméra réseau

Ouvrez l'écran Paramètres d'enregistrement et saisissez les paramètres pour la caméra réseau. Voir p. 21.

Paramètres : Enregistrement



Remarque

Voir la description p. 21.

Paramètres : Réseau



Remarque

Voir le chapitre p. 44.

Paramètres : PTZ



Remarque

Voir la description p. 25.

Paramètres : RS232

Pas de fonction


Affichage



Remarque

Voir la description p. 20.

Paramètres : Avertissement

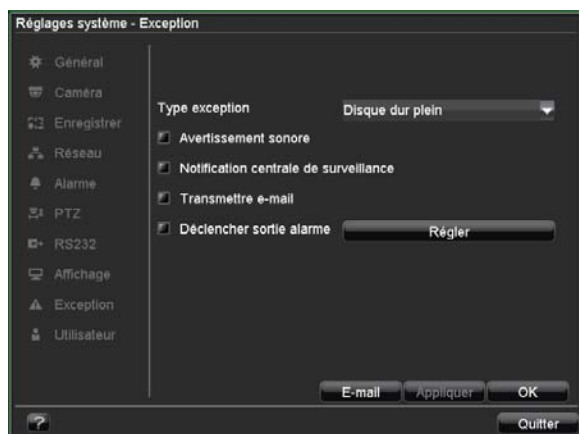

Remarque

Entrez le déclencheur de l'avertissement en face de Type, par exemple :

Disque dur plein

Déconnecté du réseau etc..


et spécifiez le comportement de l'appareil, comme décrit à la p. 37.

1. Pour ajouter un nouvel utilisateur, cliquez sur **Ajouter**.



| Paramètres | Configuration |
|-------------------|---|
| Nom d'utilisateur | Identificateur unique |
| Mot de passe | Code d'accès à l'appareil pour la gestion de l'appareil Remarque : changez régulièrement le mot de passe, utilisez des combinaisons de lettres, de chiffres etc. et conservez les mots de passe en lieu sûr. |
| Confirmer | Saisissez de nouveau le code d'accès par mesure de sécurité |
| Niveau | IMPORTANT : Le niveau Administrateur permet d'accorder plus de droits que le niveau Utilisateur . |
| Utilisateur MAC | Adresse MAC de l'adaptateur réseau des PC utilisés par chaque utilisateur Remarque : Celle-ci permet de limiter l'accès au PC dont l'adresse MAC a été saisie dans ce champ ! |

Paramètres : Utilisateur

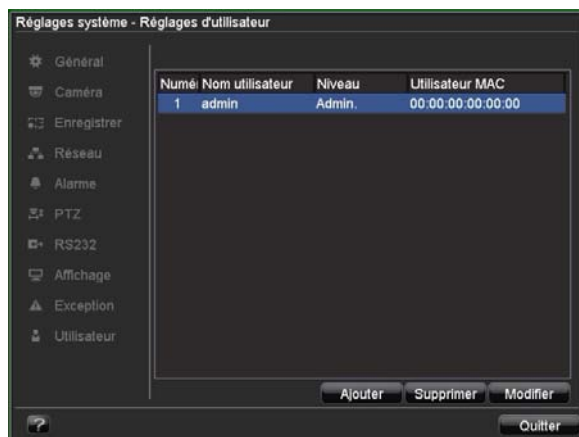

Avertissement

Notez bien le mot de passe administrateur.
Mot de passe préprogrammé :

„1 2 3 4 5“.

L'écran de gestion des utilisateurs permet d'ajouter et de supprimer de nouveaux utilisateurs ou de modifier les paramètres existants.

2. Saisissez le nom et le mot de passe et confirmez le mot de passe dans le champ suivant.
3. Sélectionnez le niveau et indiquez l'adresse MAC.




Avertissement

Respectez les consignes suivantes lorsque vous accordez des droits d'accès.

Paramétrage des droits d'accès

4. Accordez des droits d'accès aux utilisateurs en cliquant sur Autorisation d'accès :

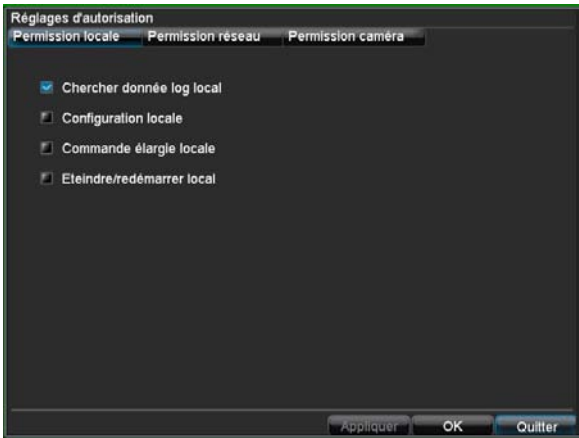

i Remarque

L'utilisateur peut effectuer des réglages ou changer des paramètres au niveau local, c'est-à-dire, sur l'appareil.


L'utilisateur peut accéder à l'appareil via la connexion réseau.

L'autorisation d'accès à chaque caméra (via le réseau ou localement) est paramétrée sur l'onglet Caméra.

5. Changez d'onglet en cliquant sur les flèches sur la barre des onglets :

| Paramètres | Configuration |
|-------------------|---|
| Permission locale | Parcourir le fichier journal Configuration Gestion de caméra Commande avancée Arrêt / Redémarrage |
| Permission réseau | Parcourir le fichier journal Configuration Gestion de caméra Commande des ports série Commande de la sortie vidéo Commande avancée Arrêt / Redémarrage |
| Permission caméra | Mode live à distance Enregistrement manuel en local Démarrer enregistrement à distance Visionnage en local Visionnage à distance Commande de PTZ en local Commande de PTZ à distance Exportation de données en local |


Maintenance

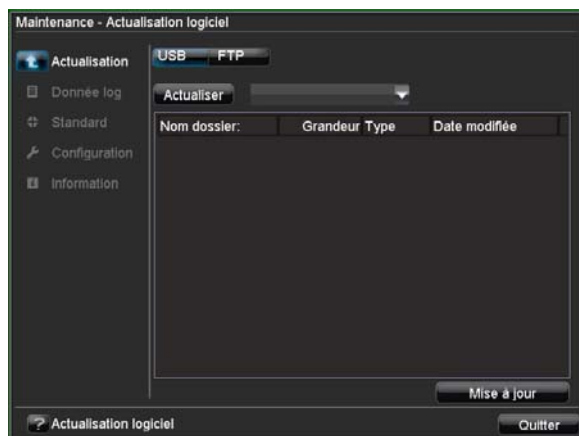**i Remarque**

Ce menu est destiné à la gestion de l'appareil et ne doit être utilisé que par des utilisateurs expérimentés.

| Menu | Configuration | p. |
|---------------|---|----|
| Actualisation | Mise à jour du logiciel résident | |
| Donnée log | Le fichier journal permet d'effectuer des recherches en fonction de certains critères, par exemple : exception, commande ou informations concernant des enregistrements ou données spécifiques (état de disque dur S.M.A.R.T.). | 42 |
| Standard | Réinitialisation du système | 43 |
| Configuration | Exportation / importation de paramètres | 43 |
| Information | Informations sur l'appareil (numéro de série, état du logiciel résident etc.) | 43 |

Mise à jour de l'appareil

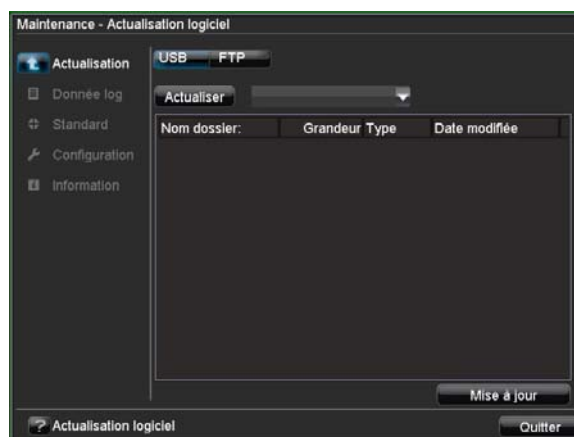**i Remarque**

L'appareil peut être mis à jour depuis un dispositif USB ou via le réseau par FTP.

Copiez le fichier de mise à jour portant l'extension *.mav de la clé USB vers le répertoire principal.

Branchez la clé USB sur le connecteur USB de l'appareil.

1. Sélectionnez le connecteur USB. Cliquez le cas échéant sur Actualiser.
2. Sélectionnez le fichier de mise à jour et cliquez sur Mettre à jour.
3. Attendez jusqu'à ce que l'appareil redémarre.
4. Vérifiez le cas échéant l'état du logiciel résident sous l'option Informations du menu Maintenance.


i Remarque

La mise à jour via FTP fonctionne comme décrit ci-dessus : le PC doit se trouver sur le même réseau local !

Configurez un PC en tant que serveur FTP.

Saisissez l'adresse IP du serveur FTP.

Parcourir le fichier journal

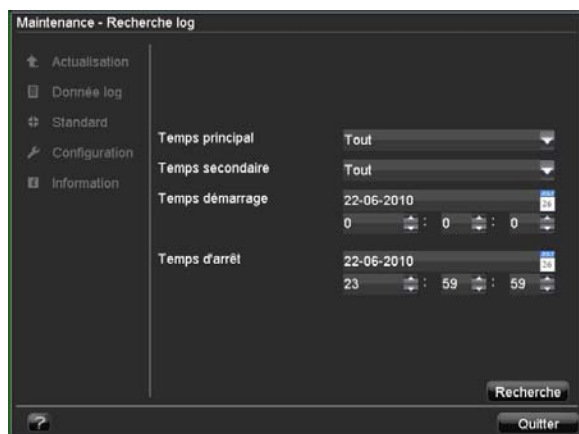

i Remarque


Les événements peuvent être recherchés en fonction des types principaux/événements/paramètres suivants :

Tout
Exception
Commande
Informations

| Type | Type/paramètre secondaire |
|--------------|--|
| Commande | Tout Mise sous tension Arrêt Arrêt irrégulier Redémarrage local Connexion locale/déconnexion locale Paramètres locaux USB Enregistrement local démarré/terminé Commande de PTZ en local Fichier local verrouillé Etc. |
| Informations | Tout Informations disque dur Disque dur S.M.A.R.T. Démarré l'enregistrement Termine l'enregistrement Suppression d'un enregistrement périmé Informations disque dur réseau |

1. Sélectionnez l'événement à rechercher dans le fichier journal et sélectionnez ensuite un paramètre secondaire.
2. Entrez la date et l'heure en face de Heure de début et Heure de fin et cliquez sur **Rechercher**.
3. L'événement est affiché :

| Type | Type/paramètre secondaire |
|-----------|---|
| Tout | - |
| Evènement | Tout Détection de mouvement démarrée/terminée Contrôle de sabotage démarré/terminée |
| Exception | Tout Perte du signal vidéo Exception signal vidéo Erreur de connexion Disque dur plein Erreur disque dur Conflit entre adresses IP Déconnexion du réseau Enregistrement de données échoué Connexion à la caméra IP échouée Conflit adresses IP et caméra IP |

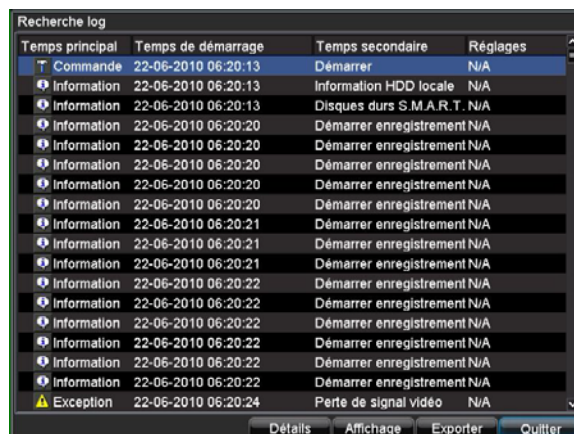


Cliquez sur **Détails** afin d'obtenir des informations plus précises.

Cliquez sur **Visionnage** afin de démarrer éventuellement le visionnage de l'enregistrement.

Cliquez sur **Exporter** pour sauvegarder le fichier journal sur un dispositif USB.

Réinitialisation du système

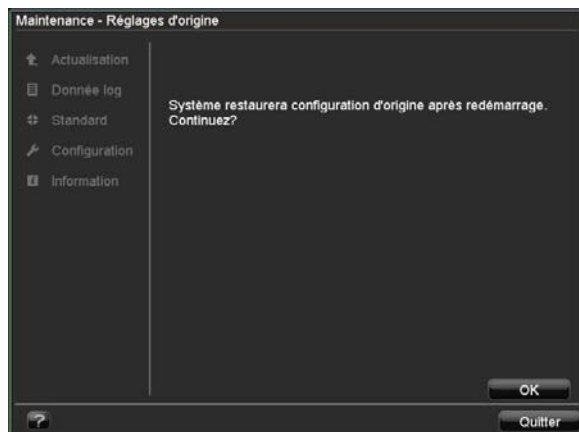

i Remarque


Cette opération permet de rétablir les paramètres d'origine de l'appareil (réinitialisation).



Avertissement

Tous les réglages effectués depuis la mise en service (caméras, paramètres d'enregistrement, PTZ etc.) seront supprimés !
Évitez les pertes de données en sauvegardant préalablement ces réglages. Après la réinitialisation, vous pouvez éventuellement les recharger.

Importation/exportation d'une configuration

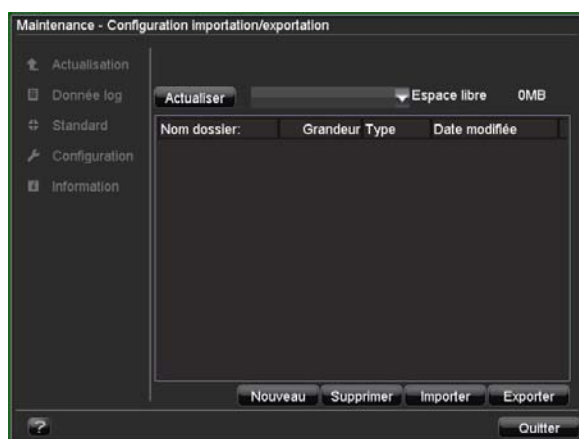

i Remarque

Les données de configuration comprennent tous les réglages de l'appareil effectués après la mise en service. Ces données peuvent être enregistrées sur un dispositif USB. Ceci permet de configurer, par exemple, un autre appareil de façon identique.

Informations




Remarque

Les caractéristiques techniques de l'appareil sont affichées dans le menu Informations.

Ceci peut être utile lors de demandes d'assistance.

Arrêt

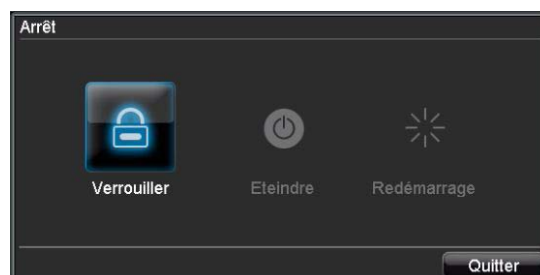

Remarque

Sélectionnez Verrouiller pour verrouiller le menu de commande.

Sélectionnez Arrêt pour mettre l'appareil hors tension.

Sélectionnez Redémarrer pour redémarrer (mettre le système hors tension en sous tension).

Voir également p. 15

Réseau

Généralités

Il est indispensable de configurer correctement le réseau si vous :

voulez télécommander l'appareil et la surveillance à l'aide de votre navigateur.



Remarque

Lisez les remarques suivantes d'ordre général avant de configurer l'appareil.

Un réseau est un ensemble d'au moins 2 appareils pouvant être mis en réseau.

Types de transfert :

réseau câblés (par ex. par câble CAT5),

réseaux de radiodiffusion (WLAN) et

autres moyens de transfert (Powerline).

Tous les réseaux présentent des caractéristiques communes, mais se distinguent à plusieurs égards.

Terminologie

Vous trouvez ci-joint une liste de termes importants pour pouvoir utiliser l'appareil sur des réseaux.

| Paramètres | Configuration |
|-----------------------------|--|
| Adresse IP | L'adresse IP est l'adresse unique d'un appareil réseau sur un réseau. Cette adresse ne peut être présente qu'une seule fois sur un réseau donné. Il y a des domaines d'adresses IP spécifiques réservés aux réseaux publics, tels qu'Internet. |
| Domaines d'adresses privées | par ex. 10.0.0.0 - 10.255.255.255, Masque de sous-réseau : 255.0.0.0 172.16.0.0 - 172.31.255.255 Masque de sous-réseau : 255.255.0.0 192.168.0.0 - 192.168.255.255 Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 |
| Masque de sous-réseau | Est un masque de bits utilisé pour prendre des décisions ou réaliser des affectations lors du routage. Sur des réseaux privés, le masque standard est 255.255.255.0 |
| Gateway | Un appareil réseau permettant à tous les autres appareils réseau d'accéder à Internet. Il s'agit, par exemple, de l'ordinateur auquel le modem DSL est raccordé ou, dans la plupart des cas, du routeur ou du point d'accès installé sur le réseau. |

| Paramètres | Configuration |
|----------------|---|
| Nom de serveur | Appelé également DNS (Domain Name Server). Il fait en sorte qu'une adresse Internet ou URL (par exemple, www.google.fr) soit affectée à une adresse IP. Lorsqu'on saisit un nom de domaine dans un navigateur, le DNS recherche l'adresse IP correspondante du serveur et lui transmet la demande. Vous pouvez entrer ici l'IP d'un DNS du fournisseur d'accès. La plupart du temps, il suffit de choisir l'IP du Gateway. Celui-ci transmet alors les demandes au DNS du fournisseur d'accès. |
| DHCP | Le serveur DHCP attribue automatiquement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, le Gateway et le nom de serveur à l'appareil réseau. Les serveurs DHCP sont disponibles dans les routeurs actuels. Le service DHCP doit être configuré ou activé séparément. Voir le manuel du serveur pour de plus amples informations. Remarque : Lorsque vous utilisez à la fois des adresses IP fixes ET un serveur DHCP, vous devez veiller à ce que les adresses IP fixes soient situées en dehors des adresses attribuées par le serveur DHCP afin d'éviter des problèmes. |
| Port | Un port est une interface permettant aux divers programmes de communiquer entre eux. Certains ports sont réservés (21: Telnet, 23: FTP). D'autres peuvent être choisis librement. Les ports sont importants dans plusieurs applications, par exemple, lors d'un accès externe à l'appareil via un navigateur. |
| Adresse MAC | L'adresse MAC (Media Access Control ou ID Ethernet) est l'adresse matérielle spécifique de l'adaptateur réseau. Elle sert à identifier l'appareil sans ambiguïté sur un réseau informatique. |

Agencement d'un réseau

L'appareil doit être raccordé physiquement au réseau à l'aide d'un câblage CAT5 (voir Branchements p. 3).

Remarque

Veuillez respecter les modes d'emploi et les remarques concernant les appareils réseau.

Plusieurs commutateurs/routeurs/points d'accès peuvent être interconnectés. Les pare-feu et autres logiciels de sécurité peuvent perturber le réseau.




Avertissement

Lorsque vous utilisez un routeur, les clients réseau et l'enregistreur sont « connectés » à Internet. Inversement, c'est également le cas. Il faut absolument prendre des mesures de protection, telles que l'utilisation d'un pare-feu, la modification du mot de passe ou le changement de port, afin d'éviter les accès non autorisés en provenance de l'extérieur !

Configuration d'un réseau


L'appareil doit être configuré à l'aide des menus et du réseau.

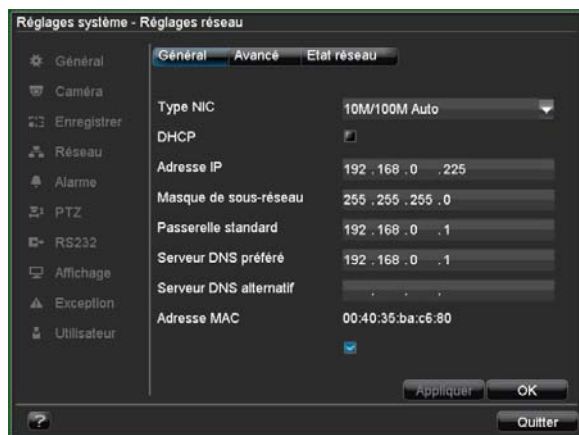

| Paramètres | Configuration |
|----------------------------|--|
| Type NIC | Configurez ici la vitesse de transfert de la carte réseau intégrée. Tuyau : 10M/100M |
| DHCP | Activez la case à cocher si vous voulez que le serveur DHCP attribue de façon dynamique les adresses IP sur le réseau. DHCP actif : les champs de saisie suivants sont désactivés, car les paramètres sont attribués par le serveur DHCP. Remarque : Si vous attribuez les adresses IP de façon manuelle, n'oubliez pas de désactiver DHCP (pas de coche dans la case à cocher) |
| Adresse IP | Adresse de l'appareil réseau sur le réseau en cas d'attribution manuelle |
| Masque de sous-réseau | Normalement : 255.255.255.0 |
| Passerelle standard | Adresse du Gateway pour accéder à Internet |
| Serveur DNS préféré | Adresse du Domain Name Server (DNS), en général l'adresse IP du Gateway |
| Serveur DNS alternatif | Adresse du DNS alternatif |
| Adresse MAC | Adresse matérielle de la carte réseau intégrée |
| Notification Réseau prévue | Networkloss Afficher comme une erreur |

Configuration avancée d'un réseau

Définissez des paramètres avancés pour la configuration du réseau sur l'onglet Avancé.

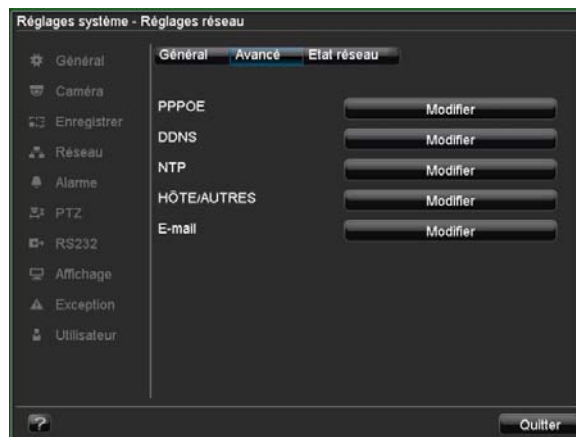

| Paramètres | Configuration |
|-------------|--|
| PPPOE | PPPOE est utilisé pour des connexions ADSL et pour l'utilisation d'un modem en Allemagne. Cliquez sur Modifier pour saisir les données d'accès à votre fournisseur (identifiant, mot de passe). |
| DDNS | Serveur destiné à la gestion du Dynamic Domain Name System pour actualiser les noms d'hôte ou les entrées DNS |
| NTP | Network Time Protocol Serveur destiné à la synchronisation de l'heure |
| HOTE/AUTRES | Port Web, port communication |
| E-mail | Spécifiez les paramètres de courriel, dont une adresse e-mail spécifique à laquelle un courriel est envoyé en cas d'évènement |

Configuration manuelle d'un PPPOE

1. Activez la case à cocher PPPOE et saisissez le nom d'utilisateur (identifiant pour accéder à Internet) ainsi que le mot de passe et confirmez le mot de passe.
2. Validez vos données en cliquant sur **OK**.

Configuration manuelle d'un DDNS

1. Afin de pouvoir utiliser la fonction ABUS DDNS, vous devez d'abord ouvrir un compte sur www.eytronserver.com. Veuillez consulter les FAQ (questions/réponses) sur le site Internet.
2. Activez la case à cocher DDNS et sélectionnez ensuite le type de DDNS « ABUS DDNS ». Saisissez « www.eytronserver.com » ou l'adresse IP « 62.153.88.107 » dans le champ « Adresse de serveur ».
3. Validez vos données en cliquant sur **OK**. L'adresse IP de votre connexion Internet est alors mise à jour toutes les minutes sur le serveur.

Configuration manuelle d'un NTP

i Remarque

L'enregistreur peut synchroniser l'heure avec un serveur externe. Pour ce faire, plusieurs adresses de serveur sont à votre disposition.

1. Activez la case à cocher NTP et indiquez le délai entre deux synchronisations successives. Entrez l'adresse IP du serveur NTP, ainsi que le port NTP.
2. Validez vos données en cliquant sur **OK**.

Configuration d'un PC hôte avec téléEvènement



Remarque

Le port 8000 du serveur ainsi que le port HTTP 80 sont des ports standard pour clients distants ou pour l'accès distant à Internet via un navigateur.

| | |
|-------------------------|--|
| A l'adresse e-mail | Saisissez ici l'adresse e-mail du destinataire |
| Onglet Avancé | Configuration |
| Donnée d'image attachée | Activez la case à cocher si vous voulez envoyer en pièce jointe des fichiers JPEG contenant des photos prises par la caméra. |
| Intervalle | Sélectionnez un délai de 2 à 5 secondes entre deux prises |
| Port SMTP | Indiquez le port SMTP (port par défaut : 80) |
| SSL | Activez la case à cocher pour crypter les courriels |

Configuration de l'adresse e-mail

Lorsqu'un évènement est déclenchée, l'appareil peut envoyer un message par courriel. Configurez ici la messagerie électronique :

| Paramètres | Configuration |
|-------------------------|--|
| Server authentification | Activez la case à cocher si vous vous connectez au serveur du fournisseur d'accès Internet |
| Nom utilisateur | Compte e-mail chez le fournisseur |
| Mot de passe | Mot de passe protégeant le compte e-mail |
| Serveur SMTP | Adresse du serveur SMTP du fournisseur |
| Du nom | Nom de l'expéditeur |
| De l'adresse e-mail | Adresse e-mail correspondant au compte e-mail |
| Sélectionner receveurs | Sélectionnez trois destinataires devant recevoir les courriels |
| Au nom | Saisissez ici le nom du destinataire |

1. Entrez les paramètres de notification par courriel.
2. Cliquez ensuite sur **Tester** pour envoyer un courriel à titre d'essai.

Remarque


L'appareil envoie un courriel au destinataire configuré.

Si le courriel n'arrive pas à destination, vous devez vérifier et corriger les paramètres.

Vérifiez le cas échéant les paramètres antispam de votre client e-mail.

Etat du réseau

Cliquez sur l'onglet Etat du réseau pour obtenir un aperçu de la configuration de réseau actuelle.

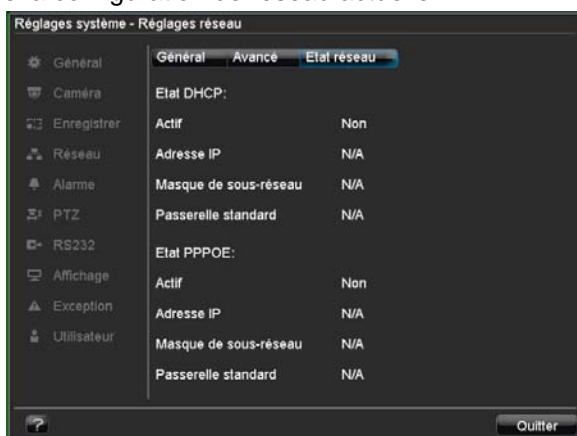

| Paramètres | Configuration |
|------------|---|
| Etat DHCP | Si DHCP est activé, ses paramètres sont affichés. Si DHCP est désactivé, N/A apparaît. |
| Etat PPPOE | Indique s'il y a une connexion Internet en cas de configuration manuelle. Affiche en outre l'adresse IP, le masque de sous-réseau et le Gateway par défaut. Remarque : Si vous utilisez un routeur configuré en tant que Gateway/modem DSL, le système utilise les paramètres PPPOE du routeur. L'écran affiche alors N/A. |

Dépannage

Avant d'appeler le service d'assistance, lisez les remarques suivantes pour déterminer la cause d'un incident.

| Incident | Cause | Solution |
|--|--|--|
| Pas de courant | Le câble réseau n'est pas raccordé | Branchez le câble réseau correctement sur la prise de courant |
| | L'interrupteur du réseau est sur OFF | Mettez l'interrupteur du réseau sur ON |
| | La prise de courant n'est pas alimentée | Essayez d'utiliser un autre appareil sur la prise de courant |
| Pas d'image | L'écran n'est pas paramétré pour la réception | Configurez correctement le mode entrée vidéo jusqu'à ce qu'une image en provenance de l'enregistreur s'affiche |
| | Le câble vidéo est mal raccordé | Raccordez le câble vidéo correctement |
| | Le moniteur raccordé est éteint | Allumez le moniteur |
| Les images en provenance de la caméra sont en noir et blanc et floues, bien qu'une caméra couleur soit installée | Si aucune caméra n'est raccordée au démarrage de l'enregistreur, celui-ci démarre automatiquement en mode NTSC. Si vous raccordez ensuite des caméras couleur PAL, les images seront en noir et blanc et floues. | Raccordez les caméras avant de démarrer l'enregistreur. L'enregistreur reconnaît automatiquement le signal PAL ou NTSC et passe au mode approprié. Vous pouvez sélectionner le mode, voir p. 35. |
| Le disque dur ne fonctionne pas | Le câble de connexion est mal raccordé | Raccordez le câble correctement |
| | Le disque dur est défectueux ou non compatible avec le système | Echangez le disque dur contre un disque dur recommandé. |
| La connexion USB ne fonctionne pas | L'appareil n'est pas compatible | Raccordez un dispositif USB compatible USB 2.0 |
| | Vous utilisez un hub USB | Raccordez le dispositif USB directement |
| Pas d'accès au réseau | Le câble réseau s'est détaché | Raccordez le câble réseau |
| | La configuration du réseau (DHCP, adresse IP etc.) est erronée | Vérifiez la configuration du réseau et corrigez-la le cas échéant, voir p. 45 |
| La télécommande ne fonctionne pas | La polarité des piles (+, -) n'est pas respectée ou les piles sont épuisées | Remplacez les piles par des piles neuves. Pour piloter l'appareil à l'aide de la télécommande, vous devez orienter celle-ci vers le capteur de l'appareil. |
| | La télécommande est trop éloignée de l'enregistreur | Utilisez la télécommande à une distance maximale de 7 m |
| | Il y a un obstacle entre la télécommande et l'enregistreur | Enlevez l'obstacle |
| | L'éclairage est trop puissant ou vous utilisez un tube fluorescent | Evitez les lumières trop fortes des tubes fluorescents |
| L'enregistrement n'est pas possible | Le disque dur n'est pas initialisé | Montez et initialisez le disque dur |
| Mise hors tension soudaine | La température à l'intérieur de l'appareil est trop élevée | Nettoyez l'appareil ou enlevez tout objet pouvant empêcher l'aération |

Entretien et nettoyage de l'appareil

Remarque

L'appareil ne nécessite pas d'entretien. Protégez l'appareil contre la poussière, les saletés et l'humidité.

Index

- Admin 40
- Adresse IP 45
- Adresse MAC 40, 45
- Affichage caméra
 - Modes d'affichage 18
- Arrêt 44
- Arrêter 15
- Assistant de
 - paramétrage 16
- Authentification 48
- Avertissement 40
- Caméra
 - configurer des zones 38
 - Configurer une caméra réseau 39
 - Zones Programme, Notification 38
- Caméra PTZ 50
- Caméra réseau** 39
- Capacité de mémoire 57
- champ de contrôle 24
- Champ de contrôle 23
 - Menu contextuel PTZ 25
 - PTZ 25
- Clavier virtuel 15
- Commande à la souris 14
- Commande PTZ 25
- Configuration 29, 44
- Connecteurs 13
- Contenu de la livraison 12
- Contrôle sabotage 37
- Courriel** 48
- DDNS** 47
- Débit d'image 21
- Démarrage 15
- Détection de mouvement 22, 37
- Détection perte du signal vidéo 37
- DHCP 45
- Dispositifs de commande 13
- Disque dur
 - Alertes 35
 - capacité 57
 - configuration 34
 - Etat 35
 - initialiser 34
 - Paramètres 34
- Disques durs 33
- Domaine d'adresses 45
- Droits d'accès** 41
- DST Bias 37
- Durée d'affichage 37
- Elimination 58
- Email 51
- Encodage 21
- Enregistrement
 - Paramètres 21
 - Programme 22
 - réglages avancés 21
- Enregistrement manuel 22, 30
- Etat du réseau** 49
- Exportation de données 32
- Fichier journal
 - Evènement 43
- Flux 21
- FTP 42
- Fuseau horaire 36
- Gateway 45
- Gateway standard 46
- Informations 44
- Lieu d'installation 10
- Maintenance 42
 - Mise à jour 42
- Masque de sous-réseau 45
- Mécanisme du disque dur 61
 - Sécurité 61
- Menu
 - Paramètres 36
- Menu Appareil 29
- Menu contextuel 18
- Menu de configuration 36
- Menu Paramètres généraux 36
- Menu principal 18, 29
- Mise à jour 42
- Mise hors tension 15
- Mode live 18
 - Paramètres 20
- Mot de passe 36, 40
 - mot de passe Administrateur 16
- N.C. 50
- N.O. 50
- Nom de serveur 45
- Norme vidéo 36
- Notification** 38
- NTP** 47
- Paramètres
 - Caméra 37
 - généraux 36
- Paramètres de caméra 37
- PC hôte** 48
- Piles 58
- Port 45
- Post-Evènement 21
- PPPOE** 47
- Pré-Evènement 21
- Prédéfinition 25
- Programme** 38
- PTZ 18
 - Modèle 25
 - Paramètres 26
 - Paramètres de modèle 28
 - Paramètres de ronde 27
 - Paramètres prédéfinis 26
 - Prédéfinition 25
 - Ronde 25
- Qualité vidéo 21
- Recherche par évènement 30
 - Paramètres 30
- Résultats 31
- Redémarrage 44
- Réinitialisation 44
- Réseau 45
 - configuration 46
 - configuration avancée 46
 - Courriel 48
 - Etat 49
- Résolution 21
- Résolution VGA 36
- RS232 39
- Serveur FTP 42
- SMTP 48
- Sortie caméra
 - configuration 20
- Sortie vidéo 20
- Souris
 - Menu contextuel 18
- Spot Out 20
- Symboles 9
- Symboles d'état 18
- synchroniser 47
- TéléEvènement** 48
- Télécommande 14
- Utilisateur 40
- Visionnage 18, 23
 - Champ de contrôle 23
 - Ecran 23
 - Ecran live 24
 - Recherche avancée par évènement 24
 - Recherche par évènement 23
- Visualisation de séquences 19
- Vue d'ensemble des menus 29
- Warnsignal 51
- Zone privée 38
- Zones 38
- Zones privées 37
- Zoom 19

Spécifications techniques

| Enregistreur digital compact 4 canaux TVVR30003 | | |
|---|---|---|
| Compression vidéo | H.264 | |
| Hybride | - | |
| Entrées caméra | 4 x BNC (1.0 V p-p, 75 Ω) | |
| Sorties caméra | - | |
| Caméras IP | - | |
| Protocoles caméra IP | - | |
| Sorties moniteur | Moniteur: 1 x BNC (1.0 V p-p, 75 Ω) VGA : 1 x VGA | |
| Mode d'exploitation | Triplex | |
| Résolution (reproduction en direct) | PAL: 704 x 576 (4CIF), NTSC: 704 x 480 (4CIF) VGA : 1024 x 768 (60 Hz) | |
| Résolution @ taux d'image par caméra (enregistrement) | PAL: 352 x 288 (CIF) @ 25 fps, 704 x 576 (4CIF) @ 25 fps | NTSC: 352 x 240 (CIF) @ 30 fps, 704 x 576 (4CIF) @ 30 fps |
| Taux d'image total | PAL: 100 fps, NTSC: 120 fps | |
| Niveaux de compression | 6 | |
| Mémoire pré-/post-Evènement | 0~30 sec. / 5 - 900 sec. | |
| Support de données | 1 x SATA HDD | |
| Sauvegarde de données | 2 x USB 2.0 | |
| Reproductions | 1 / 4 | |
| Modes d'enregistrement | Manuel, horaire, détection de mouvement | |
| Modes de recherche | Par événement, date & heure | |
| Niveaux d'utilisateur | 2 (max. 31) | |
| Raccordement réseau | RJ45 10/100 Mbps | |
| Accès à distance simultané | 24 Connexions de la caméra | |
| Fonctions réseau | Reproduction en direct, reproduction, exportation de données, réglages | |
| DDNS | √ | |
| NTP | √ | |
| Commande PTZ | RS-485 | |
| Protocoles PTZ | PELCO-D, PELCO-P, Samsung, LG-MULTIX | |
| Mise en alerte | Signal sonore, signal OSD, courriel | |
| Audio | - | |
| Commande | Souris, commande à distance | |
| Logiciel | Logiciel client | |
| Langues OSD | Allemand, anglais, français, néerlandais, danois, espagnol | |
| Alimentation de tension | 12 VDC | |
| Courant absorbé | <10W | |
| Température d'exploitation | -10°C ~ + 55°C | |
| Dimensions (LxHxP) | 315 x 50 x 210 mm | |
| Poids | ≤2.8KG | |
| Certificats | CE | |

Sous réserve de modifications et d'erreurs. Les dimensions sont approximatives. Les noms des sociétés ou des institutions susmentionnées sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Capacité de mémoire HDD

La mémoire requise pour l'enregistrement et la surveillance dépend non seulement de la capacité de mémoire physique du disque dur utilisé, mais aussi de la résolution choisie et du débit de l'enregistrement.

TVVR30003

Enregistrement par durée, disque dur 1x1TB:

| Nombre de caméras | Résolution | FPS | Taux bits recommandé | Temps d'enregistrement |
|-------------------|------------|-----|----------------------|------------------------|
| 4 | CIF | 25 | 512 | 41 jours, 5 heures |
| 4 | CIF | 16 | 384 | 54 jours, 23 heures |
| 4 | CIF | 8 | 192 | 109 jours, 22 heures |
| 4 | 4CIF | 6 | 128 | 164 jours, 21 heures |
| 4 | 4CIF | 6 | 512 | 41 jours, 5 heures |

Enregistrement par durée de 30 jours:

| Nombre de caméras | Résolution | FPS | Taux bits recommandé | Nombre de disques durs |
|-------------------|------------|-----|----------------------|------------------------|
| 4 | CIF | 25 | 512 | 1 x 1 TB |
| 4 | CIF | 16 | 384 | 1 x 1 TB |
| 4 | CIF | 8 | 192 | 1 x 1 TB |
| 4 | 4CIF | 6 | 128 | 1 x 1 TB |
| 4 | 4CIF | 6 | 512 | 1 x 1 TB |

Le CD fourni contient un programme permettant de calculer l'espace requis pour la mémoire. Par ailleurs, ce logiciel peut être téléchargé depuis notre site web tout comme le logiciel ABUS CMS.

Elimination des déchets

Remarque concernant la directive européenne sur les appareils électriques et électroniques

Dans l'intérêt de la protection de l'environnement, l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de son service. L'élimination doit avoir lieu par le biais des points de collecte agréés dans votre pays. Respectez la réglementation locale concernant l'élimination de matériaux.



Éliminez l'appareil conformément à la directive européenne 2002/96/CE - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) relative aux appareils électriques et électroniques usagés. Pour toute question, adressez-vous aux collectivités locales responsables de l'élimination et du recyclage de ces produits. Vous obtenez la liste des points de collecte d'appareils usagés auprès de votre mairie, votre déchetterie ou votre revendeur.

Remarques concernant la manipulation de piles

Respectez la polarité lorsque vous introduisez les piles. N'essayez pas de les recharger et ne les jetez en aucun cas au feu ! N'utilisez pas en même temps des piles de type différent (piles usagées et neuves, piles alcalines et au carbone etc.). Retirez les piles si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée. Une utilisation inappropriée peut entraîner des risques d'explosion et de fuite !

Pensez à la protection de l'environnement ! Les piles usées ne doivent pas être mélangées avec les ordures ménagères ! Remettez-les à un point de collecte de piles usagées.

Veillez à ce que les piles ne tombent pas entre les mains de vos enfants. Vos enfants peuvent les mettre dans la bouche et les avaler. Ceci peut avoir des conséquences graves pour leur santé. Dans ce cas, il faut consulter immédiatement un médecin !

Ne rechargez ou chauffer jamais les piles ordinaires et ne les jetez pas au feu (risque d'explosion !).

Remplacez les piles qui commencent à s'user.

Remplacez toujours toutes les piles en même temps et utilisez des piles du même type.



Important

Les piles qui présentent des fuites ou sont endommagées peuvent provoquer des brûlures si elles entrent en contact avec la peau.

- ▶ Portez des gants appropriés dans de tels cas.
- ▶ Nettoyez le compartiment des piles à l'aide d'un chiffon sec.

Remarque importante concernant l'élimination de piles

Ce produit utilise des piles auxquelles la directive européenne 2006/66/EG s'applique et qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères ordinaires.

Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre pays concernant la collecte séparée de piles usagées.

L'élimination correcte des piles permet d'éviter des conséquences néfastes pour l'environnement et la santé.

Les piles qui contiennent des substances dangereuses portent les symboles suivants :



Pb = La pile contient du plomb

Cd = La pile contient du cadmium

Hg = La pile contient du mercure

Remarque concernant la directive européenne RoHS

L'appareil est conforme à la directive RoHS.

La conformité avec la directive RoHS signifie que le produit ou la pièce ne contient aucune des substances suivantes dans des concentrations supérieures aux concentrations maximales dans des matériaux homogènes, à moins que la substance ne fasse partie d'un usage auquel la directive RoHS ne s'applique pas :

- 0,1 % de plomb (par unité de poids),
- mercure,
- chrome hexavalent,
- biphényle polybromé (PBB) et polybromodiphényléther
- 0,01 % de cadmium (par unité de poids)

Glossaire

Termes techniques utilisés

1080i

Signal vidéo HDTV à 1080 pixels et affichage entrelacé.

16:9

Rapport largeur/hauteur de l'écran, inspiré du format d'un écran de cinéma.

720p

Signal vidéo HDTV à 1280 x 720 pixels et affichage progressif.

RESOLUTION

Le système classique de télédiffusion PAL produit des images de 576 lignes, généralement avec 768 points-image. La télévision à haute définition (HDTV) fonctionne avec 1280 x 720 points-image.

DIAGONALE D'IMAGE

Indication de la taille d'une image : distance entre le coin gauche inférieur et le coin droit supérieur – en pouces ou en centimètres.

Navigateur

Programme permettant d'afficher des sites Internet.

CIF

'Common Intermediate Format'

A l'origine, ce format était destiné à la conversion de la norme PAL en norme NTSC. CIF correspond à une résolution vidéo de 352 x 288 pixels, 2 CIF à 704 x 288 pixels, 4 CIF à 704 x 576 pixels.

CINCH

Type de prise élargie pour signaux audio analogiques ou signaux vidéo FBAS.

DDNS

'Dynamic Domain Name System'

Service réseau enregistrant et mettant à jour les adresses IP de ses clients dans une base de données.

DHCP

'Dynamic Host Configuration Protocol'

Protocole de réseau permettant l'intégration automatique d'appareils ('clients') dans des réseaux existants. Les serveurs DHCP (par exemple, un routeur Internet) attribuent automatiquement l'adresse IP, le sous-masque de réseau, le Gateway, le serveur DNS et, le cas échéant, le serveur WINS. Côté client, seule l'attribution automatique de l'adresse IP doit être activée.

Domain

Domaine (de noms) destiné à identifier les sites Internet (par exemple, www.abus-sc.de).

Dual Stream

Dual Stream désigne un procédé de transmission vidéo. Il en résulte un enregistrement en haute résolution, ainsi qu'une transmission en basse résolution, par exemple via le réseau. Le 'main stream' (flux principal) dispose d'une résolution 4CIF, tandis que le 'sub stream' (flux secondaire) dispose seulement d'une résolution CIF.

DVR

'Digital Video Recorder'. Un appareil permettant d'enregistrer diverses sources vidéo et audio (analogiques, numériques). Les données sont comprimées et enregistrées, par exemple sur un disque dur.

FBAS/CVBS

'Farb-, Bild-, Austast- und Synchron-Signal' en allemand ou 'Color, Video, Blank and Sync' en anglais. La variante la plus simple d'un signal vidéo, également connue sous le nom « signal composite ». La qualité d'image est en comparaison assez médiocre.

H.264

(MPEG-4 AVC) ; norme permettant une compression très efficace de signaux vidéo. Cette norme est utilisée, entre autres, sur des disques Blu-ray ou dans des systèmes de vidéoconférence.

HDD

'Hard Disk Drive'. Disque dur (disque magnétique)

Enregistrement numérique de données sur ordinateur ou DVR.

GIGABYTE

Unité de capacité de mémoire de dispositifs d'enregistrement (HDD, USB, cartes SD/MMC).

HDVR

'Hybrid DVR'. DVR pour l'enregistrement d'images en provenance de caméras analogiques et d'un réseau.

http

'Hypertext Transfer Protocol'

Un procédé de transmission de données via des réseaux. Essentiellement utilisé pour l'affichage de sites Internet dans un navigateur.

INTERLACED

Procédé utilisant un balayage entrelacé.

Adresse IP

Une adresse sur un réseau informatique, basée sur le protocole Internet (IP) et permettant d'adresser et d'accéder à divers appareils sur le réseau.

JPEG

Procédé de compression à faibles pertes pour photos. La plupart des appareils numériques enregistrent leurs photos au format JPEG.

MPEG

'Moving Picture Experts Group' Il s'agit d'une norme internationale pour la compression d'images animées. Sur certains DVD, les signaux audio sont comprimés et enregistrés dans ce format.

NTP

'Network Time Protocol'

Procédé pour synchroniser l'heure sur des réseaux. On trouve aussi SNTP ('Simple Network Time Protocol'), une variante simplifiée.

NTSC

Norme de télédiffusion aux Etats-Unis. Le procédé se distingue par quelques détails du système européen PAL : une image NTSC consiste en 480 lignes visibles et contient au total 525 lignes. 60 demi-images s'affichent par seconde. En comparaison avec PAL, ce système est plus sujet aux distorsions de couleurs.

PAL

'Phase Alternating Line'. Un système de télévision couleur européen. Il utilise 576 lignes visibles. Une image complète consiste en 625 lignes, dont les lignes destinées aux signaux de gestion. 50 demi-images s'affichent par seconde. Les phases du signal couleur alternent d'une ligne à l'autre.

PANEL

Terme technique désignant la dalle d'un écran plat (on dit aussi écran LCD ou écran plasma).

PC

Un « Personal Computer » peut être utilisé comme interface distante avec les logiciels fournis ou avec un navigateur.

Pixel

'Picture element'. Point-image, élément d'image. Désigne l'unité la plus petite d'une transmission ou d'un affichage d'une image numérique

PIP

'Picture in Picture'. Abréviation désignant la fonction « image dans l'image », permettant d'afficher simultanément deux signaux à l'écran. Le deuxième signal est superposé au premier.

PPPoE

'PPP over Ethernet' (protocole Point-to-Point)

Procédé de transmission par réseau destiné à établir une connexion sur un circuit commuté. Ce procédé est utilisé, par exemple, pour des connexions ADSL.

PROGRESSIF

Balayage ou affichage ligne par ligne, contrairement au procédé « entrelacé », où l'on saute des lignes.

PTZ

'Pan-Tilt-Zoom'

Faire pivoter, incliner et zoomer des caméras motorisées.

USB

'Universal Serial Bus'

Port série permettant de raccorder, par exemple, des dispositifs d'enregistrement « à chaud ». Débit maximal utile sur USB 2.0 : environ 320 Mbit/s (environ 40 Mo/s).

VGA

'Video Graphics Array'. Interface habituelle sur un PC pour des signaux vidéo analogiques. Il s'agit essentiellement de signaux RGB.

POUCE (inch)

Unité de diagonale d'écran. Un pouce correspond à 2,54 centimètres. Diagonales typiques d'un écran 16:9 : 26 pouces (66 cm), 32 pouces (81 cm), 37 pouces (94 cm), 42 pouces (106 cm), 50 pouces (127 cm), 65 pouces (165 cm).

A propos du mécanisme interne d'un disque dur

Le mécanisme interne d'un disque dur (HDD) est très fragile. Utilisez l'appareil en respectant les consignes suivantes afin d'éviter des erreurs de disque dur. Les enregistrements importants doivent être sauvegardés sur des supports externes afin d'éviter les pertes de données.



Remarques

- Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il est en service.
- L'humidité à l'intérieur de l'appareil peut être à l'origine de phénomènes de condensation et de dysfonctionnements du disque dur.
- Ne jamais débrancher un appareil sous tension ou couper le courant en actionnant le disjoncteur.
- Ne pas déplacer l'appareil immédiatement après la mise hors tension. Pour déplacer l'appareil, exécutez les étapes suivantes :
 1. Attendez au moins deux minutes après le message OFF (sur l'écran de l'appareil).
 2. Retirez la fiche de la prise de courant.
 3. Déplacez l'appareil.
- Une coupure de courant pendant l'utilisation de l'appareil peut provoquer une perte de données sur le disque dur. Utilisez un système d'alimentation en courant sans interruptions !
- Le disque dur est très fragile. Après quelques années de fonctionnement, le disque dur peut être endommagé par une mauvaise utilisation ou un environnement inapproprié. Des arrêts de lecture inattendus ou des effets de mosaïques visibles sont des signes précurseurs. Dans certains cas, il n'y a pas de signes précurseurs annonçant une panne du disque dur.
- Un disque dur défectueux est incapable de lire des enregistrements. Dans ce cas, il faut remplacer le disque dur.

Enregistreur numérique ABUS

TVVR30003

Fabricant
ABUS Security-Center GmbH & Co. KG
Linker Kreuthweg 5
86444 Affing (Allemagne)

ABUS Digitale recorder TVVR30003



Gebruikershandleiding

Version 1.0



Nederlands

Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product.

Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende de ingebruikname en gebruik, ook als u dit product doorgeeft aan derden.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig, zodat u deze later nog eens kunt nalezen!

U vindt een opsomming van de inhoud in de inhoudsopgave met aanduiding van de paginanummers.




Neem de aanwijzingen op de CD resp. in de bijgevoegde documentatie over de onderwerpen „Besturing via webinterface” en „Software” in acht. Deze vindt u op internet onder www.abus-sc.com.

Overzicht




Zie **Bediening** van het systeem pag. 13.


Voorkant

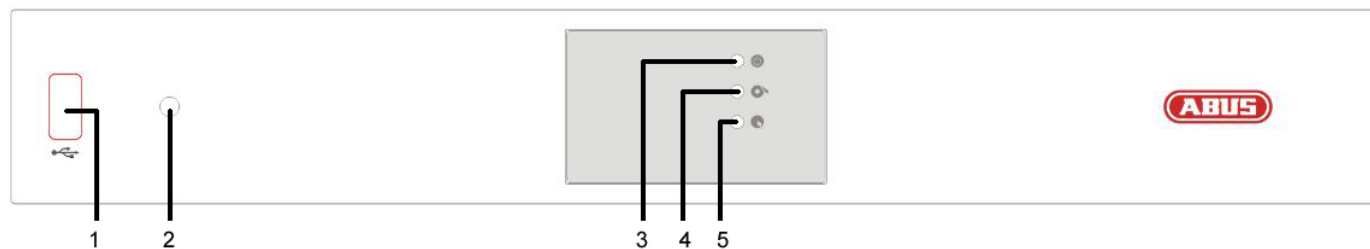

Achterkant

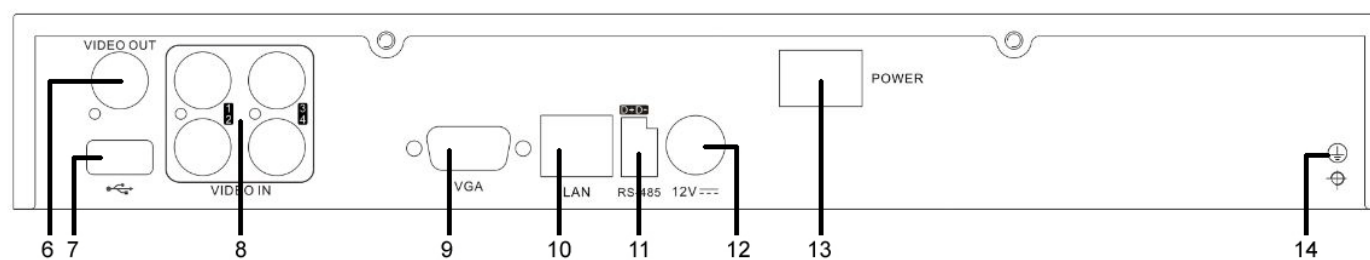

Afstandsbediening

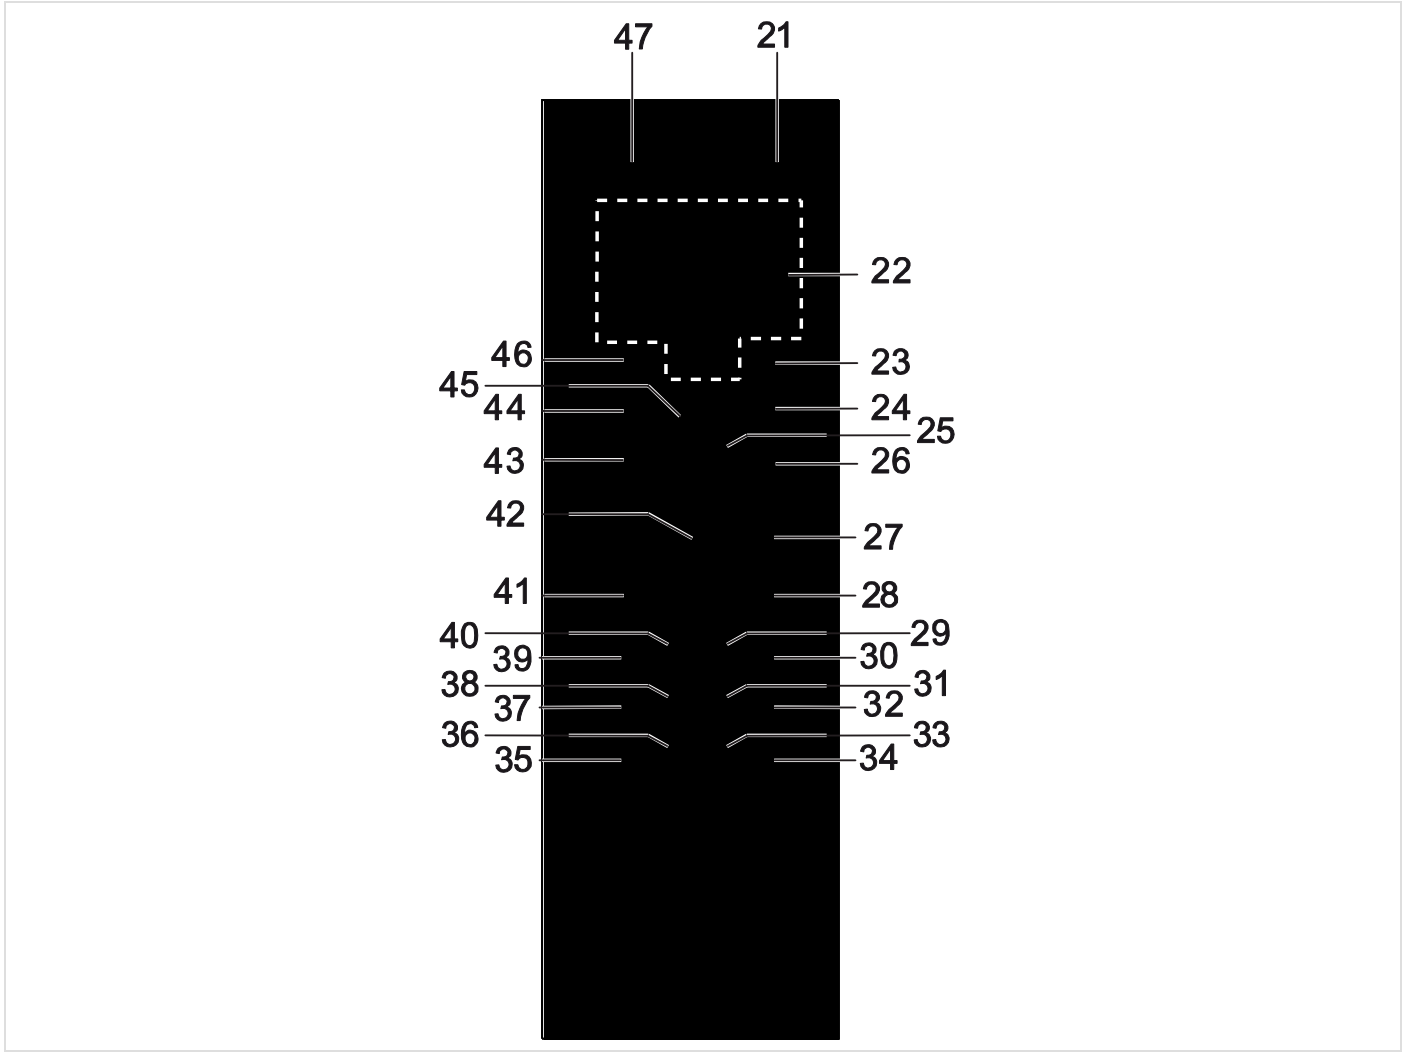

| | |
|---|------------|
| Overzicht..... | 174 |
| Korte handleiding | 179 |
| Voordat u begint..... | 179 |
| Installeren van de harde schijf | 179 |
| Aansluiten | 179 |
| Apparaat configureren | 179 |
| Belangrijke veiligheidsinstructies..... | 180 |
| Verklaring van de symbolen..... | 180 |
| Gebruik volgens voorschrift | 180 |
| Algemeen..... | 180 |
| Voedingsspanning | 180 |
| Overbelasting/overspanning | 181 |
| Kabels | 181 |
| Plaatsing/werkomgeving | 181 |
| Afstandsbediening | 181 |
| Onderhoud en reiniging | 182 |
| Accessoires..... | 182 |
| Ingebruikname | 182 |
| Kinderen..... | 182 |
| Inleiding | 183 |
| Algemene informatie | 183 |
| Uitpakken | 183 |
| Leveringsomvang..... | 183 |
| Bediening van het systeem..... | 184 |
| Algemeen..... | 184 |
| Bedieningselementen op de recorder | 184 |
| Aansluitingen aan de achterzijde | 184 |
| Bedieningselementen op de afstandsbediening | 184 |
| Bediening met de muis | 185 |
| Beeldschermtoetsenbord | 186 |
| Apparaat starten | 186 |
| Apparaat uitschakelen, vergrendelen, opnieuw opstarten..... | 186 |
| Hulpprogramma instellingen | 187 |
| Systeem configureren | 187 |
| Beheerder aanmaken | 187 |
| Harde schijf beheer | 188 |
| Opname-instellingen | 188 |
| Netwerkinstellingen | 188 |
| Live weergave | 189 |
| Overzicht | 189 |
| Statussymbolen | 189 |
| Pop-up menu bij bediening met de muis | 189 |
| Digitale zoom..... | 190 |
| Instellingen | 191 |
| Camera-uitgang instellen | 191 |
| Opname..... | 192 |
| Configureren | 192 |
| Algemene instellingen | 192 |
| Geavanceerde instellingen | 192 |
| Tijdschema | 192 |

| | |
|---|------------|
| Handmatige opname..... | 193 |
| Weergave | 194 |
| Algemeen | 194 |
| Het weergavescherm | 194 |
| bediening via de besturingstoetsen | 194 |
| Weergave via zoeken op gebeurtenis | 194 |
| Afspelen: uitgebreid zoeken | 195 |
| Afspelen vanuit de live weergave | 195 |
| PTZ-besturing..... | 196 |
| Algemeen | 196 |
| Besturing via de PTZ besturingstoetsen | 196 |
| Pop-up menu bij bediening met de muis..... | 196 |
| PTZ instellingen..... | 197 |
| Presetinstellingen..... | 197 |
| Rondganginstellingen | 198 |
| Oproepen van een toer in de draai-/kantel camera..... | 198 |
| Patroon instellingen | 199 |
| Hoofdmenu | 200 |
| Overzicht | 200 |
| Beschrijving van het menu | 200 |
| Handmatige opname..... | 201 |
| Zoeken naar een gebeurtenis | 201 |
| Parameters voor het zoeken naar gebeurtenissen | 201 |
| Resultaten | 202 |
| Video exporteren..... | 203 |
| HDD instellingen | 204 |
| Harde schijf inbouwen | 204 |
| Harde schijf initialiseren | 204 |
| Parameters voor de harde schijven..... | 204 |
| HDD instellen..... | 205 |
| HDD status controleren | 205 |
| Harde schijf alarm instellen | 205 |
| Instellingen | 206 |
| Overzicht | 206 |
| Algemene instellingen | 206 |
| Instellingen: Camera | 207 |
| Zones instellen | 208 |
| Zone: Tijdschema en meldingen | 208 |
| Instellingen: Opname | 209 |
| Instellingen: Netwerk | 209 |
| Instellingen: PTZ..... | 209 |
| Instellingen: RS232 | 209 |
| Display..... | 209 |
| Instellingen: Uitzondering | 210 |
| Instellingen: Gebruikers..... | 210 |
| Onderhoud | 212 |
| Apparaat bijwerken..... | 212 |
| Logbestand doorzoeken..... | 213 |
| Systeemreset uitvoeren..... | 214 |
| Configuratie im-/exporteren..... | 214 |
| Informatie..... | 214 |
| Afsluiten | 214 |
| Netwerk | 215 |
| Algemeen | 215 |

Inhoud

| | |
|--|------------|
| Begrippen | 215 |
| Opbouw van het netwerk..... | 216 |
| Netwerkconfiguratie..... | 216 |
| Oplossen van storingen | 220 |
| Recorder reinigen en onderhouden | 220 |
| Opmerking | 220 |
| Index | 221 |
| Technische gegevens..... | 222 |
| HDD opslagcapaciteit | 223 |
| Afvoeren..... | 224 |
| Verwijzing naar de EG-richtlijn voor oude elektrische- en elektronische apparatuur | 224 |
| Informatie over de omgang met batterijen | 224 |
| Belangrijke opmerking met betrekking tot het afvoeren van batterijen..... | 224 |
| EU-richtlijn 2002/95/EG (RoHS-richtlijn) | 224 |
| Glossarium | 225 |
| Gebruikte vaktermen..... | 225 |
| Over de ingebouwde harde schijf | 227 |

Korte handleiding

Voordat u begint

moeten de volgende voorbereidingen worden getroffen:

1. Neem de algemene opmerkingen, veiligheidsinstructies en de uitleg over het opstellen en aansluiten in acht, zie pag. 9.
2. Controleer of de inhoud van de verpakking volledig en onbeschadigd is.
3. Plaats de batterijen in de afstandsbediening.

Installeren van de harde schijf



Waarschuwing

Schakel de recorder uit en koppel de netspanning los.
Let op de vereiste aardaansluiting om statische ontladingen te voorkomen.

1. Installeer de harde schijf. Gebruik hiervoor de meegeleverde data- en voedingskabel.
2. Maak als eerste de aansluiting met het moederbord met de rode datakabel (kleine stekker).
3. Verbind de voedingskabel.
4. Controleer of de stekkers goed vast zitten.
5. Sluit de behuizing.

Aansluiten



Opmerking

Neem bij het leggen van de kabels de minimale buigstraal in acht! Kabels niet knikken!

1. Sluit de analoge camera's aan op de BNC aansluitingen 1 - 4.
2. Sluit de monitor aan op de VGA of en BNC aansluiting.
3. Sluit de muis aan op de USB-aansluiting.
4. Sluit de netspanning aan.
5. Schakel de recorder in met de netschakelaar POWER op de achterzijde. De DVR statusindicator op de voorzijde licht op,

Apparaat configureren

- Voer de verschillende stappen van de "Installatie-assistent" uit, zie pag. 16.
- Na elkaar worden de volgende instellingen geconfigureerd.
 - Taal voor de gebruikersinterface kiezen
 - Aanmaken van de beheerder
 - Harde schijf beheer (initialiseren etc.)
 - Opname-instellingen
 - Netwerkinstellingen



Opmerking

Kijk op de homepage van ABUS (www.abus-sc.com) om te zien of er voor dit apparaat firmware-updates beschikbaar zijn en installeer eventuele updates.

- Neem het menu-overzicht op pag. 29 en de opmerkingen en uitleg over de basisbediening van het systeem op pag. 13 in acht.

Neem de uitleg in acht over:

| | |
|--------------------------------|---------|
| Live weergave | Pag. 18 |
| Weergave | Pag. 23 |
| PTZ | Pag. 25 |
| Gegevens back-up | Pag. 32 |
| Verhelpen van storingen | Pag. 49 |



Waarschuwing


Noteer het wachtwoord van de beheerder.
Het ingestelde wachtwoord is

"1 2 3 4 5".

Belangrijke veiligheidsinstructies

Verklaring van de symbolen

De volgende symbolen worden gebruikt in de handleiding resp. op de recorder:

| Symbool | Woord | Betekenis |
|---|--------------|--|
|  | Waarschuwing | Waarschuwing voor letselgevaar of gevaar voor de gezondheid. |
|  | Waarschuwing | Waarschuwing voor letselgevaar of gevaar voor de gezondheid door elektrische spanning. |
|  | Belangrijk | Veiligheidsinformatie over mogelijke schade aan de recorder of de accessoires. |
|  | Opmerking | Verwijzing naar belangrijke informatie. |

In de tekst worden de volgende verwijzingen gebruikt:

| | Betekenis |
|--------|--|
| 1. ... | Instructie voor handelingen die in een vaste |
| 2. ... | volgorde moeten worden uitgevoerd. |
| • ... | Opsomming zonder vaste volgorde in de tekst |
| • ... | resp. waarschuwing. |

Gebruik volgens voorschrift

Gebruik dit apparaat uitsluitend voor de toepassing waarvoor het is gebouwd resp. ontworpen. Elke andere toepassing wordt gezien als niet volgens voorschrift!

Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor de volgende toepassing(en):

- Deze digitale recorder dient in combinatie met de aangesloten videobronnen (Z/W en kleurencamera's) en apparatuur voor videoweergave (CRT of TFT monitoren) voor de bewaking van objecten.

Opmerking

De opslag van gegevens is onderworpen aan landelijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Wijs uw klanten tijdens de installatie op het bestaan van deze wettelijke richtlijnen.

Algemeen

Lees voor het eerste gebruik s.v.p. de volgende instructies nauwkeurig door en neem alle waarschuwingen in acht, zelfs als u vertrouwd bent met de omgang met elektronische apparatuur.

Waarschuwing

Bij schade die is ontstaan doordat deze

gebruikershandleiding niet in acht is genomen, vervalt het recht op garantie.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade!



Waarschuwing

Voor schade aan eigendommen of persoonlijk letsel, voor zover veroorzaakt door onkundig gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

In dergelijke gevallen vervalt het recht op garantie!

Bewaar deze handleiding zorgvuldig om eventueel later te kunnen raadplegen.

Wanneer u dit apparaat koopt of aan derden doorgeeft, dient u deze handleiding mee te geven.

Dit apparaat is gefabriceerd volgens internationaal geldende veiligheidsvoorschriften.

Voedingsspanning

- Gebruik dit apparaat uitsluitend met een spanningsvoorziening die overeenkomt met hetgeen op het typeplaatje is vermeld.
- Wanneer u niet zeker weet, welke elektriciteitsvoorziening in uw geval beschikbaar is kunt u contact opnemen met uw energieleverancier.



Waarschuwing

Voorkom gegevensverlies!

Gebruik dit apparaat altijd in combinatie met een ononderbroken elektriciteitsvoorziening (UPS) met een beveiliging tegen overspanning.

- Koppel de recorder los van de elektriciteitsvoorziening bij onderhouds- of reparatiewerkzaamheden.
- De aan-/uitschakelaar koppelt de recorder niet volledig los van het elektriciteitsnet.
- Om de recorder volledig los te koppelen van het elektriciteitsnet moet de stekker uit het stopcontact worden genomen. De recorder moet daarom zodanig worden opgesteld dat het stopcontact altijd bereikbaar is zodat de stekker in geval van nood direct uit het stopcontact kan worden genomen/
- Om brandgevaar te vermijden, moet de stekker uit het stopcontact worden genomen wanneer de recorder gedurende langere tijd niet wordt gebruikt. Bij storm en/of onweer waarbij gevaar bestaat voor blikseminslag, moet de recorder altijd van het elektriciteitsnet worden losgekoppeld of moet de recorder op een UPS worden aangesloten.



Waarschuwing

Open de recorder nooit zelf! Er bestaat gevaar voor een elektrische schok!
Wanneer het nodig mocht zijn om de recorder te openen, neem dan s.v.p. contact op met deskundig personeel of een professionele installateur.

- Het inbouwen van een harde schijf mag uitsluitend worden uitgevoerd door vakkundig geschoold personeel of uw installateur.



Waarschuwing

Wijzigingen aan de recorder leiden tot verlies van garantie, wanneer deze wijzigingen niet worden uitgevoerd door vakkundig personeel.
Wij adviseren om het inbouwen van een harde schijf te laten uitvoeren door een professioneel installateur.
Bij onjuiste inbouw van de harde schijf vervalt de garantie!

Overbelasting/overspanning

- Voorkom overbelasting van stopcontacten, verlengkabels en adapters. Dit kan leiden tot brand of een elektrische schok.
- Om beschadiging door overspanning (bv. bij onweer) te voorkomen, wordt geadviseerd om gebruik te maken van een overspanningsbeveiliging.

Kabels

- Pak alle kabels uitsluitend vast aan de stekker(s) en trek niet aan de kabels zelf.
- Pak de netkabel nooit vast met natte handen. Hierdoor kan kortsluiting ontstaan en bestaat gevaar voor een elektrische schok.
- Plaats de recorder zelf, meubelstukken of andere zware voorwerpen niet op de kabels en let er op dat de kabels niet worden geknikt, in het bijzonder bij de stekker en de aansluitingen.
- Leg nooit een knoop in de kabel en bindt de kabel nooit vast aan andere kabels.
- Alle kabels moeten zodanig worden gelegd dat er niemand op kan gaan staan of op enige wijze wordt gehinderd.
- Een beschadigde kabel kan brand of een elektrische schok veroorzaken. Controleer de netkabel regelmatig.
- Breng geen wijzigingen aan in de netkabel of de stekker.
- Gebruik geen adapters of verlengkabels die niet voldoen aan de geldende veiligheidsvoorschriften en breng geen wijzigingen aan in de elektriciteitskabels.

Plaatsing/werkomgeving

- Plaats de recorder op een vaste, vlakke ondergrond en plaats geen zware voorwerpen op de recorder.
- De recorder is niet ontworpen voor gebruik in omgevingen met een hoge temperatuur of luchtvochtigheid (bv. badkamers) of omgevingen met een hoge stofbelasting.
- Bedrijfstemperatuur en luchtvochtigheid: -10 °C tot 55 °C, max. 85 % relatieve luchtvochtigheid. De recorder mag uitsluitend worden gebruikt in een gematigd klimaat.

Let er op dat

- er altijd voldoende ventilatie is gewaarborgd (plaats de recorder niet in een kast, op een dik tapijt, op een bed of op een plaats waar de ventilatieopeningen worden afgesloten en laat minimaal 10 cm ruimte rondom);
- er geen directe warmtebronnen bv. verwarmingen directe invloed hebben op de recorder;
- er geen direct zonlicht of sterk kunstlicht op de recorder valt;
- de recorder niet in de directe nabijheid van magnetische velden (bv. luidsprekers) wordt opgesteld;
- er geen open vuur (bv. brandende kaarsen) op de recorder worden gezet;
- contact met spat- en druiptwater en agressieve vloeistoffen wordt voorkomen;
- de recorder niet wordt gebruikt in de directe omgeving van water, in het bijzonder mag de recorder niet worden ondergedompeld (plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, bv. vazen of drank op of naast de recorder);
- er geen vreemde voorwerpen kunnen binnendringen;
- de recorder niet wordt blootgesteld aan sterke temperatuurschommelingen omdat er dan luchtvochtigheid kan condenseren wat tot een elektrische kortsluiting kan leiden;
- de recorder niet wordt blootgesteld aan sterke vibraties en trillingen.

Afstandsbediening

- Wanneer de afstandsbediening gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, moeten alle batterijen worden verwijderd omdat deze kunnen gaan lekken en de afstandsbediening hierdoor beschadigd kan worden.

Onderhoud en reiniging

Onderhoudswerkzaamheden zijn vereist wanneer de recorder is beschadigd, bv. wanneer de stekker, de netkabel of de behuizing beschadigd zijn, vloeistoffen of voorwerpen in de recorder terecht zijn gekomen, wanneer de recorder is blootgesteld aan regen of vocht of wanneer de recorder niet correct werkt of is gevallen.

- Koppel de recorder tijdens onderhoudswerkzaamheden (bv. schoonmaken) los van het elektriciteitsnet!
- Wanneer u rookontwikkeling, ongebruikelijke geluiden of geuren vaststelt, dient u de recorder direct uit te schakelen en de stekker direct uit het stopcontact te nemen. In deze gevallen mag de recorder niet verder worden gebruikt totdat deze door een deskundige is onderzocht.
- Laat alle onderhoudswerkzaamheden uitvoeren door een gekwalificeerde vakman.
- U mag de behuizing(en) van de recorder of de accessoires nooit zelf openen. Bij geopende behuizing bestaat levensgevaar door een elektrische schok.
- De behuizing en de afstandsbediening kunnen met een vochtige doek worden schoongemaakt.
- Gebruik voor het schoonmaken geen oplosmiddelen, spiritus of verdunner etc. Deze kunnen het oppervlak van de behuizing beschadigen.
- Gebruik geen van de volgende substanties:
 - zout water, insectenverdelger, chloor- of zuurhoudende oplosmiddelen (salmiak) schuurmiddel.
- Wrijf het oppervlak van de behuizing volledig droog met een katoenen doek.



Waarschuwing

De recorder werkt met gevaarlijke spanningen en mag daarom uitsluitend worden geopend door geautoriseerd vakkundig personeel. Alle onderhouds- en servicewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door vakkundige servicebedrijven. Onvakkundige reparaties kunnen de gebruiker in levensgevaar brengen.

Accessoires

- Sluit uitsluitend daarvoor bedoelde apparatuur aan anders kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan of kan de recorder worden beschadigd.

Ingebruikname

- Voor de eerste ingebruikname moeten alle veiligheids- en bedieningsvoorschriften in acht worden genomen!
- Open de behuizing uitsluitend om een harde schijf in te bouwen.



Waarschuwing

Controleer bij installatie in een bestaande videobewakingsinstallatie of alle apparatuur van de netspanning en het laagspanningscircuit is losgekoppeld!



Waarschuwing

Voer bij twijfel de montage, installatie en bedrading niet zelf uit maar laat dit over aan een vakman.

Onvakkundige werkzaamheden aan het elektriciteitsnet of de installatie in het huis, kunnen niet alleen voor uzelf, maar ook voor anderen gevaar opleveren.

Breng de bekabeling altijd zodanig aan dat het elektriciteitsnet en het laagspanningscircuit altijd gescheiden verlopen en nergens met elkaar zijn verbonden of als gevolg van een defect verbonden kunnen worden.

Kinderen

- Elektrische apparatuur mag niet in handen van kinderen terecht komen! Laat kinderen nooit zonder toezicht gebruik maken van elektrische apparatuur. Kinderen kunnen gevaarlijke situaties niet altijd correct beoordelen. Kleine onderdelen kunnen levensgevaarlijk zijn wanneer deze worden ingeslikt.
- Bewaar batterijen en accu's altijd op een voor kinderen onbereikbare plaats. Wanneer een batterij of een accu wordt ingeslikt, moet direct medische hulp worden gezocht.
- Houd ook verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Hierbij bestaat gevaar voor verstikking!
- Dit apparaat hoort niet in de handen van kinderen. Verende onderdelen kunnen bij onjuist gebruik wegspringen en letsel aan bv. de ogen van kinderen veroorzaken.

Inleiding

Geachte klant,

hartelijk dank voor de aanschaf van dit product.

Dit product voldoet aan alle geldende Europese en nationale richtlijnen. De overeenstemming met deze richtlijnen is gecontroleerd, de bijbehorende verklaringen en documenten zijn bij de fabrikant (www.abus-sc.com) beschikbaar.

Om deze status te behouden en gebruik zonder gevaar te garanderen, moet u als gebruiker deze handleiding in acht nemen!

Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik van dit product volledig door en neem alle aanwijzingen voor gebruik en veiligheid in acht!

Alle genoemde bedrijfsnamen en productaanduidingen zijn handelsmerken van de resp. eigenaren. Alle rechten voorbehouden

Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw installateur of leverancier!



Uitsluiting van aansprakelijkheid

Deze gebruiksaanwijzing is met de grootste zorg samengesteld. Wanneer u desondanks omissies of onnauwkeurigheden vaststelt, verzoeken wij u, ons via het adres op de achterzijde van deze handleiding hiervan op de hoogte te stellen. ABUS Security-Center GmbH aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor technische of typografische fouten en behoudt zich het recht voor, zonder mededeling vooraf, wijzigingen aan te brengen aan het product en/of de gebruiksaanwijzingen. ABUS Security-Center aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat op grond van uitvoering, prestaties en gebruik van dit product. Er wordt geen enkele garantie gegeven voor de inhoud van dit document.

Uitpakken

Behandel de recorder tijdens het uitpakken zeer voorzichtig.

Verpakkingen en verpakkingsmaterialen kunnen worden hergebruikt en moeten in principe ter recycling worden aangeboden.

Wij adviseren:

papier, karton en golfkarton resp.

kunststofverpakkingsmaterialen in de daarvoor bestemde afvalcontainers te deponeren.

Wanneer deze in uw omgeving niet aanwezig zijn, kunt u deze materialen met het huishoudelijk restafval afvoeren.

Wanneer de verpakking is beschadigd, moet u als eerste de recorder controleren. Wanneer u beschadigingen aan de recorder vaststelt, moet u deze met de verpakking retourneren en contact opnemen met de fabrikant.

Leveringsomvang

- ABUS Digitale recorder
- Netvoeding en spanningskabel
- USB-muis
- Aansluitkabel en schroeven voor HDD
- Software CD
- Handleiding

Algemene informatie

Voor correct gebruik van dit apparaat moet u deze handleiding volledig doorlezen en bewaren om eventueel later te kunnen raadplegen.

Deze handleiding bevat informatie over bediening en onderhoud van deze recorder. Neem in geval van reparatie contact op met een geautoriseerd servicebedrijf.

Bediening van het systeem

Algemeen

U kunt de recorder op de volgende manieren bedienen:

- Afstandsbediening
- USB-muis

Bedieningselementen op de recorder



Opmerking

Zie het overzicht op pagina 3.

| Nr. | Aanduiding Functie |
|-----|--|
| 1 | USB aansluiting <ul style="list-style-type: none"> • Aansluiting voor een USB muis • Aansluiting voor een USB-stick voor back-up van gegevens |
| 2 | IR ontvanger voor de afstandsbediening |
| 3 | Power LED Brandt blauw wanneer het systeem is ingeschakeld |
| 4 | HDD LED Knippert blauw bij activiteit van de harde schijf |
| 5 | Netwerk LED Brandt rood tijdens netwerktoegang |

Aansluitingen aan de achterzijde



Opmerking

Zie het overzicht op pagina 3.

| Nr. | Aanduiding Functie |
|-----|--|
| 6 | VIDEO OUT: BNC monitoruitgang |
| 7 | USB aansluiting <ul style="list-style-type: none"> • Aansluiting voor een USB muis • Aansluiting voor een USB-stick voor back-up van gegevens |
| 8 | VIDEO IN: BNC ingangen |
| 9 | VGA: VGA-monitoruitgang |
| 10 | LAN: 10/100 MBit Ethernet-LAN aansluiting |
| 11 | RS-485: aansluiting voor PTZ camera's |
| 12 | 12 VDC spanningsaansluiting |
| 13 | Netschakelaar |
| 14 | Aansluiting voor aarde |

Bedieningselementen op de afstandsbediening



Opmerking

Zie de afbeelding van de afstandsbediening op pagina 4.

| Nr. | Aanduiding Functie |
|-----|--|
| 21 | DEV: Afstandsbediening toewijzen met de apparaat-ID |
| 22 | Alfanumerieke toetsen: <ul style="list-style-type: none"> • Camera (kanaal) kiezen tijdens live weergave • Letters en cijfers in de invoervelden invoeren |
| 23 | A: invoer wijzigen (groot/klein, symbolen, cijfers) |
| 24 | PLAY: Weergave starten |
| 25 | VOIP: <ul style="list-style-type: none"> • Geen functie |
| 26 | PREV: Beeldschermweergave wijzigen tijdens live weergave |
| 27 | Navigatietoetsen: Tijdens weergave: <ul style="list-style-type: none"> • ▲, ▼ snelheid instellen • ◀, ▶ vorige/volgende dag Tijdens live weergave: <ul style="list-style-type: none"> • Camera kiezen (kanaal) In menu's: <ul style="list-style-type: none"> • Navigeren |
| 28 | ESC: <ul style="list-style-type: none"> • Geen functie |
| 29 | Geen functie |
| 30 | Geen functie |
| 31 | Zoom +: <ul style="list-style-type: none"> • Beelduitsnede vergroten in de PTZ-modus |
| 32 | F1: in lijstvelden <ul style="list-style-type: none"> • Alle opties selecteren |
| 33 | Zoom -: <ul style="list-style-type: none"> • Beelduitsnede verkleinen in de PTZ-modus |
| 34 | F2: Door schermen bladeren |
| 35 | IRIS-: in de PTZ-modus: <ul style="list-style-type: none"> • Iris sluiten |
| 36 | Focus-: in de PTZ-modus: <ul style="list-style-type: none"> • Beelduitsnede verkleinen in de PTZ-modus |
| 37 | IRIS+: in de PTZ-modus: <ul style="list-style-type: none"> • Iris openen |
| 38 | Focus+: in de PTZ-modus: <ul style="list-style-type: none"> • Scherpstelling in de PTZ-modus |

| | |
|----|---|
| 39 | ◀II: Pauze/achteruit weergeven |
| 40 | ■: Weergave stoppen |
| 41 | PTZ : • PTZ-besturing inschakelen |
| 42 | Entertoets ▶II: • Keuze bevestigen • Checkbox aan-/uitvinken Tijdens weergave: • PLAY/PAUSE Enkel beeld weergeven • Enkelbeeld vooruit |
| 43 | MENU: • Hoofdmenu openen • Toetsgeluiden in-/uitschakelen (5 sec. indrukken) |
| 44 | REC: • Handmatige opname openen/starten |
| 45 | INFO: • Tijdens live weergave overschakelen naar een andere monitor |
| 46 | EDIT: Algemeen: • Tekstinvoer inschakelen, in tekstvelden backspace (teken links van de cursor wissen) |
| 47 | ⏻ POWER: In-/uitschakelen (5 seconden ingedrukt houden) |

Bediening met de muis



Opmerking

De verdere beschrijving in deze handleiding gebeurt met de muis.

Dit apparaat is geschikt voor bediening met een USB-muis. Sluit de muis aan op de USB-aansluiting.

| Toets | Functie |
|--------------------|--|
| Links | Enkele klik: <ul style="list-style-type: none"> Kiezen in een menu, activeren van een invoerveld resp. een scherm Dubbele klik: <ul style="list-style-type: none"> Overschakelen van de beeldschermweergave, enkelbeeld/meerdere beelden tijdens live weergave en afspelen Klikken en slepen: <ul style="list-style-type: none"> In de PTZ-modus: besturen van de camera's |
| Rechts | Enkele klik: <ul style="list-style-type: none"> Pop-up menu oproepen |
| Blader-wiel | Tijdens live weergave: <ul style="list-style-type: none"> Vorige/volgende camera weergeven In menu's: <ul style="list-style-type: none"> Door de menu's bladeren |

Beeldschermtoetsenbord

Wanneer u met de muis op een invoerveld voor tekst klikt, verschijnt er een toetsenbord op het beeldscherm:



De werking van de toetsen is identiek aan de werking van een "echt" toetsenbord.

- Om een teken in te voeren, plaatst u de cursor op het teken en klikt u met de linker muisknop.
- Om de invoer af te ronden, klikt u op **Enter**.
- Om het teken voor de cursor te wissen, klikt u op **←**.
- Om heen en weer te schakelen tussen onder- en bovenkast, klikt u op de omkaderde **a**. De huidige instelling wordt boven het toetsenbord weergegeven.
- Om de invoer te annuleren of het invoerveld te verlaten, klikt u op ESC.

Apparaat starten



Let op

De recorder mag uitsluitend worden aangesloten op een netspanning die overeenkomt met hetgeen op het typeplaatje is vermeld.


Maak voor de zekerheid gebruik van een ononderbroken stroomvoorziening (UPS).

Wanneer de recorder is aangesloten op de stroomvoorziening en de hoofdschakelaar op de achterzijde is ingeschakeld, brandt de DVR status LED.

1. Tijdens het opstarten voert de recorder een zelftest uit.
2. Vervolgens verschijnt de installatie-assistent. Sluit deze af om over te schakelen naar de live weergave.

Apparaat uitschakelen, vergrendelen, opnieuw opstarten

Klik in het hoofdmenu op "Afsluiten". Het volgende scherm verschijnt.

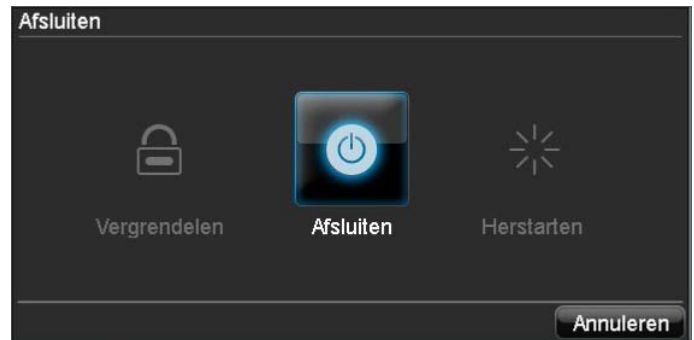

1. Om uit te schakelen kiest u de optie **Afsluiten** en bevestigt u de volgende vraag met **Ja**. De recorder wordt uitgeschakeld.
 - Druk tijdens het uitschakelen niet op een toets!
2. Om het systeem te vergrendelen, kiest u het linker symbool **Vergrendelen**. De gebruikersinterface is nu geblokkeerd. Om in het menu te komen is een wachtwoord nodig.
3. Kies het rechter symbool **Herstarten** om opnieuw op te starten. De recorder wordt opnieuw opgestart.

Hulpprogramma instellingen

Systeem configureren

De installatie-assistent ondersteunt u bij het configureren van de nodige basisinstellingen van het systeem. Na het doorlopen van de installatie-assistent is de DVR volledig geconfigureerd voor opname en bewaking.



Opmerking

Alle gedetailleerde instellingen vindt u in het menu, zie overzicht op pagina 29.

Na het eerste inschakelen verschijnt de taalkeuze:



1. Klik in het invoerveld en kies de gewenste taal uit de lijst. Om verder te gaan klikt u op **Volgende**. De volgende vraag verschijnt:



- klik op volgende om de assistent te starten.



Opmerking

Nadat het systeem is geconfigureerd, kunt u de checkbox aanvinken. Het vinkje wordt verwijderd en de assistent wordt vervolgens niet meer automatisch gestart.


Beheerder aanmaken



Waarschuwing

Noteer het wachtwoord van de beheerder. Het ingestelde wachtwoord is

"1 2 3 4 5".

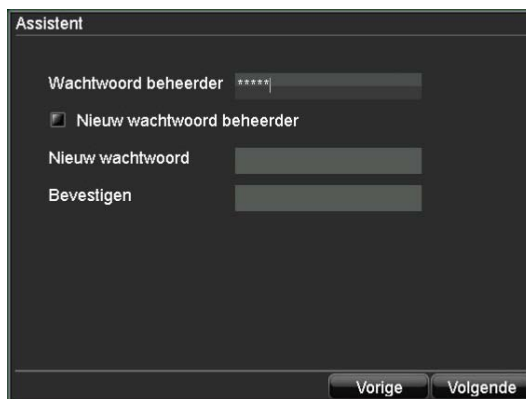

1. Klik in het invoerveld en voer het wachtwoord voor de beheerder in.
2. Om een nieuw wachtwoord aan te maken, vinkt u de checkbox voor **Nieuw wachtwoord beheerder** aan.
3. Voer het nieuwe wachtwoord in en bevestig uw invoer in het veld eronder.
4. Klik op **Volgende**.

Harde schijf beheer

1. Klik op **Enter**.



2. Om een nieuwe harde schijf in te richten, vinkt u de checkbox aan en klikt u op **Initialiseren**.




Waarschuwing

Alle gegevens op de harde schijf zullen worden gewist!



3. Bevestig de volgende vraag met **OK**. De harde schijf wordt voor gebruik gereedgemaakt. Het verloop wordt op de statusbalk weergegeven.
4. Sluit de invoer af met **OK** en klik op **Volgende**.

Opname-instellingen

1. Klik op **Enter**.

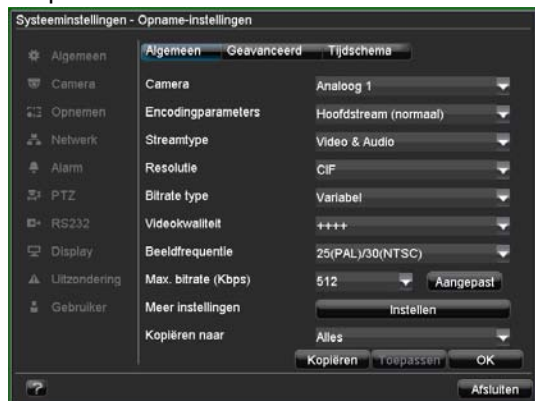

2. Selecteer in de tab **Algemeen** de camera en leg de instellingen vast.
3. Klik op de tab **Tijdschema** en op de knop **Bewerken**.

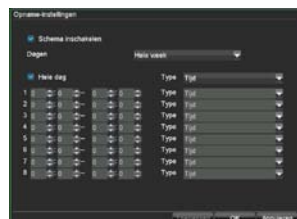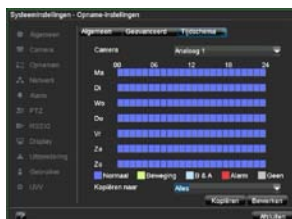


4. Vink de checkboxen **Schema inschakelen** en **Hele dag** aan. Hierdoor is de opname gedurende de gehele dag ingeschakeld.

5. Sluit de instellingen af met **OK**. De instellingen worden gekleurd weergegeven in het overzicht van het schema.
6. Om dit schema voor andere camera's over te nemen, selecteert u de camera (of selecteer **Alles**, om dezelfde parameters voor alle camera's in te stellen) en bevestig met **Kopiëren**.
7. Sluit de invoer af met **OK** en klik op **Volgende**.

Netwerkinstellingen

1. Klik op **Enter**.

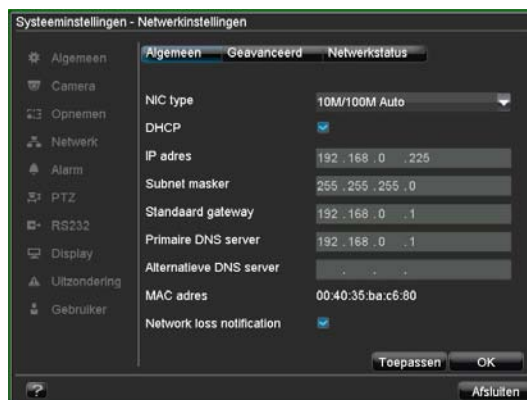

Opmerking

Vraag bij de verantwoordelijke netwerkbeheerder na of u DHCP kunt gebruiken of dat het IP-adres en de volgende instellingen handmatig moeten worden ingevoerd.

2. **DHCP actief:** wanneer op de netwerkrouter DHCP is ingeschakeld, vinkt u de checkbox DHCP aan. Alle netwerkinstellingen worden dan automatisch geconfigureerd.
3. **DHCP niet actief:** voer de gegevens handmatig in (IP-adres, subnetmasker en de standaard gateway = IP-adres van de router).

Een typische adresinstelling zou er bijvoorbeeld als volgt uit kunnen zien:

- IP-adres: 192.168.0.50
- Subnetmasker: 255.255.255.0
- Standaard gateway: 192.168.0.1
- Primaire DNS: 192.168.0.1

4. Sluit de invoer af met **OK** en klik op **Volgende**.

Live weergave

Overzicht

De live weergave wordt automatisch gestart wanneer het systeem wordt ingeschakeld.

Door meerdere malen op de toets **Menu** te drukken, keert u eveneens terug in de live weergave.




In de kopregel vindt u de volgende menu's:

- Hoofdmenu
- Weergave en
- PTZ.

Aan de rechterkant vindt u het pop-up menu voor de weergave-opties. Rechts worden de datum en de tijd weergegeven.

- Om het pop-up menu voor de weergave-opties te openen, klikt u op de menubalk rechtsboven op het rechthoekige symbool.
- Klik op één van de symbolen om tussen de verschillende weergaven heen en weer te schakelen.

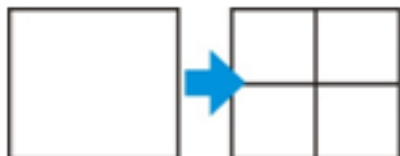

In het hoofdscherm worden de signalen van de aangesloten camera's weergegeven.

- Met een dubbele klik met de linker muisknop kunt u de resp. camera als volledig beeld weergeven of weer op de oorspronkelijke weergave terugzetten.

Statussymbolen

- Afhankelijk van de bedrijfsstatus worden de volgende symbolen weergegeven.

| Symbool | Betekenis |
|----------|---|
| | Gebeurtenis vastgesteld <ul style="list-style-type: none"> • Bewegingsdetectie, door sensor, HDD fout, ... |
| R | Rood: opname <ul style="list-style-type: none"> • Gebeurtenisopname |
| B | Blauw: opname <ul style="list-style-type: none"> • Continu-opname |


Pop-up menu bij bediening met de muis



Opmerking

Druk op de rechter muisknop wanneer de cursor zich in een livebeeld bevindt.

De volgende instellingen zijn mogelijk, de pijl naar rechts geeft aan dat er een submenu beschikbaar is.

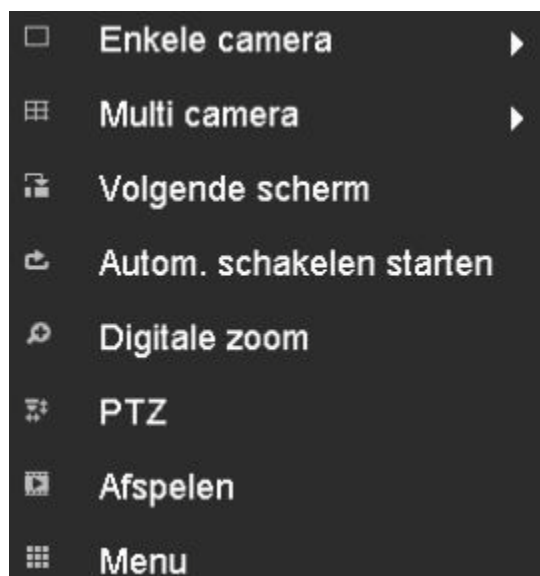

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Enkele camera | Volledig beeld van de gekozen camera |
| Multi camera | Verschillende camera lay-outs |
| Volgende camera | Volgende camera(s) weergeven |
| Automatisch schakelen starten | Start de sequentiële weergave |
| Digitale zoom | Vergoten van de beelduitsnede |
| PTZ | PTZ-modus inschakelen |
| Afspelen | Overschakelen naar afspelen |
| Menu | Roept het hoofdmenu op |



Opmerking

Automatisch schakelen:

Bij de weergave-instellingen kan de vertraging bij het schakelen worden ingesteld.

Digitale zoom

Met deze optie wordt een viervoudig vergroot beeld weergegeven.



- Klik met de linker muisknop in het kleine venster en verschuif het kader met ingedrukte muisknop.
- De gekozen uitsnede wordt digitaal vergroot.
- Klik eerst rechts en vervolgens links om deze weergave te verlaten.

Instellingen



Opmerking

De live weergave kan als volgt worden ingesteld.

Open het hoofdmenu en klik op **Instellingen** en vervolgens **Weergave**:



| | |
|----------------------|--|
| Video-uitgang | VGA, MAIN, VIDEO SPOT OUT Kies de aansluiting waarvan de instellingen moeten worden aangepast. |
| Modus | Verschillende camera lay-outs |
| Wachtijd | Omschakeltijd tussen de verschillende camera's bij sequentiële weergave |
| Cameravolgorde | Volgorde van de camera's tijdens live-weergave |
| Event output port | Monitor toewijzen voor de uitvoer van gebeurtenissen |
| Wachtijd gebeurtenis | Tijdsduur (in seconden) gedurende welke de gebeurtenis op de toegewezen monitor wordt weergegeven. |



Opmerking

VGA-monitor aangesloten

Een aangesloten VGA-monitor wordt bij het opstarten automatisch herkend. Het hoofdvideosignaal wordt met audio op de VGA-monitor weergegeven.

De BNC-uitgang „1” toont in sequentie een viervoudig aanzicht of een volledig scherm.

Als de VGA-kabel bij het opstarten niet aan de monitor is aangesloten, wordt het hoofdvideosignaal via de BNC-aansluiting „1” weergegeven. Sluit de VGA-kabel aan en start de recorder opnieuw op om de automatische herkenning uit te voeren.

Geen VGA-monitor aangesloten:

Het hoofdvideosignaal wordt via de BNC-aansluiting „1” weergegeven. De BNC-uitgang „2” toont de camera's als volledig scherm in sequentie.

Camera-uitgang instellen


In de live weergave kunnen maximaal 16 camera's gelijktijdig worden weergegeven.

1. Klik op wijzigen:
2. Kies de weergavemodus.
 - 1 x 1
 - 2 x 2
3. Met de navigatietoetsen wijst u de uitsnede op het beeldscherm toe aan het gewenste camerasignaal.
 - De instelling X geeft aan dat deze camera niet wordt gebruikt.
4. Klik op **OK** om de instellingen over te nemen.

Opname

Configureren

Open het hoofdmenu en klik op **Instellingen** en vervolgens **Opnemen**:

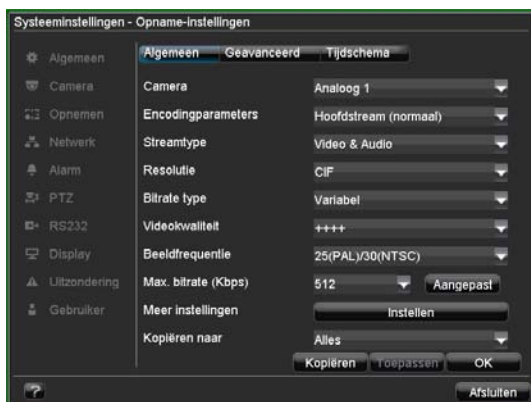

Algemene instellingen

In het scherm **Algemeen** zijn de volgende instellingen beschikbaar:

| | |
|-----------------|---|
| Camera | Camera die moet worden ingesteld |
| Stream | Stream 1: eigenschappen van de continu-opname Stream 2: eigenschappen van de opname op gebeurtenis Stream 3: eigenschappen van de netwerktransmissie |
| Streamtype | Video |
| Resolutie | 4 CIF CIF QCIF |
| Bitrate type | In het algemeen geldt: hoe hoger de bitrate, hoe groter de benodigde opslagcapaciteit! Variabel: Statisch beeld - lage bitrate Dynamisch beeld - hoge bitrate Constant: Gelijkblijvende bitrate (met maximale bitrate) |
| Videokwaliteit | Verschillende kwaliteitsniveaus +: lage kwaliteit +++++: hoge kwaliteit |
| Beeldfrequentie | Aantal beelden dat per seconde wordt opgeslagen. Het maximale aantal hangt af van de ingestelde opnameresolutie. |
| Max. bitrate | Bepaald de maximale bitrate bij het bitrate type = constant |

| Meer instellingen | Detailinstellingen |
|-------------------|---|
| Voor alarm | Tijd in seconden die vóór een alarm wordt opgeslagen |
| Na-alarm | Tijd in seconden die na een alarm wordt opgeslagen |
| Vervaltijd | Tijd in dagen waarna een opname om 00:00 automatisch wordt gewist. De gebeurtenis wordt in het logbestand opgeslagen. Waarde 0: opnamen worden niet automatisch gewist |
| Kopiëren naar | Gekozen instellingen kopiëren naar andere camera's (alles of geselecteerde) |

1. Selecteer de camera's
2. Kies een stream waarvoor u de eigenschappen wilt vastleggen
 - Stream 1 (continu)
 - Stream 2 (gebeurtenis) resp.
 - Stream 3 (netwerk).
3. Leg de opnameparameters vast voor de gekozen stream, zie tabel.
4. Kies bij **Meer instellingen** de duur voor vooralarm, na-alarm etc.
 - Kies bij **Kopiëren naar** op weke camera's u de instellingen wilt kopiëren en bevestig met **Kopiëren**.

Geavanceerde instellingen

Op de tab geavanceerd legt u vast of oudere opnamen moeten worden overschreven wanneer de harde schijf vol is.

Tijdschema

Door middel van het tijdschema worden de opnametijden resp. de "triggers" (opnametype) voor de camera's ingesteld. Kik op de tab **Tijdschema**:




Op het scherm ziet u van links naar rechts de uren van de resp. dag (dagen van boven naar beneden). Onder de

dagen ziet u de gekleurde legenda, d.w.z. in het ingestelde tijdschema corresponderen de opnameperioden in kleur met de gekozen "triggers".

| Kleursymbool | Legenda |
|--------------|--------------------|
| Blauw | Duur: tijd in uren |
| Groen | Beweging |
| Grijs | Geen keuze |

1. Kies de gewenste camera en klik vervolgens op bewerken:

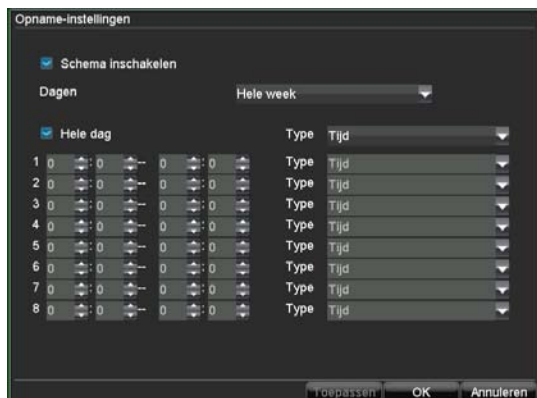

2. Vink de checkbox **Schema inschakelen** aan.
3. Kies in het uitklapmenu bij dagen de dag om in te stellen of kies de hele week.
4. Schakel **Hele dag** in. Wanneer **Hele dag** is ingeschakeld, kunnen er geen tijden worden ingevoerd, de instelling geldt dan voor de hele dag.
5. Wanneer u bepaalde tijden wilt instellen, schakel dan **Hele dag** uit.
6. Geef in het uitklapmenu het opnametype aan:
 - Duur
 - Bewegingsdetectie

7. U kunt bij tijdafhankelijke opname maximaal 8 perioden vastleggen, telkens van 00:00 - 00:00; de verschillende perioden mogen elkaar niet overlappen.

i Opmerking

Met de duur legt u perioden vast waarin wordt opgenomen.

De andere "triggers" zoals bewegingsdetectie en/of, schakelen alleen bij voorkomen van een van deze "triggers" de opname in.

- Op de tab Tijdschema kunnen de camera-instellingen worden gekopieerd en voor andere camera's worden overgenomen:
 - Kies bij **Kopiëren naar** de gewenste camera's of kies **Alles** en bevestigen met **Kopiëren**.
8. Sluit het scherm met opname-instellingen af met **OK**.

Handmatige opname

1. Druk op de REC toets om handmatig een opname te starten.



2. Kies de camera om handmatig een opname te starten. Klik daarvoor op de schakelknop.



Opmerking

Klik op **Alle** om op te nemen van alle aangesloten camera's

Weergave

Algemeen

Weergave is mogelijk op drie verschillende manieren:

- via zoeken op gebeurtenis in het hoofdmenu,
- vanuit de live weergave resp.
- via het logbestand in het onderhoudsmenu.

Het weergavescherm


De weergave wordt bediend via het de besturingstoetsen:



| Nr. | Informatie |
|-----|-------------------------------------|
| 1 | Huidige weergave met datum en tijd |
| 2 | Camera kiezen om weer te geven |
| 3 | Kalender met opnametype(zie rechts) |
| 4 | Besturingstoetsen met tijdas |

bediening via de besturingstoetsen

De besturingstoetsen worden gebruikt voor de bediening van de actuele weergave. De symbolen hebben de volgende betekenis:

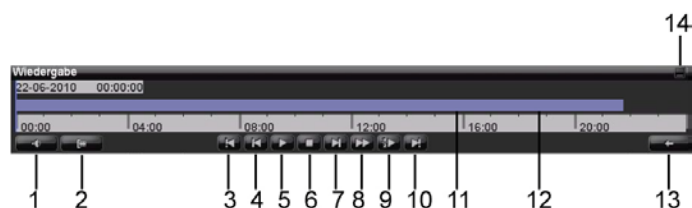

| Nr. | Betekenis van het symbool |
|-----|---|
| 2 | Start- resp. eindpunt van een videofragment vastleggen om op te slaan |
| 3 | Vorige opname, vorige dag |
| 4 | 30 seconden terug |

| | |
|----|---|
| 5 | Play resp. pauze tijdens weergave |
| 6 | Stop |
| 7 | 30 seconden vooruit |
| 8 | Snel vooruit spoelen |
| 9 | Langzaam vooruit (vertraagde weergave) |
| 10 | Volgende opname, volgende dag |
| 11 | Tijdas: <ul style="list-style-type: none"> • Klik met de muis op de tijdas om de weergave op een ander moment voort te zetten. • Klik op de "schuifregelaar" en sleep deze naar het gewenste moment om de weergave vanaf dat moment te starten. |
| 12 | Opnametype Blauw = continu-opname Rood = opname op gebeurtenis |
| 13 | Weergave afsluiten |
| 14 | Besturingstoetsen verbergen |


i Opmerking

U kunt inzoomen op de inhoud van het beeldscherm.

- Klik met de rechte muisknop in de lopende weergave.
- Kies zoom.
- De zoommodus is actief. Zie pagina 19

Weergave via zoeken op gebeurtenis

Om opgenomen gebeurtenissen weer te geven, moet u deze eerst zoeken. Open het hoofdmenu en klik op Instellingen en vervolgens Zoeken op gebeurtenis:

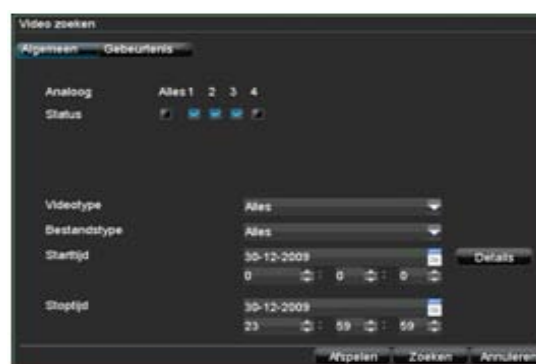

De volgende instellingen zijn beschikbaar:

| | |
|---------------|--|
| Camera | Camera waarop u wilt zoeken |
| Videotype | Schema, bewegingsdetectie, handmatige opname, alle opnamen |
| Bestands-type | Geblokkeerd, vrijgegeven, alles |
| Starttijd | Voer de datum en de tijd in |
| Stoptijd | |
| Details | Opent de detailweergave. De camera's worden onder elkaar weergegeven. De gekleurde legenda toont de verschillende opnametypen. Met dag vooruit resp. dag achteruit kunt u door de opnamen bladeren. De markeringen op de tijdas kunnen met de muis worden verschoven om de zoekperiode te beperken. |

- Klik op **Zoeken** om opnamen te zoeken die voldoen aan de gekozen instellingen. De resultaten worden weergegeven

| Resultaten | | | | |
|------------|-----|---------------------|----------|-------------|
| KAN. | HDD | Starttijd | Eindtijd | Vergrendelt |
| A1 | 2 | 30-12-2009 00:00:02 | 08:41:50 | |
| A1 | 2 | 30-12-2009 08:41:50 | 15:39:27 | |
| A1 | 2 | 30-12-2009 15:41:38 | 17:21:47 | |
| A2 | 2 | 30-12-2009 00:00:03 | 07:17:54 | |
| A2 | 2 | 30-12-2009 07:17:54 | 15:39:55 | |
| A2 | 2 | 30-12-2009 15:41:40 | 17:21:39 | |
| A3 | 2 | 30-12-2009 00:00:03 | 00:47:47 | |
| A3 | 2 | 30-12-2009 00:47:47 | 15:39:51 | |
| A3 | 2 | 30-12-2009 15:41:41 | 15:47:26 | |
| A3 | 2 | 30-12-2009 15:47:26 | 17:21:23 | |

- Kies een opname door op de regel te klikken en vervolgens op **Afspelen**.

Afspelen:uitgebreid zoeken

- Klik in het scherm **Zoeken op gebeurtenis** op de tab **Geavanceerd** om te zoeken naar opnamen die zijn gestart door bewegingsdetectie.
- Voer de zoekparameters in zoals datum of tijd resp. camera's om de zoekopdracht uit te voeren.

Afspelen vanuit de live weergave

Klik tijdens de live weergave op **Afspelen**.

De weergave wordt bediend via de besturingstoetsen:



i **Opmerking**

Het afspelen begint met het weergeven van de opnamen van de laatste vijf minuten.

Het weergavescherm is verdeeld in vier gebieden:

| Nr. | Informatie |
|-----|---|
| 1 | Huidige weergave met datum en tijd |
| 2 | Cameramenu |
| 3 | Kalender met opnametype Blauw = continu-opname Rood = opname op gebeurtenis |
| 4 | Besturingstoetsen met tijdas |

- Kies in het cameramenu de gewenste camera.
- Klik op de kalender om een specifieke opname te zoeken op datum en tijd.
- De weergave van de opname kan
 - met de besturingstoetsen of
 - met de muis worden bediend door te klikken op de tijdas en de schuif te verplaatsen, de gekleurde legenda, zie pagina 22, help bij de oriëntatie.

PTZ-besturing

Algemeen

Met de PTZ-besturing kunnen individuele PTZ camera's met de hand worden bestuurd.



Opmerking

Wanneer ABUS draai-/kantelcamera's worden gebruikt dan is het mogelijk om de toer direct in de camera te configureren. Het voordeel is dat het mogelijk is om de toer ook aan te sturen door andere componenten zoals bijvoorbeeld door een keyboard.

- Om het menu te openen van de draai-/kantelcamera's moet u preset 95 oproepen. M.b.v. de navigatietoetsen kunt u door het menu navigeren.


Pop-up menu bij bediening met de muis




Opmerking

Druk op de rechter muisknop wanneer de cursor zich in een livebeeld bevindt.

De volgende instellingen zijn mogelijk, de pijl naar rechts geeft aan dat er een submenu beschikbaar is.

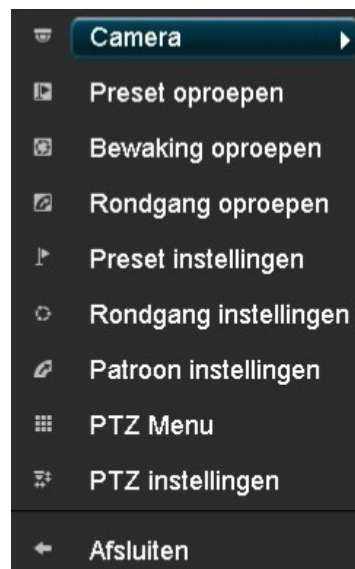

Besturing via de PTZ besturingstoetsen

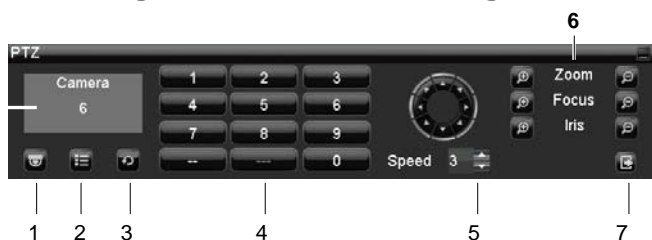

| Nr. | Betekenis van het symbool |
|-----|--------------------------------|
| 1 | PTZ camera kiezen en weergeven |
| 2 | Preset |
| 3 | Rondgang |
| 4 | Toetsenbord |
| 5 | Snelheid |
| 6 | Zoom, scherpte, irisinstelling |
| 7 | PTZ-besturing afsluiten |

| | |
|-----------------------|--|
| Camera | PTZ camera kiezen |
| Preset kiezen | Ingestelde preset kiezen |
| Rondgang kiezen | Vastgelegde rondgang kiezen |
| Patroon kiezen | Vastgelegd patroon kiezen |
| Preset Instellingen | Zie pagina26 |
| Rondgang Instellingen | Zie pagina27 |
| Patroon Instellingen | Zie pagina27 |
| PTZ menu | PTZ menu openen |
| PTZ Instellingen | Hardwareparameters van de aangesloten camera |
| Afsluiten | PTZ-besturing afsluiten |

PTZ instellingen

De volgende instellingen zijn nodig op de PTZ camera's.



De instellingen dienen voor het configureren van de camera's en de resp. aansluitingen.

1. Selecteer de aangesloten camera.
2. Voer de gegevens van de aangesloten camera in.
3. Het adres (ID) dient om de PTZ camera eenduidig te identificeren en aan te sturen.
4. Wanneer er meerdere camera's van hetzelfde type zijn aangesloten, kunnen de instellingen naar de andere aansluitingen worden gekopieerd.
5. Sluit de instellingen af met **Toepassen** en **OK**.

Opmerking

Vergelijk de instellingen met de technische gegevens van de aangesloten camera's.


Wanneer een aangesloten camera niet correct functioneert, dient u de ingevoerde parameters (Baudrate, gegevensbits, ...) te controleren en evt. te corrigeren.

Presetinstellingen

Presets zijn vooraf ingestelde posities van een PTZ camera. Er kunnen voor elke PTZ camera verschillende posities worden gedefinieerd waardoor de camera snel naar een bepaalde positie kan worden gedraaid.

- Kies met de besturingstoetsen de camera die moet worden ingesteld en klik in het pop-up menu op

Presetinstellingen:

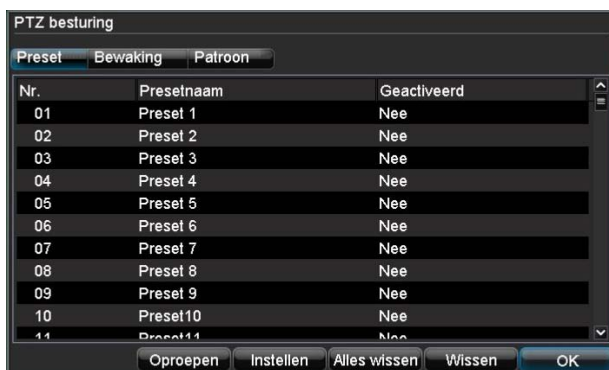

1. Draai, kantel en zoom de camera naar de gewenste positie.
2. Selecteer Preset 1 in de lijst.
3. Klik op **Instellen**. Deze positie is nu opgeslagen als Preset 1.
4. Herhaal de stappen 1- 3 om verdere presets in te stellen.
5. Sluit de instellingen af met **Toepassen** en **OK**.



Opmerking

Wanneer de ABUS PTZ camera's met het Pelco-D protocol wordt gebruikt zijn er enkele presets voorgeprogrammeerd en kunnen niet worden gebruikt.

| Preset | Omschrijving |
|------------------|---|
| 1~64, 100~200 | Oproepen preset 1~64 &, 100~200 |
| 65 | Weergave preset status |
| 66 | Start Auto Scan |
| 67 | Auto Flip modus aan/uit |
| 68 | Camera reset |
| 69 | Digitale Slow Shutter functie aan/uit |
| 71~78 | Oproepen toer 1~8 |
| 81~88 | Oproepen patroon 1~8 |
| 91 | Oproepen nul positie |
| 92 | Bevries afbeelding |
| 93 | Tegenlicht functie aan/uit |
| 94 | Schakelen tussen dag / nacht / auto modus |
| 95 | Oproepen OSD menu |
| 96 | Focus afstelling |
| 97 | Inschakelen/uitschakelen alle alarmen |

Overige informatie kan in de handleiding van de PTZ camera worden teruggevonden.

Rondganginstellingen


Rondgangen zijn posities die door een PTZ camera na elkaar worden doorlopen. De verschillende posities zijn presets die worden ingesteld zoals hierboven beschreven. Op die manier kunnen de camera's na elkaar met een vooraf bepaalde snelheid naar de gekozen posities worden gedraaid waar ze gedurende de ingestelde periode blijven staan.

Instellen toer in de DVR

Selecteer de camera in de het menu, klik vervolgens op "Bewaking" in het pop-up menu:



1. Activeer het patroille nummer.
2. Selecteer en activeer, instellen preset door op de box te klikken.
3. Klik op "Instellen".

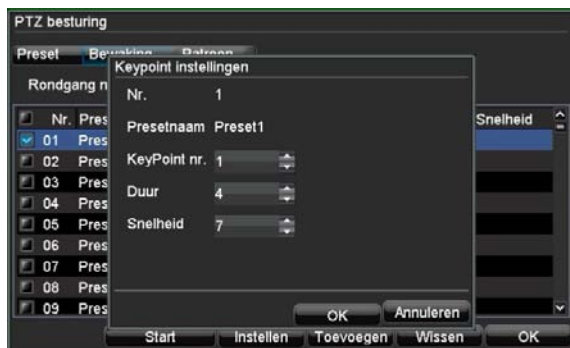

4. Instellen van de key punt nummer, duur en snelheid.
 - Key punt nummer.: Sequentie
 - Duur: Wachtijd per positie (in seconde) van de PTZ camera
 - Snelheid (0–7): Bewegingssnelheid van de camera
5. Accepteer de instellingen door op "toevoegen" te klikken.
6. Herhaal stap 1–5 om meer patroilles te definiëren.
7. Verlaten van de instellingen door op OK te klikken.



Opmerking

Een patroille bevat minimal twee preset posities. U kunt diverse patroilles definiëren voor één camera

De instellingen van de patroilles kunnen als volgt getest worden:

Klik op "Start" en controller de patroille. U kunt de patroille stoppen op ieder moment en de patroille instellingen herhalen om correcties door te voeren.

Oproepen van een toer in de draai-/kantel camera

U kunt ook een toer direct in de camera definiëren. Het voordeel hiervan is dat ook andere apparaten de toer kan oproepen (bijvoorbeeld een keyboard). Overige informatie kan in de handleiding van de PTZ camera worden teruggevonden. Om de toer op te roepen kunt u een voorgedefinieerde preset of een toer in de DVR oproepen.

1. Activeer het patroillenummer.
2. Selecteer een voorgedefinieerde preset:


| Preset | Omschrijving |
|--------|--------------|
| 71 | Start toer 1 |
| 72 | Start toer 2 |
| 73 | Start toer 3 |
| 74 | Start toer 4 |
| 75 | Start toer 5 |
| 76 | Start toer 6 |
| 77 | Start toer 7 |
| 78 | Start toer 8 |

3. Klik op "Instellen".
4. Accepteer de instellingen door op "toevoegen" te klikken.
5. Verlaat de instellingen door op OK te klikken.

Patroon instellingen

Patronen zijn bewegingen van PTZ camera's van positie naar positie die na elkaar worden doorlopen. Patronen worden quasi "live" opgenomen. Het systeem slaat daarbij de toegepaste parameters op, terwijl de camera's na elkaar met regelbare snelheid naar de bepaalde posities draaien en worden ingesteld.

- Kies met de besturingstoetsen de camera die moet worden ingesteld en klik in het pop-up menu op **Patroon instellingen**:

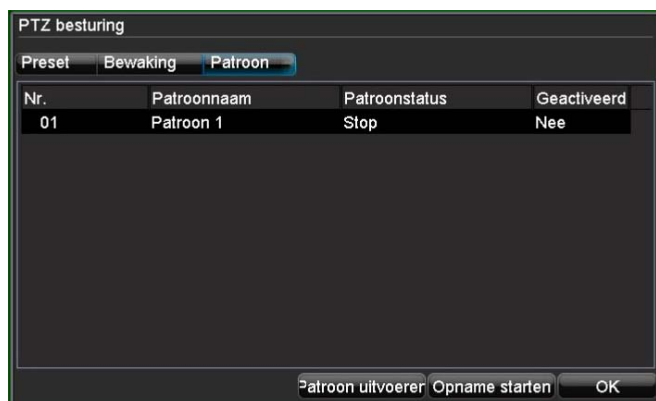

1. Kies het nummer van het patroon.
2. Klik op **Opname starten** om te beginnen met de opname van het patroon.
3. Gebruik de PTZ besturingstoetsen om de cameraposities en instellingen te bepalen die u als patroon wilt opslaan.
4. De opname loopt door totdat u op **Opname stoppen** klikt.



Opmerking


- Start het opgenomen patroon door tijdens live weergave van de PTZ camera het pop-up menu te openen met de rechter muisknop.
- Kies **Patroon kiezen** en klik op het gewenste patroon. De PTZ camera begint de verschillende posities af te lopen. Nadat het patroon volledig is doorlopen, begint het opnieuw.

Hoofdmenu

Overzicht

Het volgende overzicht van het menu geeft uitleg over alle menu's voor de bediening en instelling van de recorder.


- Wanneer u de muiscursor op een menu-optie plaatst, wordt de optie "gemarkeerd" en verschijnt er onderin het scherm een korte uitleg.
- Klik op het gewenste menu om het te openen.
- Klik op **Afsluiten** om het menu te verlaten.

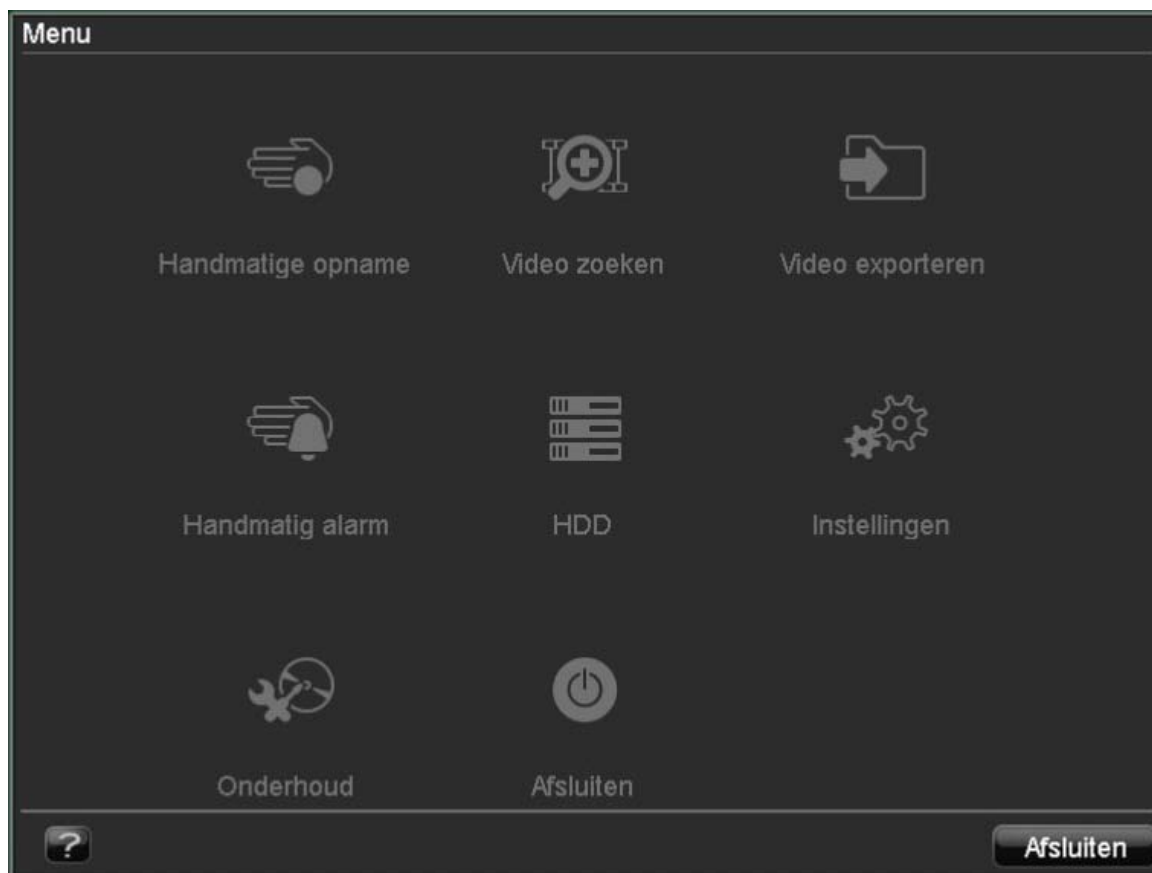

Beschrijving van het menu

| Menu | Beschrijving | Zie pagina |
|--------------------|--|------------|
| Handmatige opname. | Start resp. stopt de handmatige opname van de geselecteerde camera's. | 30 |
| Video zoeken | Parametergestuurd zoeken naar opnamen die zijn gestart door gebeurtenissen zoals alarm of bewegingsdetectie. | 30 |
| Video exporteren | Optie om opgeslagen opnamen te exporteren naar USB-media. | 32 |
| HDD | Ingebouwde harde schijven initialiseren resp. beheren (toewijzen van lees-/schrijffuncties, camera's, beheerde netwerkopslag etc). | 33 |
| Instellingen | Beheer van alle instellingen (algemeen, camera, opname, netwerk, PTZ, RS232, weergave, waarschuwingen, gebruikers, UVV). | 35 |
| Onderhoud | Onderhoud van de recorder zoals firmware-updates, logbestand doorzoeken, configuratie importeren/exporteren, herstellen van de fabrieksinstellingen. | 41 |
| Afsluiten | Recorder uitschakelen, vergrendelen, opnieuw opstarten | 43 |

Handmatige opname

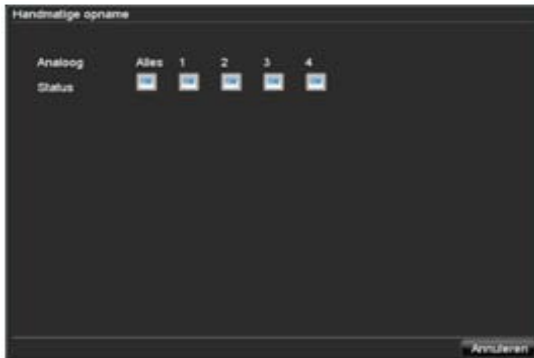

Opmerking

Voor de handmatige opname kunnen uitsluitend actieve camera's worden gekozen.

De opname zal direct starten.

1. Selecteer de camera door de checkbox aan te vinken.
2. Nadat u een camera heeft gekozen, verandert de checkbox naar **ON**.
3. Klik op **Alles** om alle camera's te selecteren.




Opmerking

Handmatige opname starten via de bedieningstoetsen

- Camera kiezen
- Druk op de REC toets

Zoeken naar een gebeurtenis

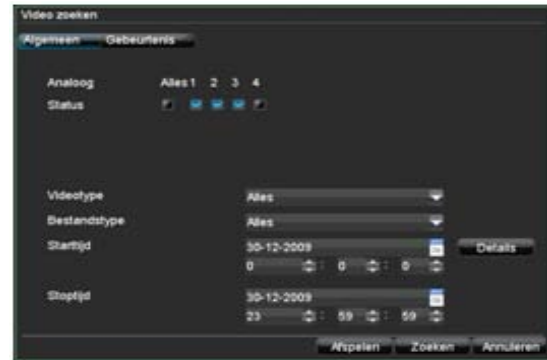

Parameters voor het zoeken naar gebeurtenissen

| Tab Algemeen | |
|------------------|---|
| Analoog | Overzicht analoge camera's Voor de zoekopdracht geselecteerde camera's |
| Gebeurtenis | Duur Bewegingsdetectie Handmatige opname Alles |
| Bestandstype | Vrijgegeven Geblokkeerd Alles |
| Starttijd | Datum, tijd |
| Stoptijd | Datum, tijd |
| Tab Geavanceerd | |
| Type gebeurtenis | Bewegingsdetectie |
| Starttijd | Datum, tijd |
| Stoptijd | Datum, tijd |
| Analoog | Overzicht camera's Voor de zoekopdracht geselecteerde camera's |
| Starttijd | Datum, tijd |
| Stoptijd | Datum, tijd |

1. Stel de parameters in waarop u een opname wilt zoeken.
2. Bij het zoeken via de tab **Algemeen** kunt u met de optie **Details** een overzicht oproepen:



- De opnamen van de geselecteerde camera's worden per dag met een kleurcode weergegeven.
 - Blauw: continu-opname
 - Rood: opname op gebeurtenis
 - U kunt de groene en de blauwe markering met de muis verschuiven om de opname van een bepaalde periode weer te geven.
 - Met **Vorige dag** en **Volgende dag** kunt u per dag door de opnamen bladeren.
3. Start het afspelen met **OK**, het weergavescherm zal worden geopend
 4. De bediening vindt plaats met de besturingstoetsen.



Opmerking

Zie ook de beschrijving op pagina 23.

Resultaten

Nadat de zoekopdracht is afgerond, wordt het overzicht met de resultaten weergegeven.

| Resultaten | | | | |
|------------|-----|---------------------|----------|------------|
| KAN. | HDD | Starttijd | Eindtijd | Vergrendel |
| A1 | 2 | 30-12-2009 00:00:02 | 08:41:50 | |
| A1 | 2 | 30-12-2009 08:41:50 | 15:39:27 | |
| A1 | 2 | 30-12-2009 15:41:38 | 17:21:47 | |
| A2 | 2 | 30-12-2009 00:00:03 | 07:17:54 | |
| A2 | 2 | 30-12-2009 07:17:54 | 15:39:55 | |
| A2 | 2 | 30-12-2009 15:41:40 | 17:21:39 | |
| A3 | 2 | 30-12-2009 00:00:03 | 00:47:47 | |
| A3 | 2 | 30-12-2009 00:47:47 | 15:39:51 | |
| A3 | 2 | 30-12-2009 15:41:41 | 15:47:26 | |
| A3 | 2 | 30-12-2009 15:47:26 | 17:21:23 | |

- Markeer de gezochte opname.
- Om deze opname te beveiligen tegen onbevoegde toegang, klikt u op **Vergrendelen**.
- Om de opname af te spelen, klikt u op **Afspelen**.

Video exporteren



i Opmerking

Met de exportfunctie kunnen belangrijke opnamen naar aangesloten externe media worden gekopieerd zoals bv.


- USB-media
- USB-harde schijf
- DVD-brander etc.

1. Voer de parameters in, zie pagina 30.
2. Klik op details om het zoeken te beperken.
3. Klik op **Zoeken** om het zoeken te starten, het scherm met de resultaten wordt weergegeven.


| Resultaten | | | | | |
|--|------|-----|---------------------|----------|-----------|
| | KAN. | HDD | Starttijd | Eindtijd | Omvang |
| <input checked="" type="checkbox"/> | A1 | 2 | 30-12-2009 00:00:02 | 08:41:50 | 151.288KB |
| <input checked="" type="checkbox"/> | A1 | 2 | 30-12-2009 08:41:50 | 15:39:27 | 120.966KB |
| <input checked="" type="checkbox"/> | A1 | 2 | 30-12-2009 15:41:38 | 17:56:07 | 38.728KB |
| <input checked="" type="checkbox"/> | A2 | 2 | 30-12-2009 00:00:03 | 07:17:54 | 127.058KB |
| <input checked="" type="checkbox"/> | A2 | 2 | 30-12-2009 07:17:54 | 15:39:55 | 145.545KB |
| <input checked="" type="checkbox"/> | A2 | 2 | 30-12-2009 15:41:40 | 17:55:39 | 38.643KB |
| <input checked="" type="checkbox"/> | A3 | 2 | 30-12-2009 00:00:03 | 00:47:47 | 13.864KB |
| <input checked="" type="checkbox"/> | A3 | 2 | 30-12-2009 00:47:47 | 15:39:51 | 258.663KB |
| <input checked="" type="checkbox"/> | A3 | 2 | 30-12-2009 15:41:41 | 15:47:26 | 1.693KB |
| <input checked="" type="checkbox"/> | A3 | 2 | 30-12-2009 15:47:26 | 17:57:23 | 37.442KB |
| Totale omvang: 912MB | | | | | |
| <input type="button" value="Afspelen"/> <input type="button" value="Volgende"/> <input type="button" value="Annuleren"/> | | | | | |

- De omvang van de verschillende opnamen en de totale omvang van alle gevonden bestanden wordt weergegeven.

4. Klik op **Export** om naar het scherm voor exporteren te gaan.

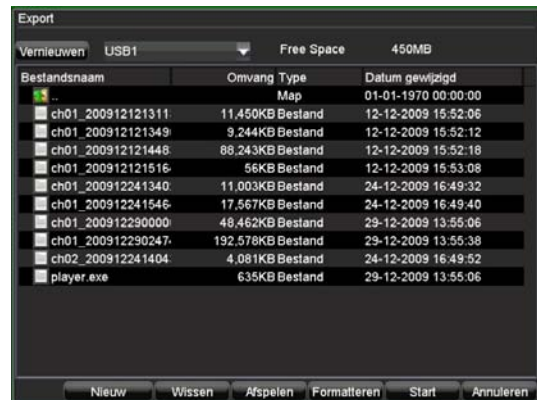

1. Kies in het uitklapmenu het medium waar de gegevens naartoe moeten worden gekopieerd
2. Wanneer het gewenste medium niet in de lijst staat, klikt u op **Vernieuwen**.
 - Wanneer het medium dan nog steeds niet wordt weergegeven, koppelt u de recorder los van de recorder en maakt u de verbinding opnieuw. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de fabrikant.
3. Klik op **Start** om te beginnen met exporteren. De voortgang van het proces wordt weergegeven

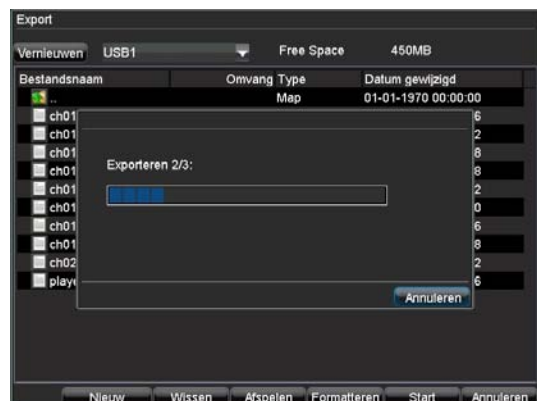

i Opmerking

Nadat de gegevens zijn geëxporteerd, kunt u de gegevens op het medium selecteren en afspelen met de meegekopieerde player. Op die manier kunt u controleren of het exporteren foutloos is verlopen.

HDD instellingen



Opmerking

Het apparaat beheert maximaal een 3.5" SATA harde schijf.

Voordat u kunt opnemen, moeten alle harde schijven "geïnitieerd" worden. Pas daarna herkent de recorder de harde schijven en de resp. toewijzingen.



Waarschuwing

Tijdens het initialiseren worden alle gegevens van de harde schijf gewist!

Zorg op tijd voor een back-up van de gegevens.

Harde schijf inbouwen

1. Koppel de recorder los van het lichtnet en open de afdekking.
2. Neem bij de omgang met elektronische apparatuur de ESD voorschriften in acht en zorg ervoor dat u geaard bent.
3. Open de behuizing niet in omgevingen met tapijt of andere vloerbedekking die statisch kan worden opgeladen.
4. Raak de onderdelen op het moederbord niet aan.



Waarschuwing

Wanneer u vragen heeft over deze stappen of de instructies niet duidelijk zijn, kunt u contact opnemen met uw installateur.

5. Bouw de harde schijf in en sluit de kabels aan.
6. Breng de afdekking weer aan en sluit de recorder weer aan op het lichtnet.
7. Schakel de recorder in en ga naar het menu HDD beheer.

Harde schijf initialiseren



Parameters voor de harde schijven

| Tab Algemeen | |
|------------------------------------|---|
| Label | Geeft het nummer van de interne aansluiting weer |
| Capaciteit | Capaciteit van de harde schijf in MB |
| Status | Geeft de huidige status van de harde schijven: Niet geïnitieerd Normaal Offline |
| Eigenschap | <ul style="list-style-type: none"> • Redundant: voorzien voor back-up doeleinden • Alleen lezen: beveiligd tegen schrijven • R/W: lezen en schrijven |
| Type | Lokaal: ingebouwde harde schijf NFS: harde schijf op het netwerk |
| Free space | Geeft bij benadering de vrije opslagcapaciteit aan |
| Groep | Groepsnummer van de harde schijf, standaard 1 (opnamen kunnen aan groepen worden toegewezen) |
| Tab Camera's voor HDD groep kiezen | |
| Analoog | Overzicht camera's Naar de groep geselecteerde camera's |
| Gegevens opslag op HDD groep | 1 ... 8 |



Opmerking

Wanneer de ingebouwde harde schijf niet zichtbaar is, dient u de aansluitingen te controleren.

1. Selecteer de harde schijf door de checkbox aan te vinken.
2. Start het proces door op **Initialiseren** te klikken.
3. Bevestig de volgende vraag met **OK**.
4. Op de statusbalk wordt de voortgang van de initialisatie weergegeven.
5. Wanneer het initialiseren is afgerond, verschijnt:



- Open daarvoor het logbestand en zoek naar informatie/S.M.A.R.T. harde schijf. Zie daarvoor pagina 42.

Harde schijf alarm instellen

Het is mogelijk om een alarm vast te leggen dat u informatie geeft over storingen van de harde schijven.

- Open daarvoor **Waarschuwingen** in het menu **Instellingen**. Zie daarvoor pagina 39.

HDD instellen



Opmerking

Bepaal de status van de harde schijf:

Alleen lezen: de harde schijf wordt beveiligd tegen schrijven. Opnamen worden op de volgende harde schijf opgeslagen!



Let op:

Wanneer er slechts één harde schijf is ingebouwd en deze de status "Alleen lezen" krijgt, kan de recorder geen opnamen opslaan!



Redundant:


Er zijn minimaal 2 harde schijven ingebouwd. Op de redundante harde schijf wordt een extra kopie van de opnamen opgeslagen. Deze dient als back-up.

- R/W (lezen/schrijven)
Minimaal één harde schijf moet de status R/W (lezen/schrijven) krijgen anders kan er niet worden opgenomen.

HDD status controleren

De status van elke harde schijf kan in het menu **Onderhoud** worden gecontroleerd. De S.M.A.R.T. informatie wordt in het logbestand bijgehouden (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology).

Instellingen

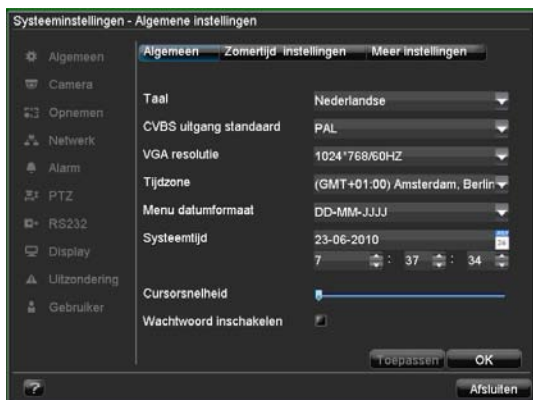

Opmerking

In het menu systeeminstellingen worden alle instellingen voor de recorder geconfigureerd.



Waarschuwing


Controleer of de datum en de tijd correct zijn ingesteld.
LET OP:
Achteraf wijzigen kan leiden tot gegevensverlies!
Zorg op tijd voor een back-up van de gegevens.

| Menu | Instelling | Pag. |
|--------------|--|------|
| RS232 | Geen functie | 38 |
| Display | Display-instellingen, toewijzing van de schakeluitgang | 20 |
| Uitzondering | Acties van de recorder in bijzondere situaties (harde schijf vol, uitval van netwerkverbinding etc.) | 39 |
| Gebruikers | Toevoegen en wijzigen van gebruikers, toewijzen van de toegangsrechten | 39 |

Opmerking

Neem de opmerkingen in de resp. hoofdstukken in acht.

Algemene instellingen

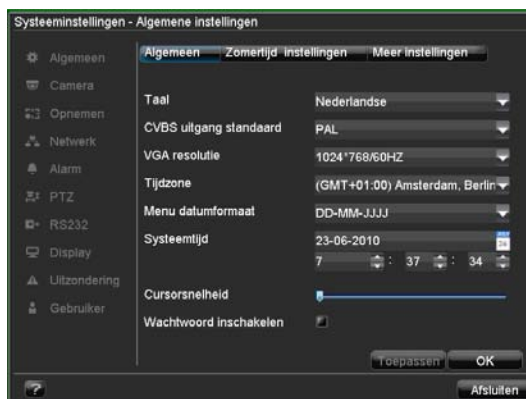


Overzicht

| Menu | Instelling | Pag. |
|----------|---|------|
| Algemeen | Taal, video, tijd, datum, muis, wachtwoord, zomertijd, overige instellingen | |
| Camera | Toevoegen en wijzigen van analoge camera's, selecteren | 36 |
| Opname | Alle opnameparameters (type, resolutie, bewegingsdetectie, tijdschema etc.) | 21 |
| Netwerk | Vereiste netwerkinstellingen (handmatig IP, DHCP, PPPOE, DDNS etc.) en overzicht van de netwerkstatus | 44 |
| PTZ | Ingestelde PTZ hardwareparameters en toewijzing van de camera-ingang | 25 |

| Tab Algemeen | Instelling |
|----------------------|--|
| Taal | OSD taal |
| Videonorm | PAL, NTSC, |
| VGA resolutie | Monitorresolutie |
| Tijdzone | GMT (Greenwich Mean Time) |
| Datumformaat | MM-DD-JJJJ, DD-MM-JJJJ, JJJJ-MM-DD |
| Systeemtijd | Datum, tijd |
| Muis, cursorsnelheid | Schuifbalken, links lage, rechts hoge snelheid |
| Wachtwoord activeren | Checkbox niet aangevinkt: geen wachtwoord ingesteld Checkbox aangevinkt: er moet een wachtwoord worden ingevoerd om het menu te kunnen bedienen |


| Tab Zomertijd | Instelling |
|-----------------------------|---|
| Zomertijd | Checkbox aanvinken |
| Van, tot | Datum begin en einde van de zomertijd |
| DST Bias | Daylight Saving Time Bias: afwijking van de zomertijd ten opzichte van de normale tijd |
| Meer instellingen | Instelling |
| Apparaatnaam | Eenduidige specificatie van de recorder |
| Apparaatnr. | Voor eenduidige identificatie bij gebruik van een afstandsbediening |
| CVBS Output helderheid | Schuifregelaar, links lage, rechts hoge helderheid |
| Transparantie | 1:1, 3:1, 1:3, Niet transparant - regelt de weergave van de OSD over de achtergrond |
| Bewerking time-out | 1 ... 30 minuten - regelt de tijdsduur voor weergave van het menu tot het menu weer verdwijnt |
| Gebeurtenishint inschakelen | Geeft bij een gebeurtenis links onder in de live weergave een symbool weer |

Instellingen:Camera

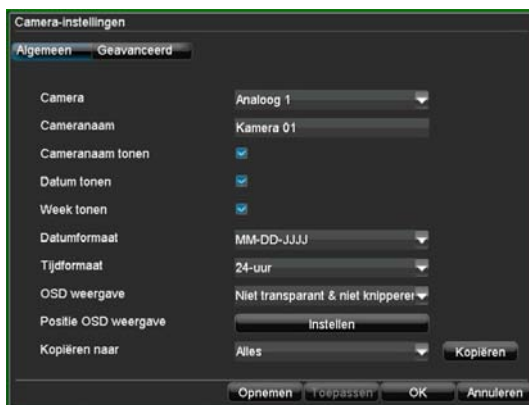

| | |
|---------------|--|
| weergeven | knipperend etc. |
| OSD positie | Positie van het OSD op het beeldscherm |
| Kopiëren naar | Kiezen of en naar welke camera de gemaakte instelling moet worden gekopieerd |
| Opname | Zie pagina21 |

6. Kies **Geavanceerd** om de overige camera-instellingen te configureren

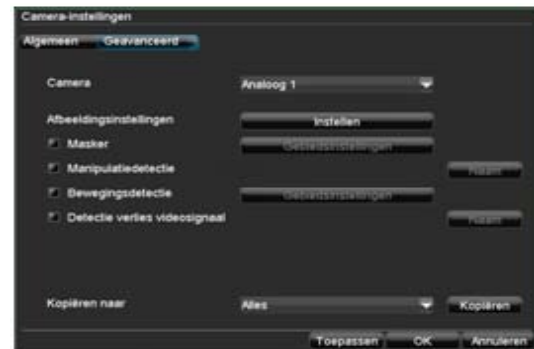

| Tab Geavanceerd | Instelling |
|-------------------------------|--|
| Camera | Camera kiezen (er kunnen alleen vooraf ingeschakelde camera's worden gekozen) |
| Afbeeldinginstellingen | Helderheid, contrast, verzadiging, kleur |
| Privé-zones | Zones instellen |
| Manipulatie-detectie | Zones instellen |
| Bewegingsdetectie | Zones instellen |
| Detectie verlies videosignaal | Inschakelen van een instelbaar tijdschema en melding (weergave op het scherm, akoestisch, melding naar een meldkamer of e-mail versturen). |
| Kopiëren naar | Instelling kopiëren |

| Tab Algemeen | Instelling |
|----------------------|---|
| Camera | Camera kiezen (er kunnen alleen vooraf ingeschakelde camera's worden gekozen) |
| Cameranaam | Eenduidige toewijzing (bv. parkeerplaats rechts, poort voor etc.) |
| Cameranaam weergeven | Checkbox in-/uitgeschakeld |
| Datum | Checkbox in-/uitgeschakeld |
| Dag | Checkbox in-/uitgeschakeld |
| Datumformaat | Formaat van de datumweergave |
| Tijdformaat | 12 / 24 uur weergave |
| OSD | OSD weergave dekkend, transparant, |

Zones instellen

i

Opmerking

Bij de bewaking met camera's kunnen zones worden gedefinieerd die niet worden bewaakt, zgn. privé-zones.

Daarnaast kunnen zones worden ingesteld voor speciale bewaking, bv. voor manipulatie- of bewegingsdetectie.

1.

Activeer de in te stellen zone door de checkbox aan te vinken en op de instelling voor de zone te klikken.
2.

Teken met ingedrukte linker muisknop een rechthoek in de live weergave die overeenkomt met de gewenste zone.



3.

Voor manipulatie- en bewegingsdetectie kunt u met een klik op de rechter muisknop het pop-up menu oproepen en de gevoeligheid instellen of instellen om bij bewegingsdetectie over te schakelen naar volledig beeld.
4.

Om de zone-instelling te verlaten klikt u met de rechter muisknop en kiest u **Verlaten** in het pop-up menu.

i

Opmerking

De ingestelde privé-zone wordt na toepassen van de instellingen tijdens de live weergave weergegeven als zwarte rechthoek. Zones voor manipulatie- of bewegingsdetectie worden niet weergegeven.

Zone: Tijdschema en meldingen

i


Opmerking

Bij manipulatie- en bewegingsdetectie en detectie verlies videosignaal kunnen de bewakingsparameters en het type melding worden ingesteld.

Tijdschema

1.

Kies in de geavanceerde camera-instellingen **Tijdschema**.

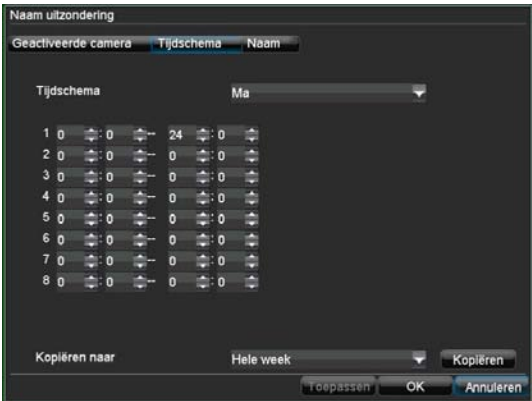

2.

Kies de dag en voer een tijdschema in.

i

Opmerking

U kunt maximaal 8 perioden vastleggen, telkens van 00:00 - 00:00; de verschillende perioden mogen elkaar niet overlappen.

3.

Kies bij **Kopiëren naar** of de instelling voor alle dagen van de week moet worden overgenomen en bevestig de keuze met **Kopiëren**.
4.

Bevestig de instellingen met **OK**.

Uitzonderingen

1.

Kies in de geavanceerde camera-instellingen **Instellingen**.



2.

Geef het type melding op:

| Parameters | Mededelingen |
|--|--|
| Beeld op de monitor automatisch openen | Het beeld wordt automatisch op de monitor weergegeven |
| Meldkamer waarschuwen | Zie pagina 47 |
| E-mail verzenden | Er wordt een e-mail verzonden naar een vooraf opgegeven e-mailadres. Zie pagina 47 |

3.

Klik op **Toepassen** om de instellingen over te nemen.
4.

Klik op **OK** om het menu te verlaten.

**Opmerking**

Wanneer de netwerkkamera niet in de lijst zichtbaar is, dient u de ingevoerde gegevens te controleren.

Controleer het netwerk, zie pag. 44

Netwerkkamera instellen

Open het menu voor de opname-instellingen en voer de parameters voor de netwerkkamera in, zie pag. 21.

Instellingen: Opname**Opmerking**

Zie beschrijving op pag. 21.

Instellingen: Netwerk**Opmerking**

Zie apart hoofdstuk vanaf pag. 44.

Instellingen: PTZ**Opmerking**

Zie beschrijving op pag. 25.

Instellingen: RS232

Geen functie

Display**Opmerking**

Zie beschrijving op pag. 20.

Instellingen: Uitzondering




Opmerking

Voer bij type de trigger in voor de uitzondering, bv.

- harde schijf vol
- netwerkverbinding onderbroken etc.

en bepaal de reactie van de recorder zoals beschreven op pagina 37.

Instellingen: Gebruikers

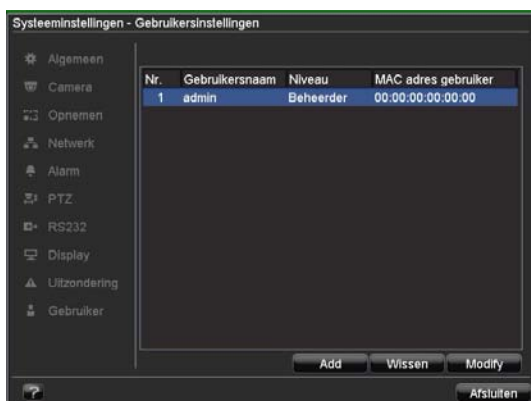


Waarschuwing

Noteer het wachtwoord van de beheerder.
Het ingestelde wachtwoord is

"1 2 3 4 5".

In het gebruikersbeheer kunnen nieuwe gebruikers worden toegevoegd, gewist of bestaande instellingen worden gewijzigd.

1. Om een nieuwe gebruiker toe te voegen, kiest u **Toevoegen.**

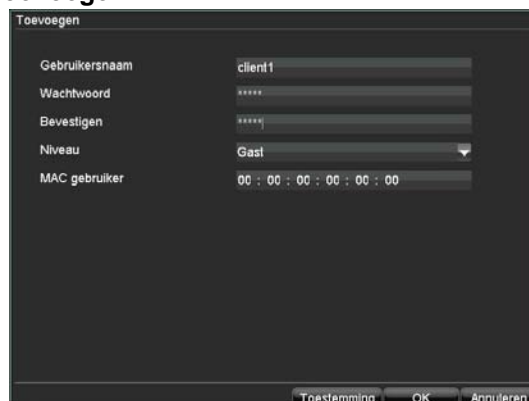

| Parameters | Instelling |
|----------------|--|
| Gebruikersnaam | Unieke naam |
| Wachtwoord | Toegangscode voor de recorder en voor het beheer Opmerking: verander het wachtwoord regelmatig, gebruik combinaties van letters en cijfers etc., noteer de wachtwoorden op een veilige plaats. |
| Bevestigen | De toegangscode moet opnieuw worden ingevoerd |
| Niveau | BELANGRIJK: Bij het niveau Manager kunnen meer rechten worden ingesteld dan bij het niveau Gebruiker . |
| MAC gebruiker | Het MAC adres van de netwerkkaart van de PC van de resp. gebruiker Opmerking: Hiermee wordt de toegang beperkt tot de PC waarvan het MAC adres hier is ingevoerd! |

2. Voer de naam en het wachtwoord in en bevestig de invoer in het veld eronder.
3. Kies het niveau en voer het MAC adres in.



Waarschuwing

Neem de onderstaande opmerkingen over de toewijzing van toegangsrechten in acht.

Instelling van de toestemmingen

4. Stel de toegangsrechten van de gebruiker in door te klikken op **Toestemmingen**.



i Opmerking

De gebruiker kan lokaal, d.w.z. op de recorder, instellingen configureren en parameters wijzigen.


De gebruiker kan/mag via een netwerk verbinding maken met de recorder.

Op de tab **Camera** worden de rechten voor de toegang tot de individuele camera's (via het netwerk of lokaal) ingesteld.

5. Schakel tussen de tab's door op de pijlen in de tab-balk te klikken:

| Parameters | Instelling |
|------------|---|
| Lokaal | Logbestand doorzoeken Configuratie Camerabeheer Geavanceerde bediening Uitschakelen / opnieuw starten |
| Netwerk | Logbestand doorzoeken Configuratie Camerabeheer Besturing van de seriële aansluitingen Besturing van de video-uitgang Geavanceerde bediening Uitschakelen / opnieuw starten |
| Camera | Live weergave op afstand Handmatige opname lokaal starten Handmatige opname op afstand starten Lokale weergave Weergave op afstand PTZ-besturing lokaal PTZ-besturing op afstand Gegevensexport lokaal |

Onderhoud

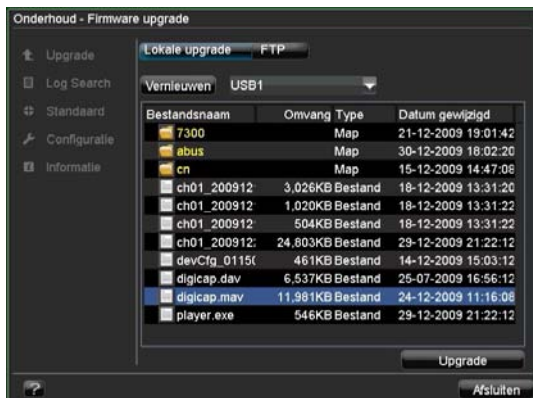


Opmerking

Het menu dient voor het onderhoud van de recorder en mag uitsluitend worden gebruikt door ervaren gebruikers.

| Menu | Instelling | Pag. |
|------------|--|------|
| Bijwerken | Firmware-update uitvoeren | |
| Logbestand | In het logbestand kan worden gezocht volgens bepaalde criteria, bv. uitzondering, bediening of informatie van opname of informatie (S.M.A.R.T. status van de harde schijf) | 42 |
| Standaard | Systeemreset | 43 |

| Menu | Instelling | Pag. |
|--------------|---|------|
| Configuratie | Instellingen exporteren of importeren | 43 |
| Informatie | Apparaatinformatie (serienummer, firmwarestatus etc.) | 43 |

Apparaat bijwerken

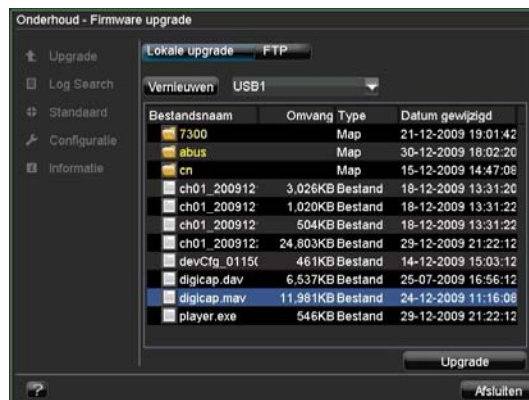

Opmerking

Een update kan worden uitgevoerd vanaf een USB-medium, via het netwerk of via FTP.

- Kopieer het bestand voor de update met de extensie *.mav naar de hoofdmap van een USB-stick.
- Sluit de USB-stick aan op één van de USB-aansluitingen van de recorder.

- Selecteer de USB-aansluiting, klik eventueel op vernieuwen.
- Selecteer het updatebestand en klik op de knop **Upgrade**.
- Wacht tot het systeem opnieuw wordt gestart.
- Controleer de nieuwe firmwareversie in het menu **Onderhoud/Informatie**.

Opmerking

- Update via FTP verloopt op dezelfde manier als hierboven beschreven, de PC moet zich in hetzelfde lokale netwerk bevinden!
- Configureer een PC als FTP-server.
- Voer het IP-adres van de FTP-server in.

Logbestand doorzoeken




i Opmerking

Het zoeken naar gebeurtenissen kan aan de hand van de volgende types/gebeurtenissen/parameters worden uitgevoerd:

- Alles
- Uitzondering
- Bediening
- Informatie

| Type | Neventype/subparameters |
|------------|--|
| Bediening | <ul style="list-style-type: none"> • Alles • Inschakelen • Afsluiten • Onregelmatig afsluiten • Lokale herstart • Lokaal in-/uitloggen • Lokale instellingen • USB • Lokale opname gestart/gestopt • Lokale PZ besturing • Lokaal bestand vergrendeld • Etc. |
| Informatie | <ul style="list-style-type: none"> • Alles • Informatie harde schijf • Harde schijf S.M.A.R.T. • Opname starten • Opname stoppen • Verlopen opname wissen • Informatie netwerk HDD |


1. Kies de gebeurtenis waar u in het logbestand naar wilt zoeken en kies een subparameter.
2. Voer datum en tijd in bij start- en stoptijd en klik op **Zoeken**.
3. Het resultaat wordt als volgt weergegeven:

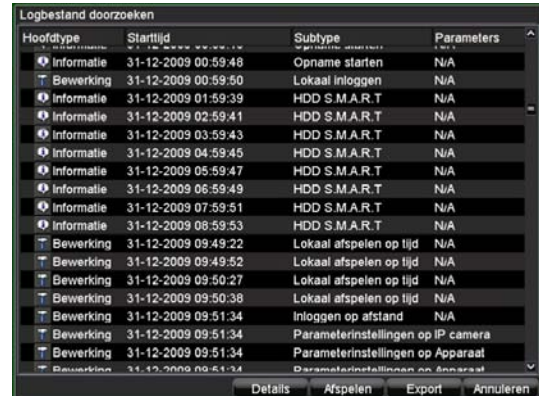

- Klik op **Details** voor gedetailleerde informatie.
- Klik op **Afspele** wanneer u de opname bij de gebeurtenis wilt afspelen.
- Klik op **Export** om het logbestand te kopiëren naar een USB-medium.

| Type | Neventype/subparameters |
|--------------|---|
| Alle | - |
| Alarm | <ul style="list-style-type: none"> • Alles • Bewegingsdetectie gestart/gestopt • Manipulatie detectie gestart/gestopt |
| Uitzondering | <ul style="list-style-type: none"> • Alles • Verlies van videosignaal • Videosignaal uitzondering • Inlogfout • Harde schijf vol • Storing harde schijf • IP-adresconflict • Netwerkverbinding onderbroken • Opslag van gegevens mislukt • Verbinding met IP-camera mislukt • IP-adresconflict met IP-camera |

Systeemreset uitvoeren

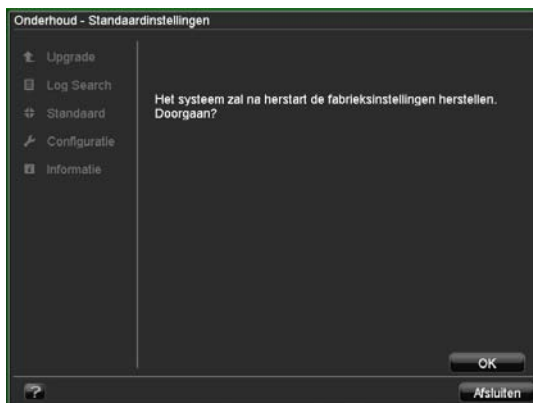

Opmerking

Bij deze optie worden de fabrieksinstellingen hersteld (reset).




Waarschuwing

Alle instellingen die u sinds ingebruikname heeft geconfigureerd (camera's, opname-instellingen, PTZ, etc.) zullen worden gewist!

Voorkom verlies van gegevens door de instellingen vooraf op te slaan. Nadat het systeemherstel is uitgevoerd, kunt u deze instellingen weer inlezen.


Configuratie im-/exporteren

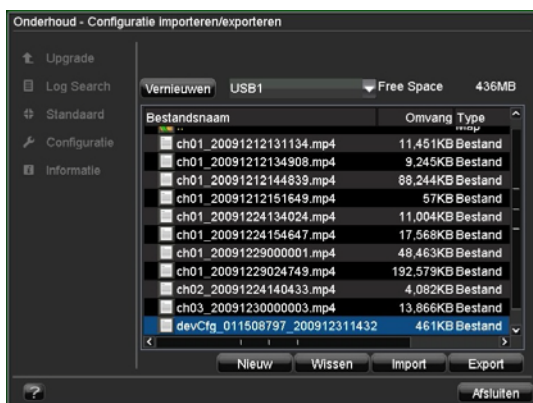

Opmerking

De configuratiebestanden bevatten alle instellingen van de recorder die u na de eerste ingebruikname heeft geconfigureerd. Deze bestanden kunnen op een USB-medium worden opgeslagen. Hiermee kunt u een tweede recorder configureren met identieke instellingen.

Informatie

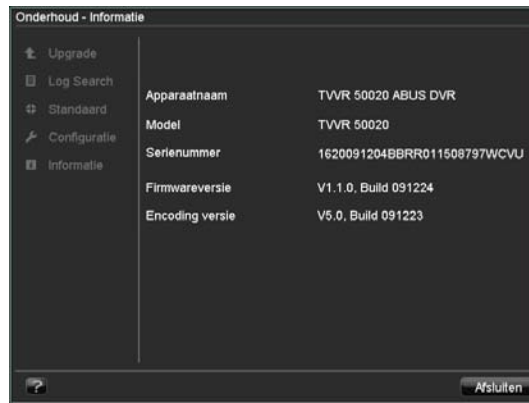


Opmerking

In het menu **Informatie** worden de technische gegevens van de recorder weergegeven.

Dit kan van belang zijn wanneer u vragen heeft aan de technische ondersteuning.

Afsluiten

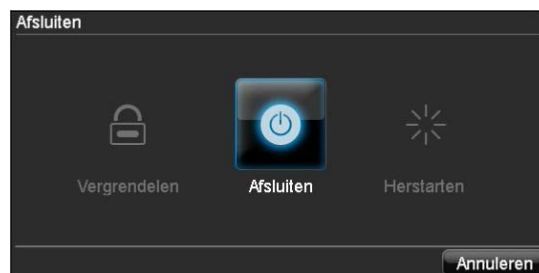

Opmerking

- Kies **Vergrendelen** om het bedieningsmenu te blokkeren.
- Kies **Afsluiten** om de recorder uit te schakelen.
- Kies **Herstarten**, om het systeem opnieuw te booten (uit- en weer inschakelen)

Zie ook pagina 15

Netwerk

Algemeen

De correcte netwerkinstellingen zijn absoluut noodzakelijk wanneer u

- de recorder en de bewaking via uw browser wilt bedienen.



Opmerking

Lees voor de configuratie van de recorder de volgende algemene opmerkingen.

Een netwerk is een systeem waarbij minimaal twee netwerkcompatibele apparaten zijn gekoppeld.

Soorten gegevensoverdracht:

- kabelgebonden netwerken (bv. CAT5 kabel),
- draadloze netwerken (WLAN) en
- andere transmissiemogelijkheden (Powerline).

Alle systemen bezitten kenmerkende gemeenschappelijke eigenschappen maar zijn in diverse opzichten ook verschillend.

Begrippen

Hierbij een overzicht van de begrippen die van belang zijn voor gebruik van de apparatuur in netwerken.

| Parameters | Instelling |
|------------------|--|
| IP-adres | Een IP-adres is het unieke adres van een netwerkapparaat binnen het netwerk. Dit adres mag binnen een netwerk slechts één enkele keer voorkomen. Er zijn bepaalde adresreeksen gereserveerd voor openbare netwerken zoals bv. het Internet. |
| Privé adresreeks | bv. 10.0.0.0 - 10.255.255.255, Subnetmasker 255.0.0.0 172.16.0.0 - 172.31.255.255 Subnetmasker 255.255.0.0 192.168.0.0 - 192.168.255.255 Subnetmasker 255.255.255.0 |
| Subnetmasker | Een bitmasker dat wordt gebruikt om beslissingen resp. toewijzingen bij de routing uit te voeren. In thuisnetwerken is dit standaard 255.255.255.0. |
| Gateway | Netwerkapparaat binnen een netwerk dat alle netwerkapparatuur toegang geeft tot internet, bv. de computer die is aangesloten op de DSL modem en meestal de router resp. het access point vormt binnen het netwerk. |

| Parameters | Instelling |
|---------------|--|
| Nameserver | Ook DNS (Domain Name Server) zorgt er voor dat bij een internetadres resp. URL (bv. www.google.nl) het unieke IP-adres wordt gezocht. Wanneer een domeinnaam in de adresbalk van de browser wordt ingevoerd, zoekt de DNS het juiste IP-adres van de server en stuurt de aanvragen aan die server door. Hier kan het IP-adres van de DNS-server van de provider worden ingevoerd. Het is echter meestal voldoende om het IP-adres van de gateway op te geven. Deze stuurt de aanvragen dan automatisch door naar de DNS-server van de provider. |
| DHCP | De DHCP-server wijst automatisch een IP-adres, het subnetmasker, de gateway en de DNS toe aan de netwerkapparatuur. DHCP's zijn aanwezig in de meeste moderne routers. De DHCP service moet apart worden ingesteld resp. ingeschakeld. Voor verdere informatie kunt u de betreffende handleiding(en) raadplegen. Opmerking: Wanneer u gelijktijdig gebruik maakt van vaste IP-adressen en een DHCP-server, moet u er op letten dat de vaste IP-adressen buiten de adresreeks van de DHCP-server liggen omdat er anders adresconflicten kunnen ontstaan. |
| Poort | Een poort is een interface waarover verschillende programma's met elkaar communiceren. Bepaalde poorten zijn vast toegewezen (21: Telnet, 23: FTP), andere poorten kunnen vrij worden gekozen. Poorten zijn relevant bij verschillende toepassingen, bv. bij externe toegang naar de recorder via een browser. |
| MAC gebruiker | Het MAC-adres (Media-Access-Control, ook Ethernet-ID genoemd) is het unieke hardware-adres van de netwerkkaart. Dit adres dient voor de eenduidige identificatie van een apparaat binnen een netwerk. |

Opbouw van het netwerk

De recorder moet met een CAT5 kabel fysiek worden aangesloten op het netwerk, zie Aansluitingen pagina 3.

Opmerking

Neem s.v.p. de handleidingen en instructie van de netwerkkaparaatuur in acht.

Het is mogelijk om meerdere Switches / Routers / Access-Points met elkaar te verbinden. Een firewall of nadere beveiligingssoftware kan van invloed zijn op het netwerk.




Waarschuwing

Bij gebruik van een router zijn de netwerkklients, dus ook de recorder, verbonden met internet. Dit geldt echter ook omgekeerd. Er moeten absoluut veiligheidsmaatregelen worden genomen (zoals bv. gebruik maken van een firewall, regelmatig het wachtwoord wijzigen, standaardpoorten wijzigen) om ongewenste toegang van buitenaf te verhinderen!

| Parameters | Instelling |
|-------------------------|--|
| NIC type | Kies hier de transmissiesnelheid van de ingebouwde netwerkkkaart. Tip: 10M/100M |
| DHCP status | Vink deze checkbox aan wanneer de IP-adressen in het netwerk automatisch worden toegewezen via DHCP. DHCP actief: de volgende velden kunnen niet worden gewijzigd omdat deze parameters via DHCP worden ingesteld. Opmerking: Wanneer u de IP-adressen handmatig wilt toewijzen, dient u er op te letten dat DHCP niet is ingeschakeld (geen vinkje in de checkbox). |
| IP-adres | Adres van het apparaat binnen het netwerk wanneer het adres handmatig wordt toegewezen |
| Subnetmasker | Normaal is dit 255.255.255.0 |
| Standaard gateway | Het adres van de gateway voor internettoegang |
| Primaire DNS-server | Adres van de Domain Name Servers, meestal het IP-adres van de gateway |
| Alternatieve DNS-server | IP-adres van de secundaire DNS-server |
| MAC-adres | Hardware-adres van de ingebouwde netwerkkkaart |


Netwerkconfiguratie

De recorder moet via **Systeeminstellingen** en **Netwerkinstellingen** worden geconfigureerd.

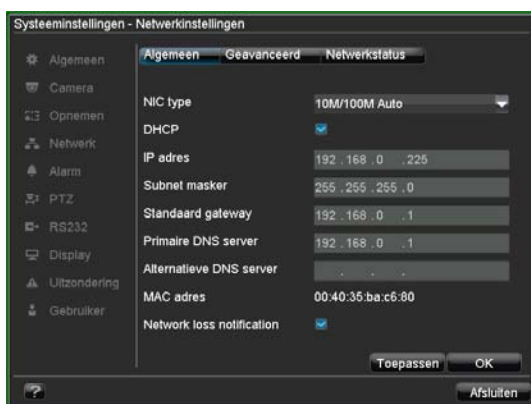

Geavanceerde netwerkconfiguratie

Op de tab **Geavanceerd** kunnen verdere parameters voor de netwerkconfiguratie worden ingesteld.

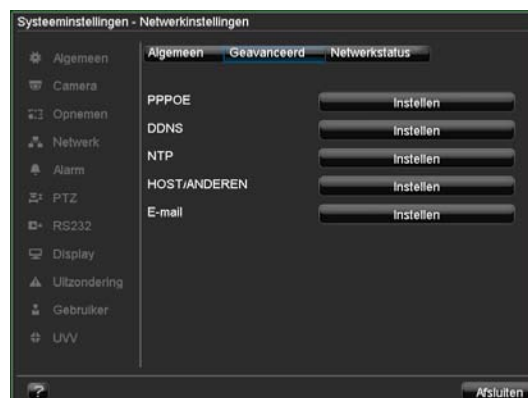

| Parameters | Instelling |
|--------------|--|
| PPPOE | PPPOE wordt gebruikt bij ADSL aansluiting en bij gebruik van een modem. Klik op Instellen om de toegangsgegevens (gebruikersnaam, wachtwoord) voor uw provider in te voeren. |
| DDNS | Server voor het Dynamische Domain-Name systeem. Beheer voor het bijwerken van hostnamen resp. DNS vermeldingen. |
| NTP | Network Time Protocol Server voor het synchroniseren van de tijd |
| Host/anderen | Communicatie en HTTP-poort. |
| E-mail | Specificeer hier de e-mailinstellingen voor het verzenden van e-mails in geval van alarm |

PPPOE handmatig instellen

1. Vink de checkbox PPPOE aan en voer de gebruikersnaam (voor internettoegang) en het wachtwoord in en bevestig het wachtwoord.
2. Bevestig de instellingen met **OK**.

DDNS handmatig instellen

1. Om gebruik te kunnen maken van de ABUS DDNS functies, moet u eerst een account aanmaken op www.eytronserver.com. Zie hiervoor de veelgestelde vragen op onze website.
2. Vink de checkbox DDNS aan, kies als DDNS type "ABUS DDNS" en voer in het veld "Serveradres" het IP-adres "www.eytronserver.com" of "62.153.88.107" in.
3. Bevestig de instellingen met **OK**. Het IP-adres van uw internetverbinding wordt nu elke minuut op de server geactualiseerd.

NTP handmatig instellen



Opmerking

De recorder kan de tijd synchroniseren met een externe server. Op internet zijn hiervoor meerdere serveradressen beschikbaar.

1. Vink de checkbox NTP aan en geef het interval aan voor de synchronisatie. Geef het IP-adres van de NTP-server en de NTP-poort op.
2. Bevestig de instellingen met **OK**.

Host anderen Host-PC instellen

| Parameter | Instellingen |
|------------------|---|
| Alarm Host IP | Niet actief |
| Alarm host-poort | Niet actief |
| Serverpoort | Poort voor datacommunicatie |
| HTTP-poort | Poort voor webserver |
| Multicast IP | Om het dataverkeer terug te brengen, kunt u een Multicast IP invoeren. Het IP-adres moet overeenstemmen met het IP-adres van de pc met de CMS-software. |
| MTU | Beschrijft de maximale omvang van de grootste protocoldata. |

i

Opmerking

Serverpoort 8000 en HTTP-poort 80 zijn de standaardpoorten voor clients op afstand en toegang op afstand via de internetbrowser.

E-mailadres instellen

In geval van alarm kan de recorder een melding verzenden via e-mail. Voer hier de e-mailconfiguratie in.

| Parameters | Instelling |
|-------------------------|--|
| Server authenticatie | Vink de checkbox aan wanneer de aanmelding verloopt via de server van de internet provider |
| Gebruikersnaam | E-mailaccount bij de provider |
| Wachtwoord | Wachtwoord waarmee het e-mailaccount is beveiligd |
| SMTP server | Adres van de SMTP server van de provider |
| Van naam | Naam van de afzender |
| Van e-mailadres | Het e-mailadres dat bij dit account hoort |
| Kies ontvangers | Kies drie mogelijke ontvangers die de e-mail moeten ontvangen |
| Aan naam | Geef hier de naam van de ontvanger op |
| Aan e-mailadres | Geef hier het e-mailadres van de ontvanger op |
| Tab Geavanceerd | Instelling |
| Bijgevoegd JPEG bestand | Vink de checkbox aan wanneer er bij de e-mail opnamen van de camera als afbeeldingsbestand moeten worden meegezonden |
| Interval | Kies tussen de 2 en 5 seconden afstand tussen de verschillende opnamen |
| SMTP-poort | Geef de SMTP-poort op (standaard: 80) |
| SSL | Vink de checkbox aan om de e-mail codering in te schakelen |

1. Geeft de parameters van het e-mailbericht op.
2. Klik vervolgens op **Test** om een test e-mail te verzenden.

i Opmerking


De recorder verstuurt nu een e-mail aan de ingestelde ontvanger.

Wanneer deze e-mail niet bij de ontvanger arriveert, dient u de instellingen te controleren en eventueel te corrigeren

Controleer eventueel de instellingen van het spamfilter van uw e-mail programma.

Netwerkstatus

Klik op de tab **Netwerkstatus** voor een overzicht van de huidige netwerkconfiguratie.

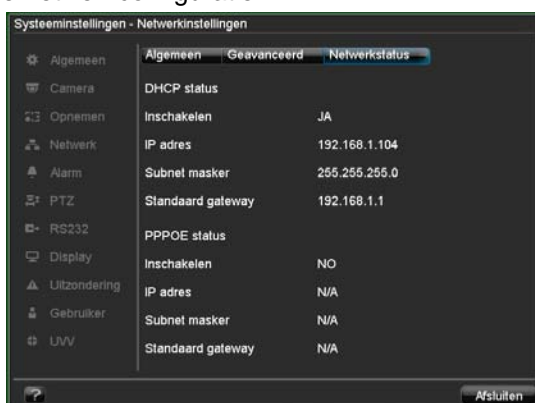

| Parameters | Instelling |
|--------------|---|
| DHCP status | Wanneer DHCP is ingeschakeld worden de betreffende parameters weergegeven. Wanneer DHCP niet is ingeschakeld, verschijnt N/A. |
| PPPOE status | <p>Geeft bij handmatige instellingen aan of er verbinding met internet is. Daarnaast wordt het IP-adres, het subnetmasker en de opgegeven standaardgateway weergegeven.</p> <p>Opmerking: wanneer u gebruik maakt van een router die is ingesteld als gateway/DSL-modem, worden de PPPOE instellingen van de router gebruikt. In dit geval verschijnt er N/A.</p> |

Oplossen van storingen

Lees de onderstaande instructies en opmerkingen door om de mogelijke oorzaak voor een storing vast te stellen voordat u contact opneemt met de technische ondersteuning.

| Storing | Oorzaak | Oplossing |
|--|--|--|
| Geen stroom. | Netkabel is niet aangesloten. | Netkabel goed op het stopcontact aansluiten. |
| | Netschakelaar staat OFF. | Netschakelaar op ON zetten. |
| | Geen spanning op het stopcontact. | Evt. ter controle een ander apparaat op dit stopcontact aansluiten. |
| Geen beeld. | Het beeldscherm is niet ingesteld op ontvangst . | Stel de juiste videomodus in totdat er een beeld van de recorder verschijnt. |
| | Videokabel niet correct aangesloten. | Videokabel correct aansluiten. |
| | Aangesloten monitor is uitgeschakeld. | Monitor inschakelen. |
| Beelden van de camera in zwart/wit en onscherp hoewel er een kleurencamera is geïnstalleerd. | Wanneer er bij het starten van de recorder geen camera's zijn aangesloten, wordt de recorder automatisch in de NTSC modus geschakeld. Wanneer en nu PAL camera's worden aangesloten, worden deze in zwart/wit en onscherp weergegeven. | Sluit de camera's aan voordat u de recorder inschakelt. De recorder herkent automatisch of er een PAL of een NTSC signaal aanwezig is en schakelt over naar de juiste modus. De modus kan worden ingesteld, zie pagina 35. |
| Harde schijf werkt niet. | Verbindingskabels zijn niet correct aangesloten. | Kabels correct aansluiten. |
| | Harde schijf defect of niet compatibel. | Harde schijf vervangen door een juiste versie. |
| USB-aansluiting werkt niet. | Apparaat wordt niet ondersteund. | Ondersteund USB-apparaat aansluiten, USB2.0. |
| | Er wordt een USB-hub gebruikt. | USB-apparaat direct aansluiten. |
| Geen netwerktoegang. | Netwerkkabel los. | Netwerkkabel aansluiten. |
| | Netwerkinstellingen (DHCP, IP-adres etc.) niet correct. | Netwerkinstellingen controleren en evt. corrigeren, zie pag. 45. |
| Afstandsbediening werkt niet. | Batterijen verkeerd geplaatst (polariteit, +, -) of leeg. | Vervang de batterijen door nieuwe. Om de recorder met de afstandsbediening te bedienen moet de afstandsbediening op de recorder worden gericht. |
| | Afstandsbediening is te ver van de recorder verwijderd. | Gebruik de afstandsbediening op een afstand van maximaal 7 meter. |
| | Er is een obstakel tussen de afstandsbediening en de recorder. | Verwijder het obstakel. |
| | Te sterke verlichting of TL-buizen. | Sterke invloed van TL-buizen voorkomen. |
| Opnemen niet mogelijk. | Geen HDD resp. HDD niet geïnitieerd. | Harde schijf inbouwen en initialiseren. |
| Recorder schakelt plotseling uit. | De temperatuur in de recorder is te hoog. | Maak de recorder schoon resp. verwijder alle voorwerpen die de ventilatie kunnen beperken. |

Recorder reinigen en onderhouden

Opmerking

- De recorder is onderhoudsvrij
- Bescherm de recorder tegen stof, vuil en vocht

Index

- Aansluitingen 13
- Adresreeks 45
- Afsluiten 15, 44
- Afspelen
 - uitgebreid zoeken op gebeurtenis 24
- Afstandsbediening 4, 14
- Alarm 22, 43, 50
- Alarmingang 50
- Alarmuitgang 38, 52
- Audio waarschuwing 38
- Authenticatie 48
- Automatisch schakelen 19
- Batterijen 58
- Bedieningselementen 13
- Beeldfrequentie 21
- Weergave 23
- Beeldschermtoetsenbord 15
- Beheerder 40
- Besturingstoetsen 23, 24
 - Pop-up menu PTZ 25
 - PTZ 25
- Bewegingsdetectie 22, 37
- Bijwerken 42
- Camera
 - instellingen 37
 - Netwerkcamera instellen 39
 - Zones instellen 38
 - Zones tijdschema, meldingen 38
- Camera-uitgang instellen 20
- Cameraweergave weergaven 18
- Configuratie 44
- DDNS** 47
- Detectie verlies videosignaal 37
- DHCP status 45
- DST Bias 37
- Email 38, 51
- E-mail** 48
- Encoding 21
- FTP 42
- FTP-server 42
- Gateway 45
- Gebruikers 40
- Handmatig alarm 33
- Handmatige opname 30
- Harde schijf 61
 - Alarm 35
 - Capaciteit 57
 - initialiseren 34
 - Parameters 34
 - Veiligheid 61
- HDD
 - instellen 34
 - Status 35
- HDD instellingen 33
- Herstarten 44
- Hoofdmenu 18, 29
- Host-PC** 48
- Informatie 44
- Inschakelen 15
- Installatie-assistent 16
- Instellingen 29
 - algemene 36
 - Camera 37
- IP-adres 45
- Leveringsomvang 12
- Live weergave 18
- Live weergaven
 - Instellingen 20
- Logbestand
 - Alarm 43
- MAC gebruiker 45
- MAC-adres 40
- Manipulatiedetectie 37
- Meldkamer 38
- Menu
 - Instellingen 36
- Menu Algemene instellingen 36
- Muis
 - Pop-up menu 18
- Muisbediening 14
- N.C. 50
- N.O. 50
- Na-alarm 21
- Nameserver 45
- Netwerk 45
 - Configuratie 46
 - E-mail 48
 - geavanceerde configuratie 46
 - Status 49
- Netwerkcamera** 39
- Netwerkstatus** 49
- NTP** 47
- Onderhoud 42
 - Update 42
- Opname
 - geavanceerde instellingen 21
 - Handmatig 22
 - Tijdschema 21
- Opnemen
 - Instellingen 21
- Opslagcapaciteit 57
- Overzicht 3, 29
- Plaatsing 10
- Poort 45
- Pop-up menu 18
- PPPOE** 47
- Preset 25, 50
- Privé-zone 38
- Privé-zones 37
- PTZ 18
 - Instellingen 26
 - Patroon 25
 - Patroon instellingen 28
 - Preset 25
 - Presetinstellingen 26
 - Rondgang 25
 - Rondganginstelling n 27
- PTZ camera 50
- PTZ-besturing 25
- Relaisuitgang 52
- Remote alarm** 48
- Reset 44
- Resolutie 21
- RS232 39
- SMTP 48
- Spot Uit 20
- Standaard gateway 46
- Statussymbolen 18
- Stream 21
- Subnetmasker 45
- Symbolen 9
- synchroniseren 47
- Systeeminstellingen 36
- Systeemtijd 36
- Tijdschema** 38
- Tijdzone 36
- Toestemmingen** 41
- Uitschakelen 15
- Uitzonderingen** 38
- Afspelen 24
- Verwijderen 58
- VGA resolutie 36
- Video exporteren 32
- Videokwaliteit 21
- Videonorm 36
- Video-uitgang 20
- Voor alarm 21
- Waarschuwing 40
- Wachtwoord 36, 40
- Wachtwoord beheerder 8, 16
- Warnsignal 51
- Weergave 18, 23
 - Besturingstoetsen 23
 - Zoeken op gebeurtenis 23
 - Zoeken naar een gebeurtenis 30
 - Zoeken op gebeurtenis Parameters 30
 - Resultaat 31
- Zones 38
- Zoom 19

| Technische gegevens | | |
|---|--|---|
| TVVR30003 4-kanaals compacte digitale recorder | | |
| Videocompressie | H.264 | |
| Geschikt voor hybride toepassingen | - | |
| Camera-ingangen | 4 x BNC (1.0 V p-p, 75 Ω) | |
| Camera-uitgangen | - | |
| IP-camera's | - | |
| IP-cameraprotocollen | - | |
| Monitoruitgangen | Monitor: 1x BNC (1.0 V p-p, 75 Ω) VGA: 1 x VGA | |
| Bedrijfsmodus | Triplex | |
| Resolutie (live weergave) | PAL: 704 x 576 (4CIF), NTSC: 704 x 480 (4CIF) VGA: 1024 x 768 (60 Hz) | |
| Resolutie bij beeldfrequentie per camera (opname) | PAL: 352 x 288 (CIF) @ 25 fps, 704 x 576 (4CIF) @ 25 fps | NTSC: 352 x 240 (CIF) @ 30 fps, 704 x 576 (4CIF) @ 30 fps |
| Totale beeldfrequentie | PAL: 100 bps, NTSC: 120 bps | |
| Compressieniveaus | 6 | |
| Alarmopslag voor en na gebeurtenis | 0~30 sec. / 5 - 900 sec. | |
| Opslagmedium | 1 x SATA HDD | |
| Gegevens back-up | 2 x USB 2.0 | |
| Weergaven | 1 / 4 | |
| Opnamemodi | Handmatig, tijdschema, bewegingsdetectie | |
| Zoekmodi | Event, Datum en tijd | |
| Alarmingang (NO/NC) | - | |
| Relaisuitgang | - | |
| Rechtenniveaus | 2 (max. 31) | |
| Netwerkaansluiting | RJ45 10/100 Mbps | |
| Gelijktijdige netwerktoegang | 24 Camera verbindingen | |
| Netwerkfuncties | Live weergave, afspelen, gegevensexport, instellingen | |
| DDNS | √ | |
| NTP | √ | |
| PTZ-besturing | RS-485 | |
| PTZ protocollen | PELCO-D, PELCO-P, Samsung, LG-MULTIX | |
| Alarmering | OSD signaal, e-mail | |
| Audio | - | |
| Bediening | Muis, afstandsbediening | |
| Software | ABUS Clientsoftware | |
| OSD talen | Duits, Engels, Frans, Nederlands, Deens | |
| Voeding | 12 V DC | |
| Energieverbruik | <10 W | |
| Bedrijfstemperatuur | -10 °C ~ + 55 °C | |
| Afmetingen (B x H x D) | 315 x 50 x 210 mm | |
| Gewicht | ≤ 2.8 kg | |
| Certificeringen | CE | |

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden. De afmetingen zijn benaderingen

HDD opslagcapaciteit

De benodigde opslagcapaciteit voor opname en bewaking is, naast de fysieke opslagcapaciteit van de gebruikte harde schijf, afhankelijk van de ingestelde resolutie en de beeldfrequentie van de opname.

TVVR30003

Continu-opname, 1x 1 TB harde schijf:

| Aantal camera's | Resolutie | BPS | Aanbevolen bitrate | Opnametijd |
|-----------------|-----------|-----|--------------------|-------------------|
| 4 | CIF | 25 | 512 | 41 dagen, 5 uur |
| 4 | CIF | 16 | 384 | 54 dagen, 23 uur |
| 4 | CIF | 8 | 192 | 109 dagen, 22 uur |
| 4 | 4CIF | 6 | 128 | 164 dagen, 21 uur |
| 4 | 4CIF | 6 | 512 | 41 dagen, 5 uur |

30 dagen continu-opname

| Aantal camera's | Resolutie | BPS | Aanbevolen bitrate | Aantal harde schijven |
|-----------------|-----------|-----|--------------------|-----------------------|
| 4 | CIF | 25 | 512 | 1 x 1 TB |
| 4 | CIF | 16 | 384 | 1 x 1 TB |
| 4 | CIF | 8 | 192 | 1 x 1 TB |
| 4 | 4CIF | 6 | 128 | 1 x 1 TB |
| 4 | 4CIF | 6 | 512 | 1 x 1 TB |

Op de meegeleverde cd vindt u een programma waarmee u de vereiste hoeveelheid geheugen kunt berekenen. Daarnaast kunt u deze software downloaden op onze homepage samen met de ABUS CMS-software.

Afvoeren

Verwijzing naar de EG-richtlijn voor oude elektrische- en elektronische apparatuur

In verband met de bescherming van het milieu mag deze recorder aan het einde van de levensduur niet worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Dit apparaat kan worden afgevoerd volgens de geldende landelijke richtlijnen. Neem de plaatselijk geldende voorschriften voor de afvoer van deze materialen in acht.



Voer dit apparaat af volgens de EG richtlijn voor elektronisch en elektrotechnisch afval 2002/96/EC - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bij vragen kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke instantie in uw gemeente. Adressen voor het inleveren van uw oude apparatuur krijgt u bv. bij de gemeente, de plaatselijke reinigingsdiensten of bij uw leverancier.

Informatie over de omgang met batterijen

- Plaats de batterijen altijd met de juiste polariteit en probeer niet om de meegeleverde batterijen op te laden. Werp batterijen nooit in open vuur! Gebruik geen verschillende typen batterijen (oude en nieuwe, alkali en koolstof) gelijktijdig. Verwijder de batterijen wanneer u dit apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt. Bij onjuist gebruik bestaan gevaar voor explosie en lekkage!
- Denk om het milieu! Lege batterijen horen niet bij het huisvuil maar moeten worden ingeleverd bij een verzamelpunt!
- Let er op dat batterijen niet in handen van kinderen terecht komen. Kinderen kunnen batterijen in de mond steken en inslikken. Dit kan ernstig letsel tot gevolg hebben. Wanneer dit gebeurt, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen!
- Normale batterijen mogen niet worden opgeladen, verhit of in open vuur worden geworpen (explosiegevaar).

- Vervang batterijen tijdig wanneer u merkt dat deze zwakker worden.
- Vervang de batterijen altijd allemaal tegelijk en gebruik uitsluitend batterijen van hetzelfde type.



Belangrijk

Lekkende of beschadigde batterijen kunnen bij aanraking bijtende wonden op de handen veroorzaken.

- Gebruik in dit geval de juiste veiligheidshandschoenen.
- Reinig het batterijvak met een droge doek.

Belangrijke opmerking met betrekking tot het afvoeren van batterijen

In dit product wordt gebruik gemaakt van batterijen waarvoor de Europese richtlijn 2006/66/EG van kracht is en die niet met het normale huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd.

Informeer naar de plaatselijk geldende voorschriften met betrekking tot gescheiden inzameling van batterijen.

De juiste afvoer van batterijen helpt schadelijke gevolgen voor milieu en gezondheid te vermijden.

Deze markeringen treft u aan op batterijen die schadelijk stoffen bevatten:



Pb = batterij bevat lood

Cd = batterij bevat cadmium

Hg = batterij bevat kwik

EU-richtlijn 2002/95/EG (RoHS-richtlijn)

Dit apparaat voldoet aan de RoHS-richtlijn

Voldoen aan de RoHS-richtlijn betekent dat het product of component geen van de volgende substanties in een hogere dan de volgende concentratie bevat in homogene materialen, tenzij de substantie deel uitmaakt van een toepassing die van de RoHS-richtlijn is uitgezonderd.

- 0,1 % lood (naar gewicht),
- Kwik,
- Zeswaardig chroom,
- Polybroombifenylen (PBB) en polybroomdifenylethers (PBDE)
- 0,01 % cadmium (naar gewicht)

Glossarium

Gebruikte vaktermen

1080i

HDTV beeldsignaal met 1060 pixel en geïnterlineerde beeldopbouw.

16:9

Beeldverhouding van een breedbeeldmonitor dat is afgeleid van het bioscoopformaat.

720p

HDT beeldsignaal van 1280 x 720 pixel en progressieve beeldopbouw.

RESOLUTIE

Het standaard PAL televisiesysteem geeft TV beeld weer met 576 lijnen met normaal 768 beeldpunten. Hoge resolutie TV (HDTV) werkt met minimaal 1280 x 720 beeldpunten.

BEELDDIAGONAAL

Indicatie van de afmetingen van een beeldscherm: de afstand van de linkeronderhoek tot de rechterbovenhoek in inch (") of centimeters (cm).

BROWSER

Programma voor het weergeven van pagina's op het World Wide Web (www, onderdeel van internet).

CIF

"Common Intermediate Format".

Oorspronkelijk bedoeld voor het omrekenen van PAL naar NTSC. CIF komt overeen met een videoresolutie van 352 x 288 pixel, 2 CIF 704 x 288 pixel, 4 CIF 704 x 576 pixel.

CINCH

Veelgebruikte busaansluiting voor analoge of KBOS videosignalen.

DDNS

"Dynamic Domain-Name-System" vermelding.

Netwerkservice die de IP-adressen van de gebruikers in een database bijhoudt en onderhoud.

DHCP status

"Dynamic Host Configuration Protocol".

Netwerkprotocol dat het mogelijk maakt om apparatuur (clients) automatisch aan bestaande netwerken te koppelen. Hierbij wijzen DHCP-servers (zoals bv. internet routers) automatisch het IP-adres, het subnetmasker, de gateway de DNS-server en evt. de WINS-server toe aan de clients. Aan de kant van de client hoeft daarvoor alleen het automatisch verkrijgen van een IP-adres te worden ingeschakeld.

DOMAIN

Domein (naamruimte) voor de identificatie van internetpagina's (bv. www.abus-sc.nl).

DUAL-STREAM

Dualstream is de naam van een transmissiemethode voor video. Er worden gelijktijdig twee streams verzonden, bv. via een netwerk, één stream in hoge en één in lage resolutie. De zgn. "main stream" heeft een 4CIF resolutie, de zgn. "substream" slechts CIF.

DVR

Digitale videorecorder. Een apparaat voor het opnemen van verschillende video- en audiobronnen (analoog en digitaal). De gegevens worden vóór de opname gecompriemd en vervolgens op bv. een harde schijf opgeslagen.

KBOS/CVBS

Afkorting voor kleur, beeld, onderdrukking en synchronisatie. De eenvoudigste vorm videosignaal, ook wel "composiet signaal". De beeldkwaliteit is relatief laag.

H.264

(MPEG-4 AVC): standaard voor zeer efficiënte compressie van videosignalen. Wordt onder andere gebruikt bij Blu-ray en videoconferentiesystemen.

HDD

"Hard Disk Drive": harde schijf (gegevensopslag op magnetische schijven).

Digitale opslag in computers of DVR's.

GIGABYTE

Eenheid voor de opslagcapaciteit van opslagmedia (HDD, USB, SD/MMC-geheugenkaarten).

HDVR

Hybride DVR. DVR voor de opnamen van analoge camera's en netwerkkamera's.

http

"Hypertext Transfer Protocol".

Een protocol voor de overdracht van gegevens via netwerken. Voornamelijk gebruikt voor de weergave van internetpagina's in een browser.

INTERLACED

Geïnterlineerde opbouw van een videobeeld (TV).

IP-ADRES

Een adres in een computernetwerk, gebaseerd op het Internet Protocol (IP). Hiermee is het mogelijk om verschillende apparatuur binnen het netwerk te adresseren en op die manier exclusief verbinding te maken.

JPEG

Compressiemethode voor foto's met relatief gering kwaliteitsverlies. De meeste digitale camera's slaan de foto's in het JPEG formaat op.

MPEG

Afkorting voor Moving Picture Experts Group. Het gaat hierbij om een internationale standaard voor het comprimeren van bewegende beelden. Op een DVD zijn de digitale audiosignalen in dit formaat gecomprimeerd en opgenomen.

NTP

"Network Time Protocol"

Een protocol voor het synchroniseren van de tijd via een netwerk. Ook SNTP (Simple Network Time Protocol), dit is een vereenvoudigde versie van het protocol.

NTSC

Standaard voor kleurentelevisie in de VS. Het systeem verschilt op enkele punten van de Europese norm PAL. Een volledig NTSC beeld bestaat bv. uit 480 zichtbare van in totaal 525 lijnen. Er worden per seconde 60 halve beelden weergegeven. In vergelijking met PAL is het systeem gevoeliger voor kleurafwijkingen.

PAL

"Phase Alternating Line". Europese norm voor kleurentelevisie. Er wordt gebruik gemaakt van 576 zichtbare beeldlijnen. Met de lijnen die worden gebruikt voor de stuursignalen bestaat een volledig beeld uit 625 lijnen. Er worden per seconde 50 halve beelden weergegeven. De fase van het kleurensignaal wisselt daarbij van beeldlijn tot beeldlijn.

PANEL

Vakterm voor het inwendige van een vlak beeldscherm (men spreekt dan van LCD of plasma panels).

PC

Een "Personal Computer" kan als terminal op afstand worden gebruikt met de meegeleverde software of met een browser.

PIXEL

"Picture element". Beeldpunt, beeldelement. De kleinste eenheid van een digitaal verzonden of weergegeven beeld.

PIP

"Picture in Picture". Afkorting voor de "Beeld-In-Beeld" functie waarbij op het beeldscherm gelijktijdig twee signaalbronnen worden weergegeven. De tweede signaalbron wordt daarbij over de eerste heen gelegd.

PPPoE

"PPP over Ethernet" (Point-to-Point protocol).

Netwerkprotocol voor het opbouwen van een verbinding via een kieslijn zoals bijvoorbeeld wordt gebruikt bij ADSL aansluitingen.

PROGRESSIVE

Aftasting resp. weergave van een beeld per beeldlijn, in tegenstelling tot de geïnterlinieerde beeldopbouw zoals bij "interlaced".

PTZ

"Pan-Tilt-Zoom".

Draaien, kantelen, zoomen bij gemotoriseerde camera's.

USB

"Universal Serial Bus".

Seriële busaansluiting om bijvoorbeeld opslagmedia bij een draaiende PC aan te sluiten. Maximaal bruikbare transmissiesnelheid bij USB 2.0: ca. 320 Mbit/sec. (ca. 40 MB/sec.).

VGA

"Video Graphics Array". Een bij de PC gebruikelijke interface voor analoge videosignalen. Het gaat hierbij in principe om RGB signalen.

INCH

Een maat voor de beeldscherm diagonaal. Een inch (") komt overeen met 2,54 cm. De belangrijkste standaardmaten van 16:9 beeldschermen: 26" (66 cm), 32" (81 cm), 37" (94 cm), 42" (106 cm), 50" (127 cm), 65" (165 cm).

Over de ingebouwde harde schijf

De ingebouwde harde schijf (HDD) is zeer gevoelig. Bedien de recorder volgens de handleiding om storingen van de harde schijf te voorkomen. Belangrijke opnamen moeten worden veiliggesteld op externe media om gegevensverlies te voorkomen.

Opmerking

- De recorder mag tijdens bedrijf niet worden bewogen.
- Vocht in de recorder kan condenseren en de werking van de harde schijf verstoren.
- Verwijder nooit de stekker uit het stopcontact wanneer de recorder is ingeschakeld en onderbreek de stroomtoevoer nooit via de zekeringschakelaar.
- Verplaats de recorder niet meteen na het uitschakelen. Voordat u de recorder verplaatst dient u de volgende stappen te volgen:
 1. Wacht na de melding OFF (op de display van de recorder) ten minste twee minuten
 2. Verwijder de stekker uit het stopcontact.
 3. Verplaats de recorder.
- Bij een stroomstoring terwijl de recorder in bedrijf is kunnen gegevens op de harde schijf verloren gaan. Maak altijd gebruik van een UPS!
- De harde schijf is zeer gevoelig. Onjuiste bediening of een ongeschikte omgeving kan de harde schijf na een bedrijfsduur van enkele jaren beschadigen. Indicaties daarvoor zijn het onverwacht stoppen van de weergave of zichtbare mozaïkeffecten in het beeld. Voor een defect van de harde schijf zijn er mogelijk geen aanwijzingen.
- Bij een defecte harde schijf is het niet mogelijk om opnamen af te spelen. In dit geval moet de harde schijf worden vervangen.

ABUS Digitale recorder

TVVR30003

Fabrikant
ABUS Security-Center GmbH & Co. KG
Linker Kreuthweg 5
86444 Affing (Germany)

ABUS digitaloptager TVVR30003



Brugerhåndbog

Version 1.0



Dansk



Denne manual hører sammen med dette produkt. Den indeholder vigtig information som skal bruges under opsætning og efterfølgende ved service. Dette skal huskes også når produkter gives videre til anden part. Læs derfor denne manual grundigt igennem også for fremtiden.

Indholdet kan ses med sideanvisninger kan findes i indekset.


f



Læs henvisningerne på cd'en eller i den vedlagte dokumentation vedrørende temaet "styring via webinterface" og "software". De findes i internettet under www.abus-sc.com.

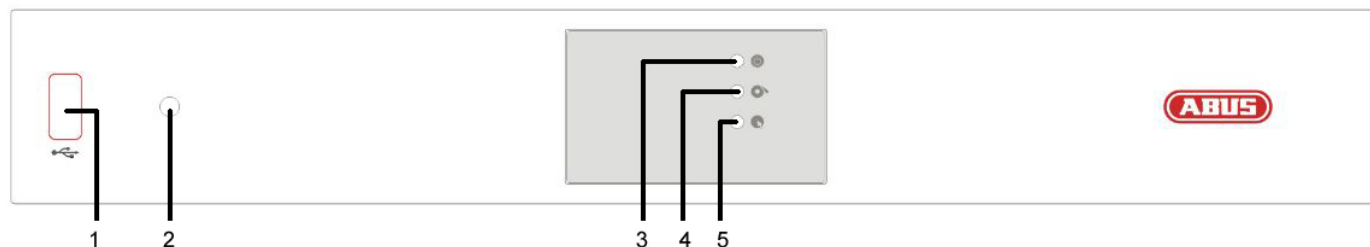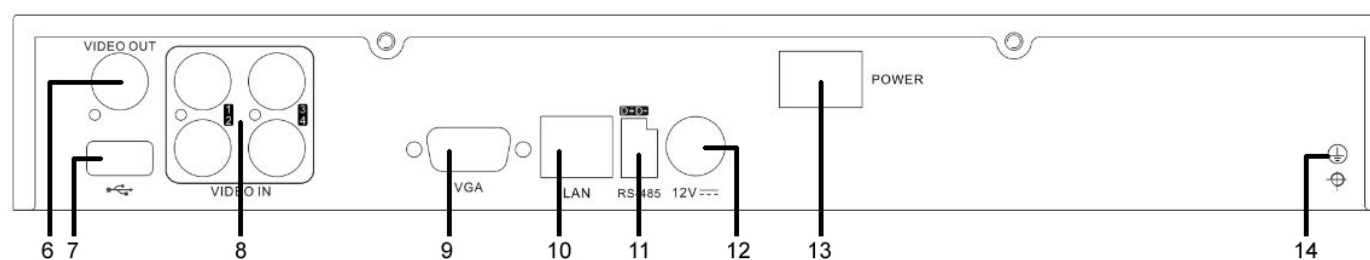Oversigt over apparatetSe **Systembetjening**, s. 13.**Forside****Bagside**

Fjernbetjening

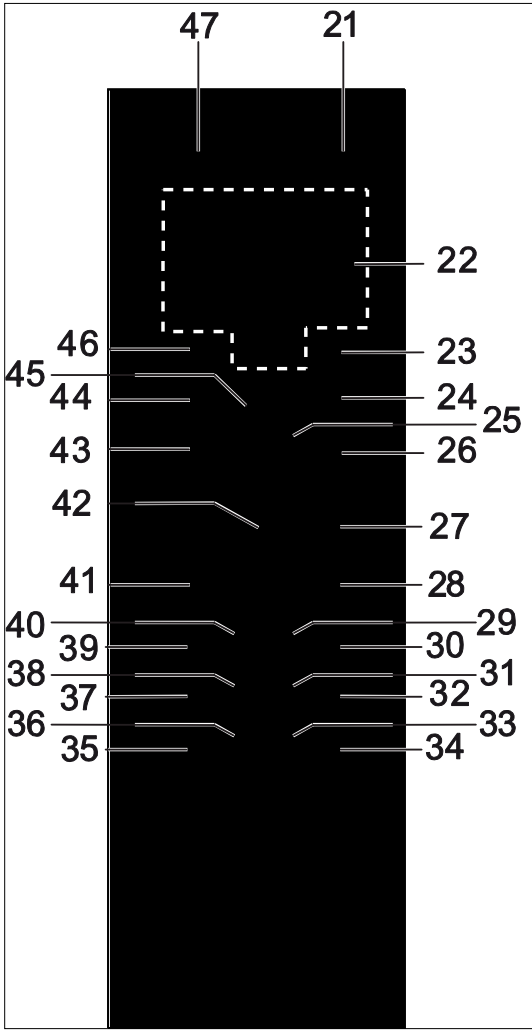

| | |
|--|------------|
| Oversigt over apparatet..... | 231 |
| Kvikguide..... | 236 |
| Før du starter | 236 |
| Installation af harddisken | 236 |
| Etablering af tilslutninger..... | 236 |
| Konfiguration af apparatet..... | 236 |
| Vigtige sikkerhedshenvisninger | 237 |
| Symbolforklaring | 237 |
| Korrekt anvendelse | 237 |
| Generelt | 237 |
| Strømforsyning..... | 237 |
| Overbelastning/overspænding | 238 |
| Kabler..... | 238 |
| Opstillingssted/driftsomgivelser | 238 |
| Fjernbetjening | 238 |
| Vedligeholdelse og pleje | 239 |
| Tilbehør | 239 |
| Idriftsættelse | 239 |
| Børn | 239 |
| Indledning | 240 |
| Generelle informationer | 240 |
| Udpakning | 240 |
| Leveringsomfang | 240 |
| Systembetjening | 241 |
| Generelt | 241 |
| Betjeningsenheder på apparatet..... | 241 |
| Tilslutninger på bagsiden..... | 241 |
| Fjernbetjeningens betjeningsenheder..... | 241 |
| Betjening med musen | 242 |
| Skærmtastatur | 243 |
| Start af apparatet | 243 |
| Frakobling, spærring og genstart af apparatet..... | 243 |
| Indstillingsassistent | 244 |
| Indstilling af systemet..... | 244 |
| Indstilling af administratoren | 244 |
| Forvaltning af harddisk..... | 245 |
| Optagelsesindstillinger..... | 245 |
| Netværksindstillinger..... | 245 |
| Live-visning | 246 |
| Overblik | 246 |
| Statussymboler..... | 246 |
| Popup-menu ved musebetjening | 246 |
| Digitalt zoom..... | 247 |
| Indstillinger | 248 |
| Indstilling af kameraudgangen | 248 |
| Optagelse..... | 249 |
| Indstilling | 249 |
| Generelle indstillinger | 249 |
| Udvidet indstilling | 249 |
| Tidsplan | 249 |

Indhold

| | |
|---|------------|
| Manuel optagelse..... | 250 |
| Afspilning..... | 251 |
| Generelt | 251 |
| Afspilningsskærmen | 251 |
| Styring via kontrolfelt | 251 |
| Afspilning via hændelsessøgning | 251 |
| Afspilning: Udvidet hændelsessøgning | 252 |
| Afspilning fra live-skærm..... | 252 |
| PTZ-styring | 253 |
| Generelt | 253 |
| Styring via PTZ-kontrolfeltet | 253 |
| Popup-menu ved musebetjening..... | 253 |
| PTZ-indstillinger..... | 254 |
| Preset-indstillinger | 254 |
| Patrulje-indstillinger..... | 255 |
| Kald en tur indstillet i PTZ kameraet | 255 |
| Mønster-indstillinger..... | 256 |
| Apparatmenu | 257 |
| Menuoversigt | 257 |
| Menubeskrivelse..... | 257 |
| Manuel optagelse..... | 258 |
| Hændelsessøgning | 258 |
| Parametre for hændelsessøgningen | 258 |
| Søgningsresultat..... | 259 |
| Dataeksport..... | 260 |
| Harddisks | 261 |
| Indbygning af en harddisk | 261 |
| Initialisering af en harddisk..... | 261 |
| Harddiskforvaltningens parametre | 261 |
| Indstilling af harddisken..... | 262 |
| Kontrol af harddiskstatus..... | 262 |
| Indstilling af harddiskalarmer..... | 262 |
| Indstillinger | 263 |
| Overblik | 263 |
| Generelle indstillinger | 263 |
| Indstillinger: Kamera..... | 264 |
| Indstilling af zoner | 265 |
| Zoner: Tidsplan og meddelelse | 265 |
| Indstillinger: Optagelse..... | 266 |
| Indstillinger: Netværk..... | 266 |
| Indstillinger: PTZ..... | 266 |
| Indstillinger: RS232 | 266 |
| Display..... | 266 |
| Indstillinger: Advarsel | 267 |
| Indstillinger: Bruger | 267 |
| Vedligeholdelse..... | 269 |
| Opgradering af apparat | 269 |
| Gennem søgning af logfil | 270 |
| Reset af systemet..... | 271 |
| Im-/eksport af konfiguration..... | 271 |
| Information..... | 271 |
| Nedlukning | 271 |
| Netværk..... | 272 |
| Generelt | 272 |

| | |
|--|------------|
| Begreber | 272 |
| Netværksopbygning | 273 |
| Netværkskonfiguration | 273 |
| Rengøring og pleje af apparatet | 276 |
| Henvisning | 276 |
| Udbedring af fejl..... | 277 |
| Indeks | 278 |
| Tekniske data | 279 |
| HDD-lagerkapacitet | 280 |
| Bortskaffelse | 281 |
| Henvisning til EF-direktivet vedr. gamle elektro- og elektronikapparater | 281 |
| Henvisning vedr. håndteringen af batterier | 281 |
| Vigtigt henvisning vedr. bortskaffelse af batterier | 281 |
| Henvisning til RoHS EF-direktivet..... | 281 |
| Ordforklaring | 282 |
| Anvendte fagbegreber | 282 |
| Om det interne harddiskdrev | 284 |

Kvikguide

Før du starter

Der skal udføres følgende forberedelser:

1. Overhold de generelle henvisninger, sikkerhedshenvisninger samt forklaringer vedrørende opstilling og tilslutning, se s. 9.
2. Kontrollér, at emballagens indhold er fuldstændigt, og om det er beskadiget.
3. Sæt batterierne i fjernbetjeningen.

Installation af harddisken



Advarsel

Sluk apparatet, og afbryd det fra strømforsyningen!

Sørg for den nødvendige jordforbindelse for at undgå statisk afladning.

1. Installer harddisken. Anvend hertil det vedlagte dataog strømkabel.
2. Etablér først forbindelsen til motherboardet med det røde datakabel (lille stik).
3. Forbind strømkablet.
4. Kontrollér, at stikforbindelserne sidder korrekt.
5. Luk huset.

Etablering af tilslutninger



Henvisning

Overhold minimumradius ved trækning af kabler! Knæk ikke kabler!

1. Forbind de analoge kameraer med BNC-tilslutningerne 1 – 4.
2. Forbind monitoren med VGA- eller BNC-tilslutningen.
3. Forbind musen med USB-stikket.
4. Etablér tilslutningen.
5. Tænd apparatet med netafbryderen POWER på apparatets bagside. Statusvisningen DVR apparatets forside lyser.

Konfiguration af apparatet

- Udfør „indstillingsassistentens“ enkelte trin, se s. 16.
- Følgende indstillinger konfigureres efter hinanden:
 - Valg af brugeroverfladens sprog
 - Oprettelse af administratoren
 - Forvaltning af harddisk (initialisering etc.)
 - Optagelsesindstillinger
 - Netværksindstillinger



Henvisning

Tjek ABUS hjemmesiden (www.abus-sc.com) for at se om der skulle være opdateringer eller ændringer til dette produkt.

- Vær opmærksom på menuoversigten på s. 29 samt henvisningerne og forklaringen til den grundlæggende betjening af systemet på s. 13.

Vær opmærksom på forklaringerne til:

| | |
|---------------------|-------|
| Live-visning | s. 18 |
| Afspilning | s. 23 |
| PTZ | s. 25 |
| Datasikring | s. 32 |
| Fejlsøgning | s. 49 |



Advarsel





Husk at admin kodeordet er:

„1 2 3 4 5“.

Vigtige sikkerhedshenvisninger

Symbolforklaring

Der anvendes følgende symboler i vejledningen hhv. på apparatet:

| Symbol | Signalord | Betydning |
|---|------------|---|
|  | Advarsel | Advarsel mod fare for kvæstelser eller farer for helbredet. |
|  | Advarsel | Advarsel mod fare for kvæstelser eller farer for helbredet som følge af elektrisk spænding. |
|  | Vigtigt | Sikkerhedshenvisninger vedr. mulige skader på apparatet/tilbehøret. |
|  | Henvisning | Henvisning til vigtige informationer. |

Der anvendes følgende kendemærker i teksten:

| | Betydning |
|--------|---|
| 1. ... | Handlingsopfordring/-anvisning med fastlagt rækkefølge for handlingstrinene i teksten |
| 2. ... | Liste uden fastlagt rækkefølge i teksten eller advarselshenvisningen |

Korrekt anvendelse

Brug kun apparatet til det formål, som det er blevet bygget og konciperet til! Enhver anden anvendelse anses for at være ukorrekt!

Dette apparat må kun anvendes til følgende formål:

- Denne digitaloptager anvendes i kombination med tilsluttede videosignalkilder (s/h- og farvekameraer) og videogengivelsesapparater (CRT- eller TFT-monitorer) til at overvåge objekter.



Henvisning

Datalagringen er underlagt de nationale retningslinjer om beskyttelse af persondata.

Gør ved installationen kunderne opmærksom, at disse retningslinjer findes.

Generelt

Læs følgende anvisninger grundigt igennem, før apparatet anvendes første gang, og overhold alle advarselshenvisninger, selv om du er bekendt med omgang med elektroniske apparater.



Advarsel

Ved skader, der skyldes manglende overholdelse af denne betjeningsvejledning, bortfalder kravet om garanti.

Vi påtager os intet ansvar for følgeskader!



Advarsel

Vi påtager os intet ansvar i forbindelse med person- og/eller materielle skader, der skyldes ukorrekt håndtering eller manglende overholdelse af sikkerhedshenvisningerne.

I sådanne tilfælde bortfalder ethvert krav om garanti!

Opbevar denne håndbog omhyggeligt som fremtidig reference.

Hvis apparatet sælges eller gives videre, skal denne vejledning denne vejledning også udleveres.

Dette apparat blev produceret under overholdelse af internationale sikkerhedsstandarder.

Strømforsyning

- Tilslut kun dette apparat til en strømkilde, der leverer netspændingen, der er anført på typeskiltet.
- Hvis du ikke er sikker på, hvilken findes hos dig, skal du kontakte el-forsyningsselskabet.



Advarsel

Forebyg tab af data!

Tilslut altid apparatet til en nødstrømsforsyning UPS med overspændingsbeskyttelse.

- Afbryd apparatet fra netstrømforsyningen, før der udføres vedligeholdelses- eller installationsarbejder.
- Dette apparats afbryder ikke apparatet fuldstændigt fra strømmettet.
- For at afbryde apparatet fuldstændigt fra nettet skal netstikket trækkes ud af stikdåsen. Derfor skal apparat opstilles, så en direkte og uhindret adgang til stikdåsen altid er sikret, og stikket i en nødsituation kan trækkes ud med det samme.

- For at udelukke brandfare skal netstikket principielt trækkes ud af stikdåsen, hvis apparatet ikke bruges i længere tid. Du bedes afbryde apparatet fra strømnettet før en storm og/eller tordenvejr med fare for lynnedslag. Eller tilslut apparatet til en nødstrømsforsyning.



Advarsel

Åbn aldrig apparatet selv! Der er fare for elektrisk stød!
Kontakt uddannet fagpersonale eller installatøren, hvis det er nødvendigt at åbne apparatet.

- Indbygningen eller ombygningen af en harddisk bør kun foretages af uddannet personale eller installatøren.



Advarsel

Installation i eller ændringer af apparatet medfører tab af garanti, hvis det ikke foretages af fagpersonale.
Vi anbefaler at lade en installatør installere en harddisk.
Ved ukorrekt installation af harddisken bortfalder garantien!

Overbelastning/overspænding

- Undgå at overbelast stikdåser, forlænger kabler og adaptere, da det kan medføre brand eller elektrisk stød.
- Anvend en overspændingsbeskyttelse for at undgå beskadigelser på grund af overspænding (f.eks. tordenvejr).

Kabler

- Tag altid fat i stikket på alle kabler, og træk ikke i selve kablet.
- Tag aldrig fat i netkablet med våde hænder, da de kan forårsage en kortslutning eller elektrisk stød.
- Stil hverken apparatet, møbelstykket eller andre tunge genstande på kablerne, og sørg for, at de ikke knækkes, især ved stikket og tilslutningsbøsningerne.
- Slå aldrig knuder på et kabel, og bind det ikke sammen med andre kabler.
- Alle kabler skal trækkes, så ingen træder på dem eller forhindres af dem.
- Et beskadiget netkabel kan medføre brand eller elektrisk stød. Kontrollér netkablet regelmæssigt.
- Netkabler og netstik må ikke ændres eller manipuleres.
- Anvend ikke adapterstik eller forlænger kabler, som ikke opfylder de gældende sikkerhedsnormer, og foretag heller ikke indgreb på strøm- og netkabler!

Opstillingssted/driftsomgivelser

- Stil apparatet på en fast, jævn overflade, og stil ikke tunge genstande på apparatet.
- Apparatet er ikke beregnet til drift i rum med høj temperatur eller luftfugtighed (f.eks. badeværelser), eller hvor der forekommer meget støv.
- Driftstemperatur og driftsluftfugtighed: -10 °C til 55 °C, maks. 85 % relativ fugtighed. Apparatet må kun anvendes i tempereret klima.

Sørg for, at

- en tilstrækkelig ventilation altid er sikret (stil ikke apparatet i reoler, på et tykt tæppe, på en seng eller dér, hvor ventilationsåbninger tildækkes, og lad der være mindst 10 cm til alle sider).
- direkte varmekilder (f.eks. radiatorer) ikke påvirker apparatet.
- der ikke er direkte sollys eller kraftigt kunstigt lys på apparatet.
- apparatet ikke står umiddelbart i nærheden af magnetfelter (f.eks. højtalere).
- der ikke står åben ild (f.eks. brændende lys) på eller ved siden af apparatet.
- kontakt med stænk og dråber og aggressive væsker undgås.
- apparatet ikke anvendes i nærheden af vand, især må apparatet aldrig neddyppes (stil ikke genstande, der er fyldt med væsker, f.eks. vaser eller drikkevarer, på eller ved siden af apparatet).
- der ikke trænger fremmedlegemer ind.
- apparatet ikke udsættes for kraftige temperaturændringer, da luftfugtigheden ellers kondensere og kan medføre elektriske kortslutninger.
- apparatet ikke udsættes for voldsomme rystelser og vibrationer.

Fjernbetjening

- Hvis apparatet ikke anvendes i længere tid, skal alle batterier tages ud, da de kan løbe ud og beskadige apparatet.

Vedligeholdelse og pleje

Vedligeholdelsesarbejder er nødvendige, hvis apparatet er blevet beskadiget, f.eks. hvis netstik, netkabel eller hus er beskadiget, der er trængt væske eller genstande ind i apparatet, det har været udsat for regn eller fugt, eller hvis det ikke fungerer fejlfrit eller er faldet ned.

- Afbryd apparatet fra nettet i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder (f.eks. rengøring)!
- Hvis du konstaterer røgudvikling, usædvanlige lyde eller lugte, skal du slukke apparatet med det samme og trække netstikket ud af stikdåsen. I disse tilfælde må apparatet ikke anvendes igen, før en fagmand har foretaget en kontrol.
- Lad kun kvalificeret fagpersonale foretage alle vedligeholdelsesarbejder.
- Åbn aldrig apparatets eller tilbehøres hus. Hvis huset er åbnet, er der livsfare på grund af elektrisk stød.
- Rengør apparatets hus og fjernbetjeningen med en fugtig klud.
- Anvend ikke opløsningsmidler, sprit, fortyndelser osv. De kan beskadige apparatets overflade.
- Anvend ikke de følgende substanser:
- Saltvand, insektbekæmpelsesmidler, chlor- eller syreholdige opløsningsmidler (salmiak), skuremidler.
- Gnid forsigtigt over overfladen med bomuldskluden, indtil den er helt tør.



Advarsel

Apparatet arbejder med farlig spænding. Apparatet må derfor kun åbnes af autoriserede fagfolk. Alle vedligeholdelses- og servicearbejder skal udføres af autoriserede firmaer. Ukorrekt reparationer kan medføre livsfare for apparatets bruger.

Tilbehør

- Tilslut kun apparatet, der udtrykkeligt er beregnet til det. I modsat fald kan der forekomme faresituationer eller skader på apparatet.

Idriftsættelse

- Læs alle sikkerheds- og betjeningshenvisninger før den første idriftsættelse!
- Åbn kun huset for at installere harddisken.



Advarsel

Sørg ved installation i et eksisterende videoovervågningsanlæg for, at alle apparater er afbrudt fra net- og lavspændingsstrømkredsen!



Advarsel

Foretag ikke selv montering, installation og kabelføring, hvis du er i tvivl, men overlad det til en fagmand.

Ukorrekte og uprofessionelle arbejder på strømnettet eller på husets installationer er ikke kun en fare for dig selv, men også for andre personer.

Træk installationernes kabler, så net- og lavspændingskredse altid forløber adskilt og ikke er forbundet med hinanden på noget sted eller kan forbindes på grund af en defekt.

Børn

- Lad ikke børn få fingre i elektriske apparater! Lad aldrig børn anvende elektriske apparater uden opsyn. Børn kan ikke altid erkende mulige farer rigtigt. Smådele kan være livsfarlige, hvis de sluges.
- Opbevar batterierne og de genopladelige batterier uden for småbørns rækkevidde. Hvis et batteri eller genopladeligt batteri er blevet slugt, skal der straks søges lægehjælp.
- Hold også emballagefolierne borte fra børn. Der er fare for at blive kvalt!
- Dette apparatet hører ikke til i børns hænder. Fjedrende dele kan springe ud ved ukorrekt anvendelse og medføre, at børn kommer til skade (f.eks. øjnene).

Indledning

Kære kunde.

Tak, fordi du har valgt at købe dette produkt.

Produktet opfylder kravene i de gældende europæiske og nationale retningslinjer. Overensstemmelsen er dokumenteret, de pågældende erklæringer og dokumenter befinder sig hos producenten (www.abus-sc.com).

Som bruger er du forpligtet til at følge denne betjeningsvejledning for bevare denne tilstand og sikre en farefri brug!

Læs hele betjeningsvejledningen igennem før idriftsættelse af produktet, overhold alle betjenings- og sikkerhedshenvisninger!

Alle indeholdte firmanavne og produktbetegnelser er de pågældende ejeres varemærker. Alle rettigheder forbeholdt.

I tilfælde af spørgsmål bedes du henvende dig til din installatør eller forhandler!



Ansvarsfritagelse

Denne betjeningsvejledning blev udarbejdet meget omhyggeligt. Hvis du alligevel finder udeladelser eller unøjagtigheder, bedes du meddele os dette på adressen, der er anført på bagsiden af håndbogen. ABUS Security-Center GmbH påtager sig intet ansvar for tekniske og typografiske fejl og forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt uden forudgående varsel at ændre produktet og betjeningsvejledningerne. ABUS Security-Center er ikke ansvarlig for direkte og indirekte følgeskader, der opstår i forbindelse med dette produkts udstyr, funktion og anvendelse. Der gælder ingen garanti for indholdet i dette dokument.

Generelle informationer

Læs denne brugerhåndbog omhyggeligt igennem for at anvende apparatet rigtigt, og opbevar den til senere brug.

Denne håndbog indeholder vejledninger vedrørende betjening og vedligeholdelse af optageren. Kontakt et autoriseret fagfirma i forbindelse med reparation af apparatet.

Udpakning

Håndtér apparatet meget forsigtigt, når du pakker det ud.

Emballage og pakningshjælpemidler kan recycles og skal som regel afleveres til genanvendelse.

Vi anbefaler dig:

Emballagedele af papir, pap og bølgepap og kunststof skal lægges i indsamlingscontainerne, der er beregnet hertil.

Hvis de endnu ikke findes i området, som du bor i, kan du smide disse materialer ud sammen med husholdningsaffaldet.

Kontrollér først apparatet, hvis den originale emballage er beskadiget. Hvis apparatet har skader, skal du sende det tilbage med emballagen og kontakte producenten.

Leveringsomfang

- ABUS digitaloptager
- Strømforsyning og el-kabel
- USB-mus
- Tilslutningskabel og skruer til HDD
- Software-cd
- Brugerhåndbog

Systembetjening

Generelt

Du kan styre apparatet på følgende måde:

- Fjernbetjening
- USB-mus

Betjeningsenheder på apparatet



Henvisning

Se oversigten på s. 231.

| Nr. | Betegnelse Funktion |
|-----|--|
| 1 | USB-tilslutning <ul style="list-style-type: none"> • Tilslutning af en USB-mus • Tilslutning af et USB-stik til datalagring |
| 2 | Power-LED Lyser blå, når systemet er tændt |
| 3 | IR-modtager for fjernbetjeningen |
| 4 | REC-LED Lyser rødt ved optagelse |
| 5 | Netværks-LED Lyser rødt ved netværksadgang |

Tilslutninger på bagsiden



Henvisning

Se oversigten på s. 231.

| Nr. | Betegnelse Funktion |
|-----|--|
| 6 | VIDEO OUT: BNC-skærmudgang |
| 7 | USB-tilslutning <ul style="list-style-type: none"> • Tilslutning af en USB-mus • Tilslutning af et USB-stik til datalagring |
| 8 | VIDEO IN: BNC-indgange |
| 9 | VGA: VGA monitor output |
| 10 | LAN: 10/100 MBit Ethernet-LAN-tilslutning |
| 11 | RS-485: Tilslutning for PTZ-kameraer |
| 12 | 12 VDC-strømtilslutning |
| 13 | Hovedkontakt |
| 14 | Tilslutning for jordledning |

Fjernbetjeningens betjeningsenheder



Henvisning

Se grafikken af fjernbetjeningen på s. 4.

| Nr. | Betegnelse Funktion |
|-----|--|
| 21 | DEV: Tilordner fjernbetjening med apparat-ID'en |
| 22 | Alfanumeriske taster: <ul style="list-style-type: none"> • Vælg kamera (kanal) i live-visningen • Indtastning af bogstaver og tal i indtastningsfelter |
| 23 | A: Ændrer indtastning (stort/lille, symboler, tal) |
| 24 | PLAY: Starter afspilning |
| 25 | VOIP: <ul style="list-style-type: none"> • Ikke benyttet |
| 26 | PREV: Ændrer visning af skærmen i live-visningen |
| 27 | Navigationstaster: Ved afspilning: <ul style="list-style-type: none"> • ▲, ▼ indstiller hastighed • ◀, ▶ forrige/næste dag I live-visningen: <ul style="list-style-type: none"> • Vælger kamera (kanalvalg) I menuer: <ul style="list-style-type: none"> • Navigerer |
| 28 | ESC: <ul style="list-style-type: none"> • Ikke benyttet |
| 29 | Ikke benyttet |
| 30 | Ikke benyttet |
| 31 | Zoom+: Forstørrer billedudsnit i PTZ-modus |
| 32 | F1: I listefelter <ul style="list-style-type: none"> • Udvalg, alle optioner |
| 33 | Zoom -: Formindsker billedudsnit i PTZ-modus |
| 34 | F2: Skifter gennem kartotekskort |
| 35 | IRIS-: I PTZ-modus: <ul style="list-style-type: none"> • Lukker iris |
| 36 | Focus-: I PTZ-modus: <ul style="list-style-type: none"> • Formindsker billedudsnit i PTZ-modus |
| 37 | IRIS+: I PTZ-modus: <ul style="list-style-type: none"> • Åbner iris |
| 38 | Focus+: I PTZ-modus: <ul style="list-style-type: none"> • Forstørrer billedudsnit i PTZ-modus |
| 39 | ◀II: Pause/baglæns afspilning |
| 40 | ■: Standser afspilning |

| | |
|----|--|
| 41 | PTZ : Tænder PTZ-styring |
| 42 | Enter-tast ►II: <ul style="list-style-type: none">• Bekræfter valget• Aktiverer/deaktiverer „afkrydsningsboks“ Ved afspilning: <ul style="list-style-type: none">• PLAY/PAUSE Single Play-modus: <ul style="list-style-type: none">• Skifter enkelt frame videre |
| 43 | MENU: <ul style="list-style-type: none">• Henter hovedmenuen• Tænder/slukker tastetone (tryk i 5 sek.) |
| 44 | REC: Åbner/starter manuel optagelse |
| 45 | INFO: <ul style="list-style-type: none">• Skifter i live-visningen til en anden monitor |
| 46 | EDIT: Generelt: <ul style="list-style-type: none">• Aktiverer tekstindtastninger, i tekstfelter backspace |
| 47 | ⏻ POWER: Tænder/slukker (holdes nede i 5 sekunder) |

Betjening med musen



Henvisning

Den videre beskrivelse i denne betjeningsvejledning foretages med musen.

Apparatet er egnet til anvendelse med en USB-mus. Forbind musen med USB-stikket.

| Tast | Funktion |
|--------------------|--|
| Venstre | Enkeltklik: <ul style="list-style-type: none">• Valg i menuen, aktivering af et indtastningsfelt eller et kartotekskort Dobbeltklik: <ul style="list-style-type: none">• Skifter visningen af skærm enkeltbilleder flere billeder ved live-visning og afspilning Klik og træk: <ul style="list-style-type: none">• I PTZ-modus: Styrer kameraerne |
| Højre | Enkeltklik: <ul style="list-style-type: none">• Henter popup-menuen |
| Scrollehjul | Ved live-visning: <ul style="list-style-type: none">• Viser forrige/næste kamera I menuer: <ul style="list-style-type: none">• Scroller gennem menuerne |

Skærmtastatur

Hvis du klikker på et tekstindtastningsfelt med musen, vises skærmtastaturet:



Tasterne har identisk funktion med et computer-tastatur.

- Klik med den venstre musecursor på et tegn for at indtaste det.
- Klik på **Enter** for at afslutte indtastningen.
- Klik på **←** for at slette tegnet foran cursoren.
- Klik på det indrammede **a** for at skifte mellem store og små bogstaver. Den aktive indstilling vises over tastaturet.
- Klik på ESC for at afbryde en indtastning eller at forlade fætet.

Start af apparatet



Bemærk

Apparatet må kun tilsluttet til netspændingen, der er anført på typeskiltet!


Anvend af sikkerhedsmæssige årsager en nødstrømsforsyning UPS.

Når apparatet er tilsluttet til strømforsyningen og hovedafbryderen på apparatets bagside er tændt, lyser DVR status-LED'en.

1. Under opstarten gennemfører apparatet en selvtest.
2. Til sidst vises indstillingsassistenten. Afslut den for at komme til live-visningen.

Frakobling, spærring og genstart af apparatet

Klik på ShutDown i hovedmenuen. Oversigten vises.

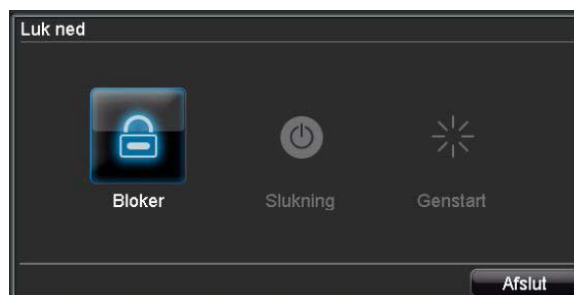

1. Vælg optionen **ShutDown** for at frakoble, og bekræft forespørgslen med **Ja**. Apparatet frakobles.
 - Tryk ikke på nogen tast under frakoblingen!
2. Vælg det venstre symbol **Lock** for at spærre systemet. Brugeroverfladen er spærret. For at komme til menuen er det nødvendigt at indtaste en adgangskode.
3. Vælg det højre symbol **Reboot** for at genstarte. Apparatet foretager en genstart.

Indstillingsassistent

Indstilling af systemet

Indstillingsassistenten leder dig gennem de nødvendige grundindstillinger af systemet. Derefter er DVR indstillet til optagelse og overvågning.




Henvisning

Alle detailindstillinger findes i apparatmenuen, se oversigt på s. 29.

Når der tændes første gang, vises valget af sprog:



1. Klik i indtastningsfeltet, og vælg dit sprog i listen. Klik på **Next** for at fortsætte. Følgende forespørgsel vises:

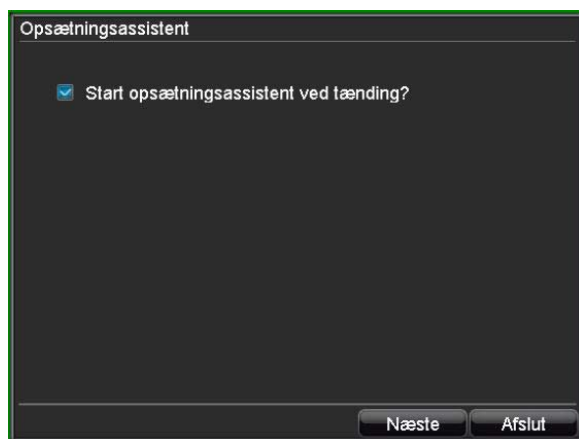

- Klik på Next for at starte assistenten.



Henvisning

Når systemet er indstillet, kan du aktivere „afkrydsningsboksen“. Fluebenet forsvinder, og assistenten startes ikke længere automatisk.

Indstilling af administratoren



Advarsel

Notér administratorkodeordet.
Følgende er forindstillet


„1 2 3 4 5“.



1. Klik på indtastningsfeltet, og indtast Admin Password (administratorkodeord).
2. Aktivér „afkrydsningsboksen“ foran **New Admin Password** for at oprette et nyt kodeord.
3. Indtast det nye kodeord, og bekræft din indtastning i feltet nedenunder.
4. Klik på **Next**.

Forvaltning af harddisk

1. Klik på Enter.

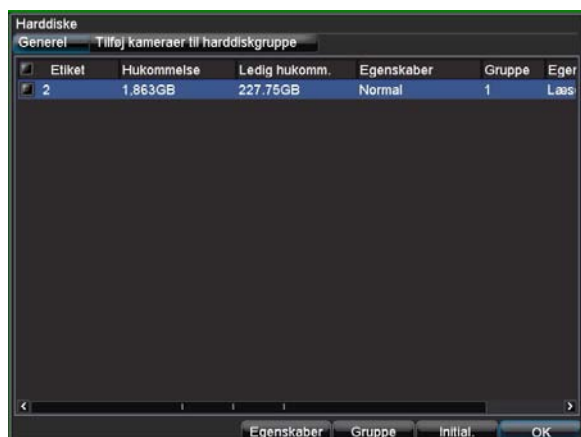

2. Aktivér „afkrydsningsboksen“, og klik derefter på **Init** for at indstille en ny harddisk.



Advarsel

Alle data, der befinder sig på den, slettes i den forbindelse!


3. Bekræft sikkerhedsforespørgslen med **OK**. Harddisken indstillet til anvendelsen. Processen vises med statusbjælken.
4. Afslut indstillingen med **OK**, og klik på **Next**.

Optagelsesindstillinger

1. Klik på Enter.



2. Vælg på kartotekskortet General kameraet, og fastlæg indstillingerne.
3. Klik på kartotekskortet Schedule og på knappen **Edit**.

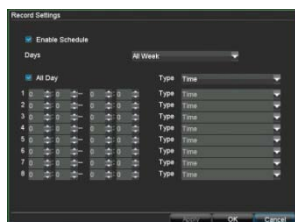

4. Aktivér „afkrydsningsboksen“ Enable Schedule og **All Day**. Dermed er optagelsen for hele dagen tilkoblet.
5. Afslut indstillingen med **OK**. Indstillingerne vises med farve i tidsplansoversigten.
6. For at overføre denne tidsplan til andre kameraer skal du vælge kameraet (eller All for at give alle kameraer de samme parametre) og bekræfte med **Copy**.
7. Afslut indstillingen med **OK**, og klik på **Next**.

Netværksindstillinger

1. Klik på Enter.



Henvisning

Spørg hos den ansvarlige netværksadministrator, om du kan vælge DHCP, eller om IP-adressen og de videre indstillinger skal foretages manuelt.

2. **DHCP aktiveret:** Hvis DHCP er indstillet i netværk-routeren, skal du aktivere „afkrydsningsboksen“ DHCP. Alle netværksindstillinger foretages derefter automatisk
3. **DHCP ikke aktiveret:** Indtast dataene manuelt (IP-adresse, subnetmaske samt den standardmæssigt indstillede gateway = routerens IP-adresse).

En typisk adresse kunne se ud på følgende måde:

- IP Address: 192.168.0.50
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 192.168.0.1
- Preferred DNS Server: 192.168.0.1

4. Afslut indstillingen med **OK**, og klik på **Next**.

Live-visning

Overblik

Live-visningen starter automatisk, når apparatet tændes. Ved at trykke flere gange på tasten **Menu** kommer de også tilbage til live-visningen.




I topteksten findes menuerne

- Menu
- Playback og
- PTZ.

Til højre findes popup-menuen for visningerne. Til højre vises datoen og klokkeslættet.

- Klik på firkantsymbolet foroven til højre i menubjælken for at åbne popup-menuen for visningerne.
- Klik på et af symbolerne for at skifte mellem de forskellige visninger.

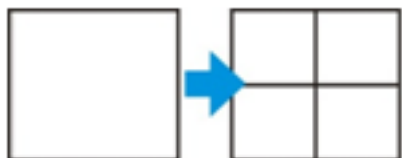

På hovedskærmen vises signalerne for de tilsluttede kameraer.

- Ved at dobbeltklikke på den venstre musetast kan du vise det pågældende kamerabillede som full screen eller igen skifte tilbage til den oprindelige visning.

Statussymboler

- Følgende symboler vises afhængigt af apparatets driftsstatus:

| Symbol | Betydning |
|----------|--|
| | Hændelse registreret <ul style="list-style-type: none"> • Bevægelsesregistrering HDD-fejl,... |
| R | Rød: Optagelse <ul style="list-style-type: none"> • Hændelsesoptagelse |
| B | Blå: Optagelse <ul style="list-style-type: none"> • Permanent optagelse |


Popup-menu ved musebetjening



Henvisning

Tryk på den højre musetast, mens musekursoren befinder sig over et live-billede.

Følgende indstillinger er mulige. Pilen til højre viser, at en undermenu til udvalgt åbnes:

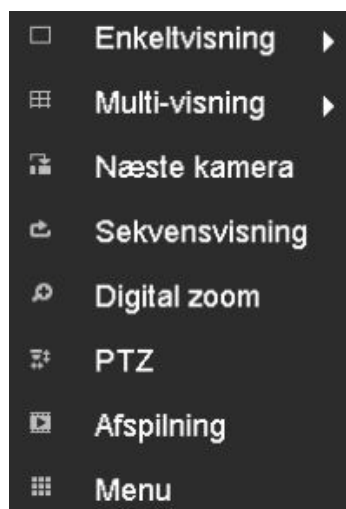

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Enkeltvisning | Full screen for det valgte kamera |
| Multi-visning | Forskellige kameralayouts |
| Næste kamera | Visning af de(t) næste kamera(er) |
| Sekvensvisning | Starter kamerasekvensen |
| Digital Zoom | Forstørrer billedudsnittet |
| PTZ | Aktiverer PTZ-modus |
| Afspilning | Skifter til afspilning |
| Menu | Åbner hovedmenuen |



Henvisning

Stop Auto-switch (sekvensvisning):
Fastlæg sekvensforsinkelsen for visningen i
visningsindstillingerne.

Digitalt zoom

Denne funktion åbner et billede, der er forstørret fire gange.



- Klik med den venstre musetast i det lille billedvindue, og forskyd markeringsrammen, mens du trykker på musetasten.
- Det valgte udsnit forstørres digitalt.
- Afslutning: Højreklik først på Exit, og venstreklik derefter.

Indstillinger



Henvisning

Live-visningen kan indstilles på følgende måde.

Åbn hovedmenuen, og klik på Settings og derefter på Display:



| | |
|--------------------|---|
| Videoudgang | VGA, MAIN, Vælger tilslutningen, hvis indstillingerne ændres. |
| Modus | Forskellige kamerayouts |
| Sekvensforsinkelse | Omskiftningstid mellem de enkelte kameraer ved sekvensvisning |
| Kameraanordning | Kameraplacering i live- visningen |
| Tilslut taleudgang | Tildeler monitor til gengivelse af hændelser |
| Vis hændelse på | I sekunder, som hændelsen vises på den tildelte monitor |



Henvisning

VGA-monitor tilsluttet

En tilsluttet VGA-monitor registreres automatisk ved start. Hovedvideosignalet vises med audio på VGA-monitoren.

BNC-udgangen "1" viser en 4-dobbelt visning eller en full screen i sekvens.

Hvis VGA-kablet ikke er tilsluttet til monitoren ved starten, gengives hovedvideosignalet på BNC-tilslutning "1". Tilslut VGA-kablet, og start optageren igen for at foretage den automatiske registrering.

VGA-monitor ikke tilsluttet:

Hovedvideosignalet gengives på BNC-tilslutning "1". BNC-udgangen "2" viser kameraerne som full screen i sekvens.

Indstilling af kameraudgangen

Du kan indstille maks. 16 kameraer i live-visningen samtidigt.

1. Klik på Set.
2. Vælg displaymodusen.
 - 1 x 1
 - 2 x 2
3. Med navigationstasterne tilordner du det ønskede kamerasignal til det pågældende skærmudsnit.
 - Indstillingen X betyder, at dette kamera ikke vises.
4. Klik på OK for at overtage indstillingen.

Optagelse

Indstilling

Åbn hovedmenuen, og klik på Settings og derefter på Record:



Generelle indstillinger

På kartotekskortet General står følgende indstillinger til rådighed:

| | |
|---------------|--|
| Kamera | Kamera, der skal indstilles |
| Stream | Stream 1: Egenskaber for permanent optagelse Stream 2: Egenskaber for hændelsesoptagelse Stream 3: Egenskaber for netværksoverførslen |
| Streamtype | Video |
| Opløsning | 4 CIF CIF QCIF |
| Bitrate-type | Generelt gælder: Jo højere bitraten er, desto mere lagerplads er der brug for! Variabel: Statisk billede – lav bitrate, dynamisk billede – høj bitrate Konstant: Bitrate uændret (med maks. bitrate) |
| Videokvalitet | Forskellige kvalitetstrin +: lav kvalitet +++++: høj kvalitet |
| Billedrate | Antal billeder, der gemmes pr. sekund. Det maks. antal afhænger af den indstillede optagelsesopløsning. |
| Maks. Bitrate | Bestemmer den maks. bitrate ved bitrate type = konstant |

| Udvidet | Detailindstillinger |
|-------------|--|
| Før alarm | Tid i sekunder, der optages før en alarm |
| Efter alarm | Tid i sekunder, der optages efter en alarm |
| Forfaldstid | Tid i dage, som optagelsen kl. 0:00 automatisk slettes efter. Hændelsen bibeholder i logfilen. Værdi 0: Optagelser slettes ikke automatisk |
| Copy To | Overfører valgte indstillinger til andre kameraer (alle eller udvalgte) |

1. Vælg kameraet.
2. Vælg den stream, som du vil fastlægge egenskaberne for:
 - Stream 1 (varig opt.)
 - Stream 2 (hændelse) eller
 - Stream 3 (netværk).
3. Fastlæg optagelsesparametrene for den pågældende stream, se tabel.
4. Vælg tidsrummet for foralarm, efteralarm etc. under More Settings.
5. Vælg under Copy To, hvilke kameraer du vil kopiere indstillingerne, og bekræft med Copy.

Udvidet indstilling

På kartotekskortet Advanced fastlægger du, om ældre optagelser overskrives, når harddisken er fuld.

Tidsplan


Ved hjælp af tidsplanen indstilles optagelsestiderne eller „udløserne“ (optagelsestype) for kameraerne. Klik på kartotekskortet Schedule:



I OSD vises fra venstre til højre timerne for den pågældende dag (der er anført oppefra og ned). Under dagene vises den farvede forklaring, dvs. i den indstillede tidsplan vises optagelsestidsrummene med farve i overensstemmelse med de pågældende „udlødere“, dvs. optagelsestyper.

| Farvesymbol | Forklaring |
|-------------|-------------------------|
| Blå | Normal: Tidsrum i timer |
| Grøn | Bevægelsesgenkendelse |
| Grå | Intet valg |

1. Vælg kameraet, der skal indstilles, og klik på Edit:

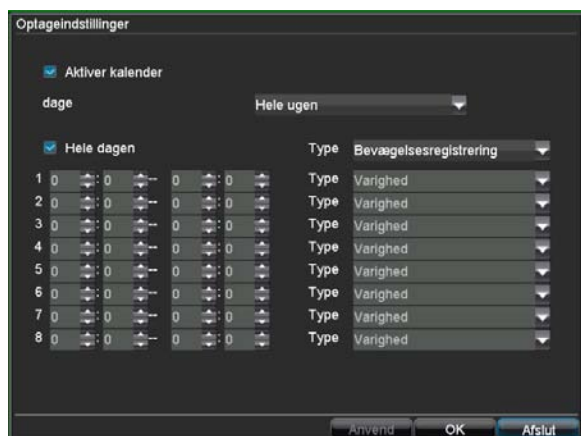

2. Aktivér afkrydsningsboksen Enable Schedule.
3. Definér i pulldown-menuen under Days dagen, der skal indstilles, eller vælg All Week.
4. Aktivér/deaktivér All Day. Hvis All Day er aktiveret, kan der ikke indtastes definerede tidsrum, indstillingen gælder for hele dagen.
5. Deaktivér All Day, hvis du vil indstille tidsafhængige indstillinger.
6. Angiv optagelsestype i pulldown-menuen:
 - Varighed
 - Bevægelsesregistrering
7. Du kan definere maks. 8 tidsraster under tidsafhængig indstilling, fra 00:00 – til 00:00; tidsrummene for de enkelte raster må ikke overlappe.

i Henvisning

Med varigheden definerer du tidsvinduet, hvor der optages.


De andre „udlødere“ som bevægelsesgenkendelse tilkobler kun optagelsen, hvis disse „udlødere“ forekommer.

- På kartotekskortet Schedule kan du kopiere kameraindstillingerne og overtage dem for andre kameraer:
 - Vælg det ønskede kamera under Copy To, eller vælg All, og bekræft med Copy.

8. Afslut indstillingerne på optagelsesskærmen med OK.

Manuel optagelse

1. Tryk på REC-tasten for at starte en manuel optagelse:

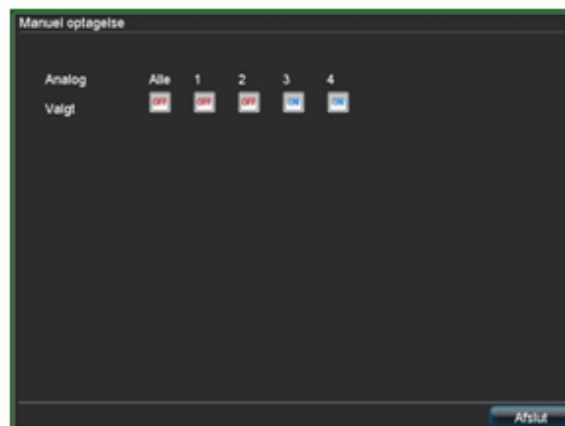

2. Vælg kameraet for at starte den manuelle optagelse. Klik på aktiveringsknappen.



Henvisning

Klik på All for at optage alle tilsluttede kameraer.

Afspilning

Generelt

Afspilningen kan foretages på tre forskellige måder:

- Via hændelsessøgning i hovedmenuen
- Fra live-visningen
- Via logfilen i vedligeholdelsesmenuen

Afspilningsskærmen

Afspilningen styres i kontrolfeltet:



| | |
|----|--|
| 7 | Springer 30 sekunder frem |
| 8 | Hurtigt frem |
| 9 | Langsomt frem (slow-motion) |
| 10 | Næste optagelse, næste dag |
| 11 | Tidsakse: <ul style="list-style-type: none"> • Klik med musen i tidsaksen for at fortsætte afspilningen et andet sted • Klik på „skyderen“, og træk den til det ønskede tidspunkt for at starte afspilningen fra dette tidspunkt |
| 12 | Optagelsestype Blå = permanent optagelse Rød = hændelsesoptagelse |
| 13 | Afspilning forlades |
| 14 | Skjuler kontrolfelt |

i Henvisning


Du kan zoome skærmens indhold.

- Klik med den højre musetast i den løbende afspilning.
- Vælg Zoom.
- Zoom-modusen er aktiv. Se s. 19

| Nr. | Område |
|-----|---|
| 1 | Løbende afspilning med dato og klokkeslæt |
| 2 | Valg af kamera til afspilning |
| 3 | Kalender med optagelsestypen (se til højre) |
| 4 | Kontrolfelt med tidsakse |

Styring via kontrolfelt


Kontrolfeltet anvendes til at styre den løbende afspilning. Symbolerne har følgende betydning:

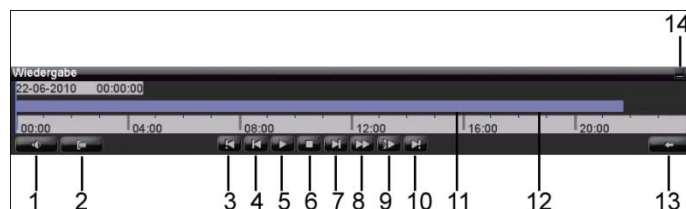

| Nr. | Symbolens betydning |
|-----|--|
| 2 | Definerer startpunkt og slutpunkt for en video til datasikring |
| 3 | Forrige optagelse, forrige dag |
| 4 | Springer 30 sekunder tilbage |
| 5 | Play eller Pause ved afspilning |
| 6 | Stop |

Afspilning via hændelsessøgning

For at afspille optagede hændelser skal de først findes. Åbn hovedmenuen, og klik på Event på kartotekskortet General:

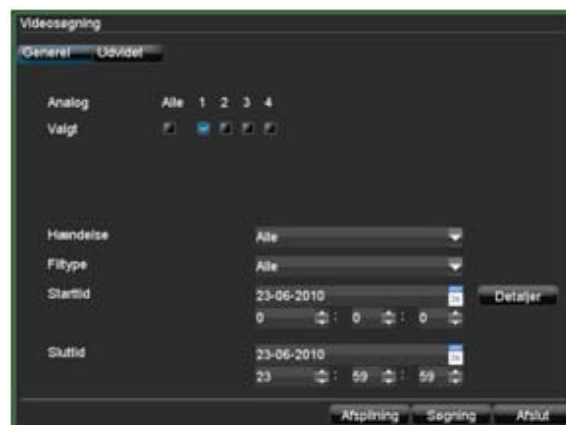

Følgende indstillinger står til rådighed:

| | |
|--------------------|--|
| Hændelse | Tidsplan, bevægelsesgenkendelse |
| Filtype | Deaktiveret, aktiveret, alle |
| Starttid Sultid | Indtast dato og klokkeslæt |
| Detaljer | Åbner detailvisningen. Kameraerne vises under hinanden. Den farvede forklaring viser de pågældende optagelsestyper. Med Next Day og Prev Day navigerer du gennem optagelserne. Du kan forskyde markeringerne af tidsaksen med musen for at begrænse tidsrummet for søgningen. |

- Klik på **Search** for at søge optagelser i henhold til de valgte indstillinger. Resultaterne vises:

| Søgeresultater | | | |
|----------------|---------------------|----------|---------|
| Kanal | Starttid | Sluttid | Spærrel |
| A1 | 17-06-2010 00:00:30 | 00:00:42 | |
| A1 | 17-06-2010 00:01:25 | 00:01:37 | |
| A1 | 17-06-2010 00:03:14 | 00:03:27 | |
| A1 | 17-06-2010 00:04:10 | 00:04:22 | |
| A1 | 17-06-2010 00:04:26 | 00:04:45 | |
| A1 | 17-06-2010 00:04:49 | 00:05:01 | |
| A1 | 17-06-2010 00:05:19 | 00:05:31 | |
| A1 | 17-06-2010 00:06:03 | 00:06:47 | |
| A1 | 17-06-2010 00:07:03 | 00:07:11 | |
| A1 | 17-06-2010 00:07:42 | 00:08:02 | |
| A1 | 17-06-2010 00:08:52 | 00:09:16 | |
| A1 | 17-06-2010 00:10:09 | 00:10:29 | |
| A1 | 17-06-2010 00:10:39 | 00:11:03 | |
| A1 | 17-06-2010 00:11:08 | 00:11:20 | |
| A1 | 17-06-2010 00:11:33 | 00:11:45 | |
| A1 | 17-06-2010 00:11:53 | 00:12:17 | |
| A1 | 17-06-2010 00:12:33 | 00:12:45 | |
| A1 | 17-06-2010 00:12:55 | 00:13:15 | |

- Vælg optagelsen ved at klikke på linjen og derefter på **Play**.


Afspilning: Udvidet hændelsessøgning

- Klik på kartotekskortet Advanced på skærmen Event for at søge specifikt efter optagelser, der enten blev udløst af er eller en bevægelsesregistrering.
- Indtast søgningsparametrene som f.eks. dato, tidspunkt indgange eller kameraer for at foretage søgningen.

Afspilning fra live-skærm

Klik på Play, men live-skærmen vises:

Afspilningen styres i kontrolfeltet:

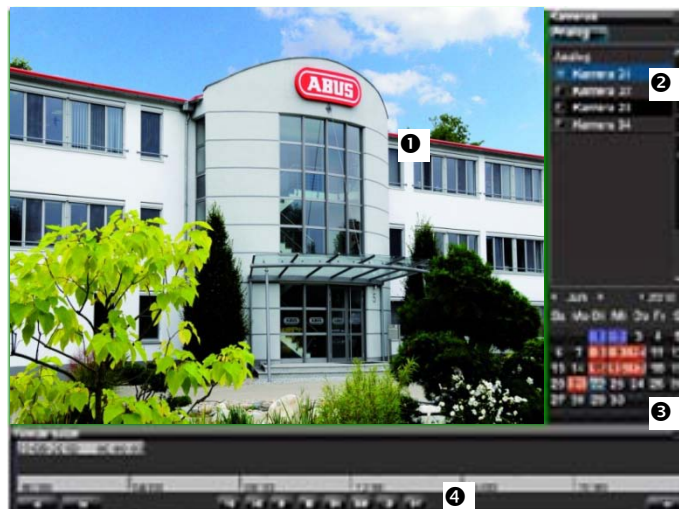

Henvisning

Afspilningen starter med optagelsen af de sidste fem minutter.

Afspilningsskærmen er opdelt i fire områder:

| Nr. | Område |
|-----|--|
| 1 | Løbende afspilning med dato og klokkeslæt |
| 2 | Kameramenu |
| 3 | Kalender med optagelsestype Blå = permanent optagelse Rød = hændelsesoptagelse |
| 4 | Kontrolfelt med tidsakse |

- Vælg det ønskede kamera i kameramenuen.
- Klik i kalenderen for at vælge en optagelse målrettet i forhold til dato og tid.
- Styr afspilningen af optagelsen
 - med kontrolfeltet eller
 - med musen ved at klikke på tidsaksen og forskyde skyderen, den farvede forklaring, se s. 22, hjælper med tilordningen.

PTZ-styring


Generelt

Med PTZ-styringen har du adgang til enkelte PTZ-kameraer og kan styre dem manuelt.

Henvisning

- Når der benyttes ABUS PTZ kameraer så foreligger muligheden for at konfigurere ture direkte i kameraet. Fordelen er at andre kontrol enheder så som keyboard også kan kalde på ture.
- For at åbne menuen i ABUS PTZ kameraer indtast preset 95. Ved at benytte navigations knapperne kan du bevæge dig i menuen.

Styring via PTZ-kontrollfeltet

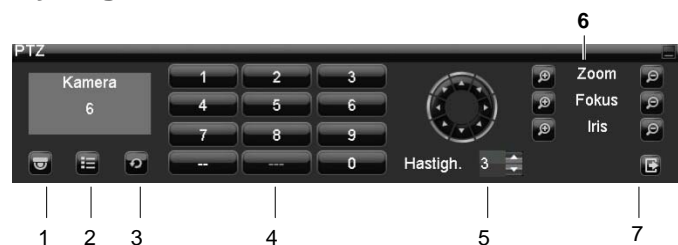


| Nr. | Symbolets betydning |
|-----|-----------------------------|
| 1 | Vælger og viser PTZ-kamera |
| 2 | Kald presets |
| 3 | Kald ture |
| 4 | Indtastningstastatur |
| 5 | Hastighed |
| 6 | Zoom, fokus, iris-justering |
| 7 | Forlader PTZ-styringen |

Popup-menu ved musebetjening

Henvisning

Tryk på den højre musetast, mens musekursoren befinder sig over et live-billede.

Følgende indstillinger er mulige. Pilen til højre viser, at en undermenu til udvalg åbnes:

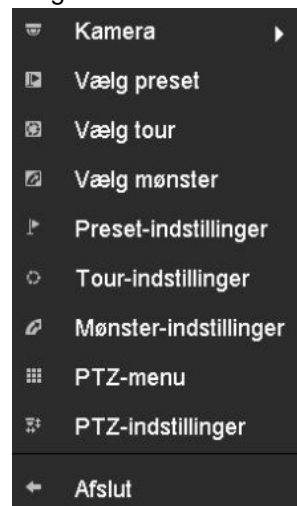

| | |
|-------------------------|---|
| Kamera | Valg af PTZ-kameraet |
| Vælg preset | Vælger indstillet preset |
| Vælg tour | Vælger fastlagt patrulje |
| Vælg mønster | Vælger defineret mønster |
| Preset-indstillinger | Se s. 26 |
| Tour-indstillinger | Se s. 27 |
| Mønster - indstillinger | Se s. 27 |
| PTZ-menu | Åbner PTZ-menuen |
| PTZ-indstillinger | Hardware-parametre for det tilsluttede kamera |
| Afslut | Forlader PTZ-styringen |

PTZ-indstillinger

Følgende indstillinger af PTZ-kameraerne er nødvendige:



Indstillingerne anvendes til at konfigurere kameraerne på de pågældende tilslutninger.

1. Vælg det installerede kamera.
2. Indtast dataene for det tilsluttede kamera.
3. Adressen (ID) anvendes til at identificere PTZ-kameraet entydigt og aktivere det.
4. Hvis du har tilsluttet flere kameraer af samme type, kan du kopiere de foretagne indstillinger til de andre tilslutninger.
5. Afslut indstillingen med Apply og OK.

i Henvisning

Kontrollér indstillingerne i forhold til de tekniske data for de tilsluttede kameraer.

Kontrollér de indtastede parametre (baudrate, databit, ...), hvis et tilsluttet kamera ikke fungerer korrekt.

Preset-indstillinger

Presets er forindstillede steder for et PTZ-kamera. Du kan definere forskellige positioner for hvert PTZ-kamera, så kameraerne hurtigt kan drejes til de pågældende steder.

- Vælg kameraet, der skal indstilles, i kontrolfeltet, og klik på Preset Settings i popup-menuen:



1. Drej, hæld og zoom kameraet til den ønskede position.
2. Vælg den Preset 1 i listen.
3. Klik på Set. Positionen er nu gemt som Preset 1.
4. Gentag trin 1 – 3 for at definere yderligere presets.
5. Afslut indstillingen med Apply og OK.

i Henvisning

Når du benytter ABUS PTZ kameraer med Pelco-D protokol er nogle presets prædefineret og kan ikke bruges.


| Preset | Beskrivelse |
|---------------|--------------------------------------|
| 1~64, 100~200 | Kalder preset 1~64 &, 100~200 |
| 65 | Vis preset status |
| 66 | Starter Auto Scan |
| 67 | Auto Flip mode On/Off |
| 68 | Kamera reset |
| 69 | Digital Slow Shutter funktion On/Off |
| 71~78 | Kalder tour 1~8 |
| 81~88 | Kalder mønster 1~8 |
| 91 | Kalder nulstillings position |
| 92 | Fryser billede |
| 93 | BLC funktion On/Off |
| 94 | Skifter mellem dag / nat / auto mode |
| 95 | Kalder OSD menu |
| 96 | Fokus justering |
| 97 | Tænd/sluk alle alarmer |

Yderligere information kan findes i manualen for PTZ kameraet.


Patrulje-indstillinger

Patruljer er kørselsveje for PTZ-kameraer fra position til position, som der køres til efter hinanden. De enkelte positioner er presets, der skal indstilles som beskrevet ovenfor. Dermed kan kameraerne efter hinanden og med en definerbar hastighed drejes til de pågældende steder, hvor de bliver i et indstilleligt tidsrum.

Vælg kameraet, der skal indstilles, i kontrolfeltet, og klik på Patrol Settings i popup-menuen:

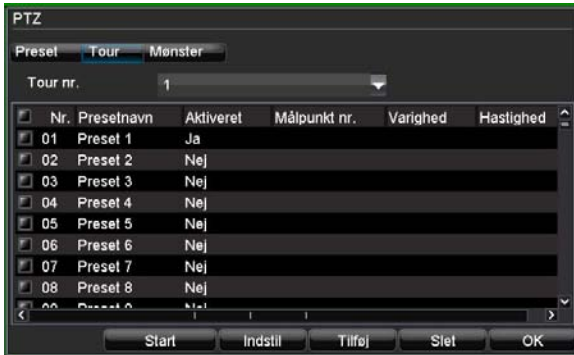

1. Aktivér patrulje-nummeret.
2. Vælg et aktivt, indstillet preset i listen ved at klikke på „afkrydsningsboksen“.
3. Klik på Set.

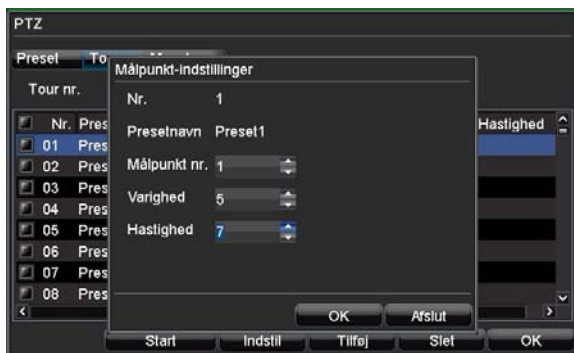

4. Indstil målpunktnummeret, varigheden og hastigheden.
 - KeyPoint No. (målpunktnummer): Rækkefølge
 - Duration (varighed): Tid i sekunder, som PTZ-kameraet bliver på positionen
 - Speed (hastighed) 0 ...7: Kørselshastighed
5. Overtag indstillingen med Add.
6. Gentag trin 1 – 5 for at definere yderligere patruljer.
7. Afslut indstillingen med OK.

i Henvisning

En patrulje består af mindst to preset-positioner. Du kan indstille flere patruljer for et kamera.

Du kan teste den indstillede patrulje: Klik på Start, og følg patruljen. Du kan altid standse forløbet og foretage patrulje-indstillingerne igen for f.eks. at foretage

ændringer.

Kald en tur indstillet i PTZ kameraet

Du kan også konfigurere ture direkte i kameraet. Fordelen er at andre kontrol enheder så som keyboard også kan kalde på ture. Mere information om configuration af ture i PTZ kameraet kan findes i manualen til PTZ kameraet.

For at kalde turen kan du kalde en prædefineret preset eller opsætte en tur i DVR'en.

1. Aktivér patrulje nummer.
2. Vælg en prædefineret preset:

| Preset | Beskrivelse |
|--------|---------------|
| 71 | Starter tur 1 |
| 72 | Starter tur 2 |
| 73 | Starter tur 3 |
| 74 | Starter tur 4 |
| 75 | Starter tur 5 |
| 76 | Starter tur 6 |
| 77 | Starter tur 7 |
| 78 | Starter tur 8 |

3. Klik på "Set".
4. Accepter indstillingerne ved at trykke på "Add".
5. Forlad indstillingerne ved at trykke på OK.

Mønster-indstillinger

Mønstre er kørselsveje for PTZ-kameraer fra position til position, som der køres til efter hinanden. Mønstre optages på en måde „live“, systemet gemmer parametrene, der anvendes i den forbindelse, mens du drejer kameraerne til de pågældende steder og justerer dem efter hinanden med definerbar hastighed.

- Vælg kameraet, der skal indstilles, i kontrolfeltet, og klik på Patterns Settings i popup-menuen:



1. Vælg mønster-nummeret.
2. Klik på Run Record for at starte mønster-optagelsen.
3. Styr kamerapositionerne og indstillingerne, som du vil optage som mønster, med PTZ-kontrolfeltet.
4. Optagelsen foretages, indtil du klikker på Stop Record.



Henvisning

- Start den optagede mønster ved at hente popup-menuen med den højre musetast i live-visningen af PTZ-kameraet.
- Vælg Pattern, og klik på det ønskede mønster. PTZ-kameraet begynder at køre til de enkelte positioner. Når hele mønstret er kørt igennem, starter processen igen.


Apparatmenu

Menuoversigt

Efterfølgende menuoversigt viser alle menuer, som apparatet skal indstilles og styres med.

- Når du retter musemarkøren mod en menu, „markeres“ menupunktet, og i det nederste område vises en kort forklaring.


- Klik på den ønskede menu for at åbne den.
- Klik på Exit for at lukke menuoversigten.

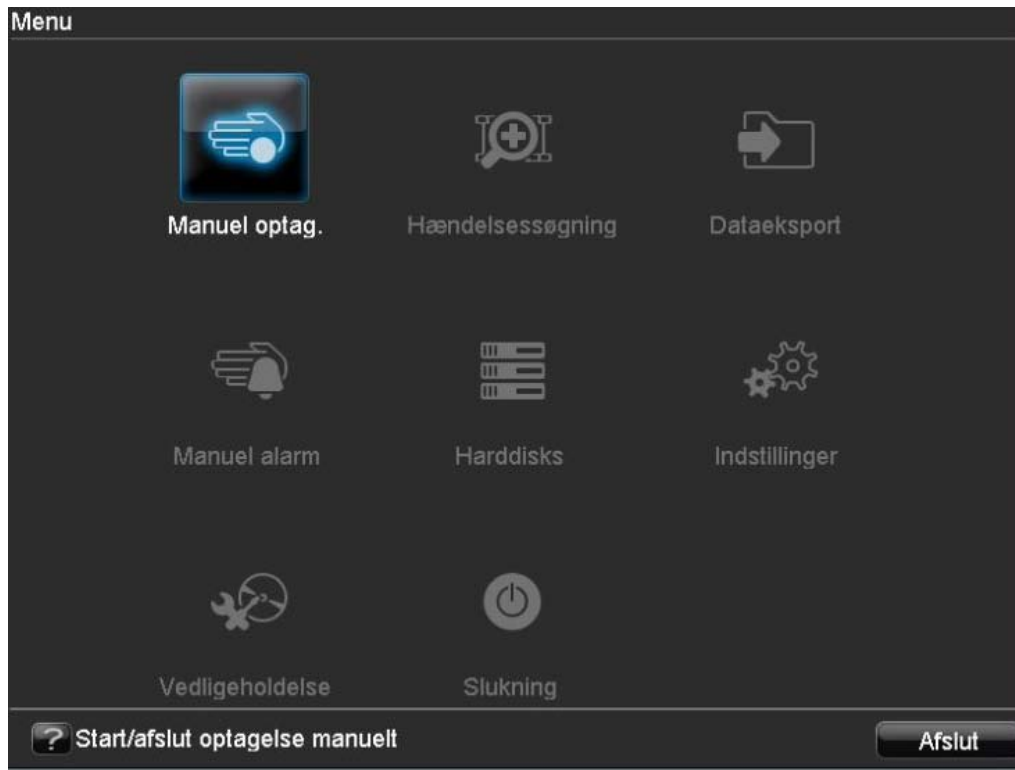

Menubeskrivelse

| Menu | Beskrivelse | Se s. |
|------------------|--|-------|
| Manuel optag. | Start og afslutning af den manuelle optagelse med udvalgte kameraer. | 30 |
| Hændelsessøgning | Parameterstyret søgning efter optagelser, der blev startet af hændelser som bevægelsesgenkendelser. | 30 |
| Dataeksport | Funktion til eksport af gemte optagelser til USB-medier. | 32 |
| Harddisks | Initialisering og forvaltning af indbyggede harddisks (tildeling af læse-/skrivefunktion, kameraer, forvaltning af netværksharddisks etc.). | 33 |
| Indstillinger | Forvaltning af alle apparatindstillinger (General, Camera, Record, Network, PTZ, RS232, Display, Exception, User, UVV). | 35 |
| Vedligeholdelse | Vedligeholdelse af apparatet som opdatering til ny firmware, gennemsøgning af logfil, import/eksport af konfiguration, reset til fabriksindstillinger. | 41 |
| Slukning | Spærring, nedlukning og genstart af apparatet. | 43 |

Manuel optagelse

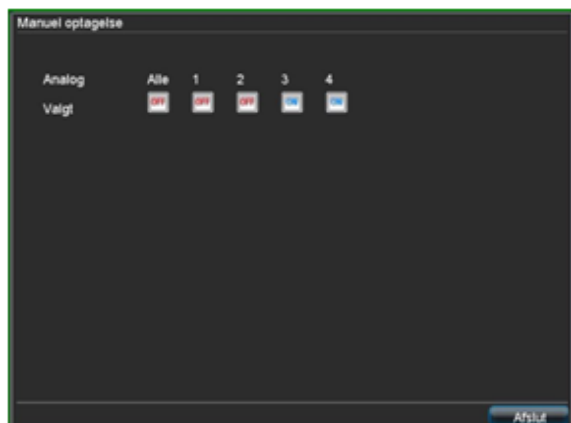

i Henvisning

Du kan kun vælge aktive kameraer til den manuelle optagelse.

Optagelsen startet med det samme.


1. Vælg kameraet ved at klikke på „afkrydsningsboksen“.
2. Når du har valgt et kamera, skifter „afkrydsningsboksen“ til **ON**.
3. Klik på All for at vælge alle kameraer.

i Henvisning

Start af manuel optagelse på betjeningsfeltet:

- Vælg kamera.
- Tryk på tasten REC.


Hændelsessøgning

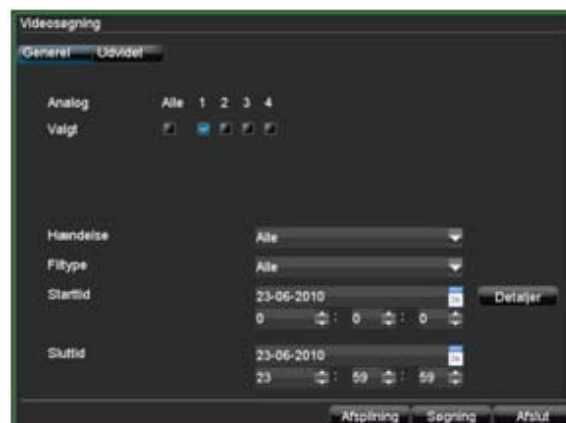


Parametre for hændelsessøgningen

| Kartotekskort General | |
|-----------------------|---|
| Analog | Oversigt over analoge kameraer Til søgning udvalgte kameraer |
| Hændelse | Normal (permanent) Motion Detection (bevægelsesgenkendelse) Manual Record (manuel optagelse) All (alle) |
| Filtype | Enabled (aktiveret) Locked (deaktiveret) All (alle) |
| Starttid | Dato, klokkeslæt |
| Sluttid | Dato, klokkeslæt |
| Kartotekskort Udvidet | |
| Hændelse | Bevægelsesgenkendelse |
| Starttid | Dato, klokkeslæt |
| Sluttid | Dato, klokkeslæt |
| Analog | Oversigt over kameraer Til søgning udvalgte kameraer |
| | |
| Start Time | Dato, klokkeslæt |
| End Time | Dato, klokkeslæt |
| | |

1. Indstil parametrene, som der skal søges efter en optagelse med.
2. Ved søgningen på kartotekskortet General kan du åbne en oversigt med Details:

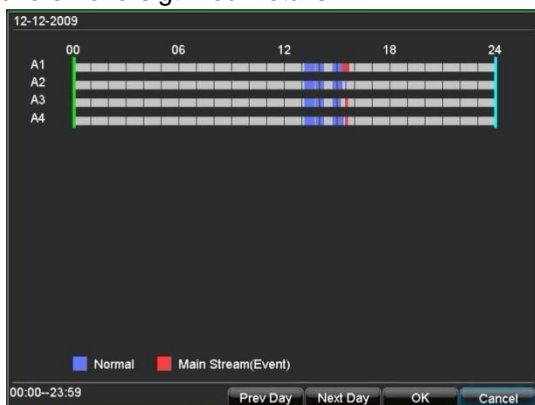

- Optagelserne med de valgte kameraer vises for hver dag og er markeret med farver.
 - Blå: Normal (permanent)
 - Rød: Event (hændelse)
 - Du kan forskyde den grønne og den blå markør med musen for at vise optagelse præcist på et bestemt klokkeslæt.
 - Med Prev Day eller Next Day bladrer du gennem optagelserne dag for dag.
3. Start afspilningen med OK, afspilningsskærmen åbnes.
 4. Styringen foretages i kontrolfeltet.



Henvisning

Se også beskrivelsen på s. 23.


Søgningsresultat

Når du har gennemført søgningen, vises resultatskærmen:

| Kanal | Starttid | Sluttid | Spærret |
|-------|---------------------|----------|---------|
| A1 | 17-06-2010 00:00:30 | 00:00:42 | |
| A1 | 17-06-2010 00:01:25 | 00:01:37 | |
| A1 | 17-06-2010 00:03:14 | 00:03:27 | |
| A1 | 17-06-2010 00:04:10 | 00:04:22 | |
| A1 | 17-06-2010 00:04:26 | 00:04:45 | |
| A1 | 17-06-2010 00:04:49 | 00:05:01 | |
| A1 | 17-06-2010 00:05:19 | 00:05:31 | |
| A1 | 17-06-2010 00:06:03 | 00:06:47 | |
| A1 | 17-06-2010 00:07:03 | 00:07:11 | |
| A1 | 17-06-2010 00:07:42 | 00:08:02 | |
| A1 | 17-06-2010 00:08:52 | 00:09:16 | |
| A1 | 17-06-2010 00:10:09 | 00:10:29 | |
| A1 | 17-06-2010 00:10:39 | 00:11:03 | |
| A1 | 17-06-2010 00:11:08 | 00:11:20 | |
| A1 | 17-06-2010 00:11:33 | 00:11:45 | |
| A1 | 17-06-2010 00:11:53 | 00:12:17 | |
| A1 | 17-06-2010 00:12:33 | 00:12:45 | |
| A1 | 17-06-2010 00:12:55 | 00:13:15 | |

- Markér den søgte optagelse.
- Klik på Lock for at sikre dem mod uvedkommende adgang.
- Klik på Play for at starte afspilningen.

Dataeksport

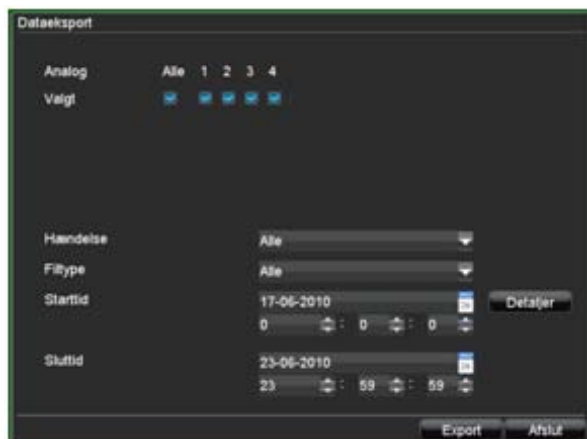


i Henvisning

Eksportfunktionen gemmer vigtige optagelser på tilsluttede, eksterne medier som f.eks.

- USB-medier
- USB-harddisk
- DVD-brænder etc.

1. Indtast parametrene, se s. 30.
2. Klik på Details for at begrænse søgningen.
3. Klik på **Search** for at starte søgningen, resultatskærmen vises.

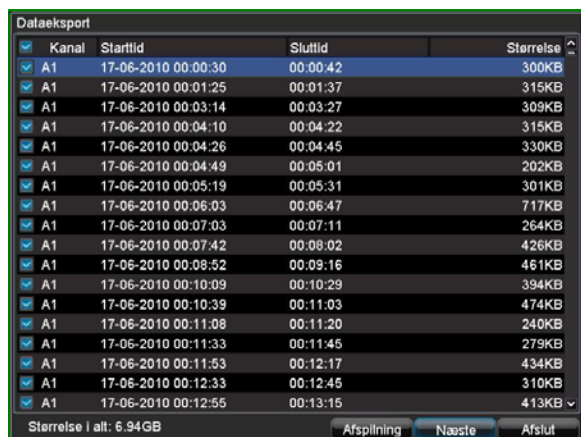


- Den enkelte optagelses filstørrelse samt den samlede størrelse for alle fundne optagelser vises.

4. Klik på **Export** for at komme til eksport-skærmen.



1. Vælg det tilsluttede medium, hvor datasikringen skal foretages, i pulldown-menuen.
2. Klik **Refresh**, hvis mediet ikke vises.
 - Afbryd tilslutningen til apparatet, hvis mediet stadig ikke vises, og forbind mediet igen. Læs også forklaringerne fra producenten.
3. Klik på **Start** for at starte eksporten. Sikringsprocessen vises.

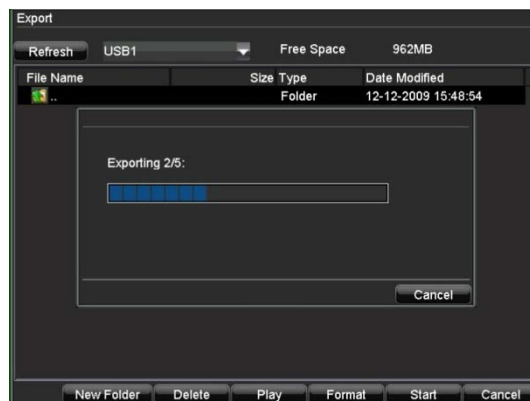

i Henvisning

Når sikringen er foretaget, kan du vælge dataene på mediet og afspille dem med playeren, der også er gemt. Kontrollér dermed, om eksporten har fungeret fejlfrit.

Harddisks

Henvisning

Enheden kan håndtere op til en 3.5" SATA harddisk.

Før du kan foretage optagelser med apparatet, skal hver af de indbyggede harddisks „initialiseres“. Først derefter registrerer apparatet harddisken og tilordningen af den.



Advarsel

Alle data på en harddisk sletter ved initialiseringen!

Sørg rettidigt for en datasikring.

Indbygning af en harddisk

1. Afbryd apparatet fra strømnettet, og åbn afdækningen.
2. Overhold ESD-forskrifterne ved omgang med elektroniske apparater, og sørg for, at de er jordforbundet.
3. Åbn ikke huset i rum med tæpper eller andre belægninger, der kan oplades elektrostatisk.
4. Undgå kropskontakt med alle komponenter på printkortet.




Advarsel

Hvis du har spørgsmål til anvisningerne eller de ikke hjælper dig, bedes du kontakte din installatør.

5. Indbyg harddisken, og etabler tilslutningerne.
6. Monter afdækningen igen, og forbind apparatet med strømnettet.
7. Tænd apparatet, og start harddiskmenuen.

Initialisering af en harddisk

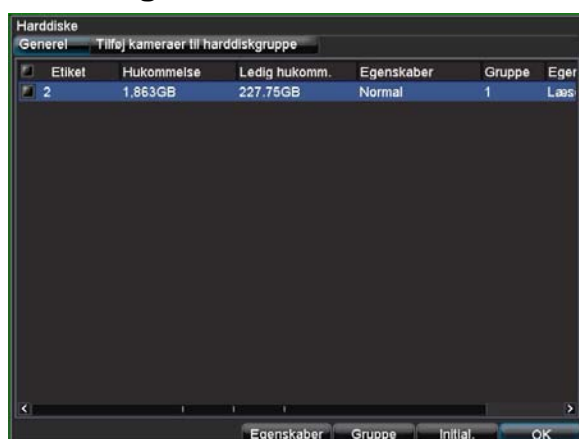

Harddiskforvaltningens parametre


| Kartotekskort | |
|---|--|
| General | |
| Etiket | Viser det interne tilslutningsnummer |
| Capacity | Harddisklager i GB |
| Hukommelse | Viser harddiskenes aktuelle status: Ikke initialiseret Normal Defekt |
| Egenskaber | <ul style="list-style-type: none"> • Redundancy: Arbejder redundant til datasikring. • Read-only: Skrivebeskyttelse • R/W: Læse og skrive |
| Type | Lokalt: Apparatharddisk NFS: Netværksharddisk |
| Ledig hukomm | Viser ca. lagerpladsen, der er fri til optagelser |
| Gruppe | Harddiskgruppe, forindstillet 1 (optagelser kan tilordnes til grupperne) |
| Kartotekskort Set Cameras for HDD Group | |
| Analog | Oversigt over kameraer Til gruppen udvalgte kameraer |
| Backup on HDD Group | 1 ... 8 |



Henvisning

Kontrollér tilslutningerne, hvis den installerede harddisk ikke vises.

1. Vælg harddisken ved at aktivere „afkrydsningsboksen“.
2. Start processen ved at klikke på Init.
3. Bekræft sikkerhedsforespørgslen med **OK**.
4. Statusbjælken viser initialiseringens forløb.
5. Når processen er afsluttet, vises.

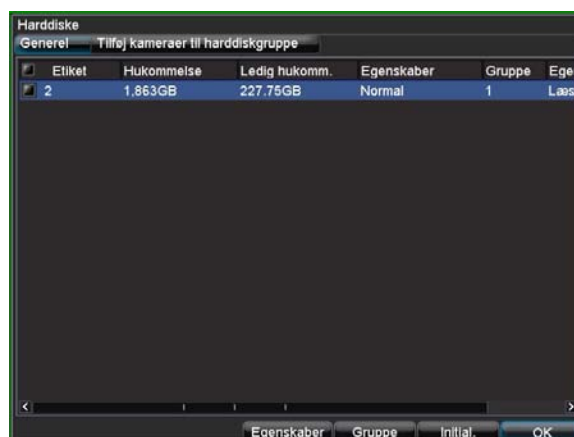

Indstilling af harddisken



Henvisning

Fastlæg, hvilken status harddisken skal have:

Read-only: Harddisken skrivebeskyttes.

Optagelser foretages på den næste harddisk!



Vigtigt:

Hvis der kun er installeret en harddisk, og den får status „Read-only“, kan apparatet ikke foretage optagelser!

- R/W

Mindst en harddisk skal have status R/W (Read/Write). Ellers er optagelser ikke mulige.

Kontrol af harddiskstatus

Du kan kontrollere status for hver harddisk i menuen Maintenance. I logdataene gemmes SMART-oplysningerne (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology).


- Hent logfilen, og søg efter oplysningerne/S.M.A.R.T.-harddisk. Se s. 42.

Indstilling af harddiskalarmer

Du kan fastlægge alarmer, der informerer dig om harddiskfejl.

- Hent Maintenance i menuen Settings. Se s. 39.

Indstillinger

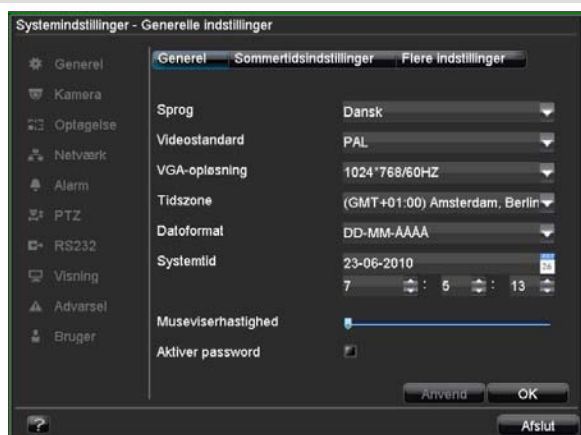

Henvisning

Menuen Settings forvalter alle apparatindstillinger.



Advarsel

Kontrollér, at dato og klokkeslæt blev indstillet korrekt.

BEMÆRK:

Efterfølgende ændring kan medføre tab af data!

Sørg rettidigt for en datasikring.


| Menu | Indstilling | s. |
|----------|--|----|
| RS232 | Ingen funktion | 38 |
| Visning | Displayindstillinger, tilordning af hændelsesudgangen | 20 |
| Advarsel | Apparatets reaktion i nødstilfælde (harddisk fuld, netværk afbrudt etc.) | 39 |
| Bruger | Tilføjelse, ændring af brugere, tildeling af adgangsrettigheder | 39 |



Henvisning

Overhold henvisninger i de pågældende kapitler.

Generelle indstillinger

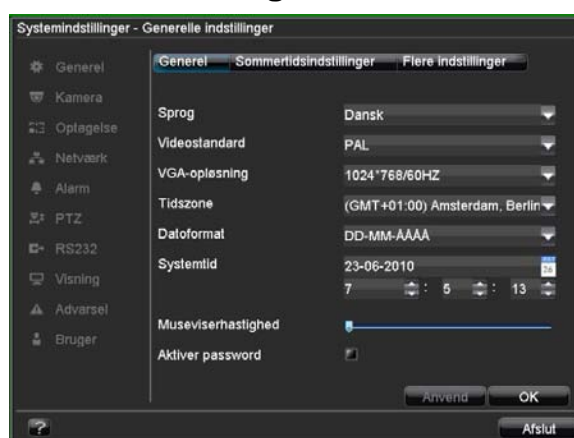

Overblik


| Menu | Indstilling | s. |
|-----------|--|----|
| General | Sprog, video, klokkeslæt, dato, mus, kodeord, sommertid, yderligere indstillinger | |
| Kamera | Tilføjelse, ændring af analoge kameraer, valg | 36 |
| Optagelse | Alle optagelsesparametre (type, opløsning, bevægelsesgenkendelse, tidsplan etc.) | 21 |
| Netværk | Nødvendige netværksindstillinger (manuel IP, DHCP, PPPOE, DDNS etc.) samt oversigt over netværksstatus | 44 |
| PTZ | Anvendte PTZ-hardwareparametre og tilordning til kameraindgang | 25 |

| Kartotekskort | Indstilling |
|--------------------|--|
| General | |
| Sprog | OSD-sprog |
| Videostandard | PAL, NTSC |
| VGA-opløsning | Monitor-opløsning |
| Tidszone | GMT (Greenwich Mean Time) |
| Datoformat | MM-DD-ÅÅÅÅ, DD-MM-ÅÅÅÅ, ÅÅÅÅ-MM-DD |
| Systemtid | Dato, klokkeslæt |
| Museviserhastighed | Rullepaneler, til venstre lav, til højre høj hastighed |
| Aktiver password | Afkrydsningsboks deaktiveret: Intet kodeord Afkrydsningsboks aktiveret: Kodeord skal indtastes, før menuen kan betjenes |


| Kartotekskort Daylight Saving | Indstilling |
|----------------------------------|--|
| Aktiver sommertid | Aktiver afkrydsningsboks |
| Fra, Til | Dato start, slut sommertid |
| DST Bias | Daylight Saving Time Bias: Ændring af sommertiden til referencetid |
| More Settings | Indstilling |
| Apparalnavn | Entydig specifikation af apparatet |
| Apparalnummer | Til entydig identificering ved anvendelse med en fjernbetjening |
| Skærmlyssstyrke | Skyderegulering, til venstre lav, til højre høj lysstyrke |
| Transparent | 1:1, 3:1, 1:3, ikke transparent – regulerer visningen af OSD foran baggrundsbilledet |
| Menu-hviletid | 1 ... 30 minutter – styrer, hvor længe menuen vises, indtil menuen skjules igen |
| Aktiver hændelsesoplysning | Viser en symbol for neden til venstre i live-billedet i forbindelse med en hændelse |

| | |
|-------------------|---|
| Datoformat | Datovisningens format |
| Klokkeslætformat | Visning af 12 timer/24 timer |
| Vis OSD | OSD-visning dækker, er transparent, blinker etc. |
| OSD-positionering | Skærmposition for OSD |
| Kopier til | Valg af, om eller til hvilket andet kamera den valgte indstilling skal kopieres |
| Optaglase | Se s. 21 |

6. Vælg Advanced for at fastlægge de yderligere kamerainstillinger.

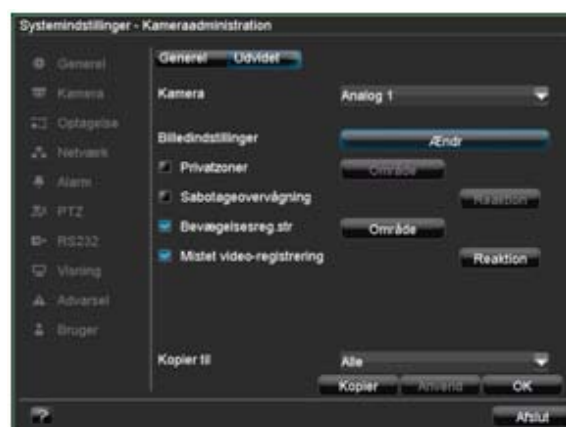

Indstillinger: Kamera

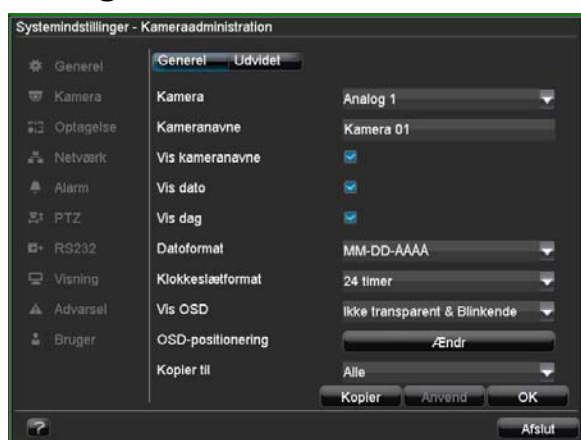

| Kartotekskort General | Indstilling |
|--------------------------|--|
| Kamera | Valg af kameraet (kun kameraer, der er aktiveret forinden, kan vælges) |
| Kameranavne | Entydig tilordning (f.eks. parkeringsplads til højre, indkørselsport foran etc.) |
| Vis kameranave | Afkrydsningsboks aktiveret/deaktiveret |
| Vis dato | Afkrydsningsboks aktiveret/deaktiveret |
| Vis dag | Afkrydsningsboks aktiveret/deaktiveret |

| Kartotekskort Advanced | Indstilling |
|---------------------------|--|
| Kamera | Valg af kameraet (kun kameraer, der er aktiveret forinden, kan vælges) |
| Billedindstillinger | Lysstyrke, kontrast, mætning, farve |
| Privatzone | Indstilling af zoner |
| Sabotageovervågning | Indstilling af zoner |
| Bevægelsesreg.str | Indstilling af zoner |
| Mistet video-registrering | Aktivering efter definerbar tidsplan samt meddelelse (visning, akustisk, kontakt til overvågningscentral, forsendelse af e-mail. |
| Kopier til | Kopiering af indstilling |

Indstilling af zoner

i Henvisning

Ved kameraovervågningen kan du definere zoner, der ikke skal overvåges, såkaldte private zoner. Du kan fortsat indstille zoner af særlig interesse, f.eks. til sabotageovervågning eller bevægelsesgenkendelse.

1. Aktivér zonen, der skal indstilles, ved at klikke på „afkrydsningsboksen“ og at klikke på områdeindstillingen.
2. Hold venstre musetast trykket ned, og lav en firkant på live-skærmen, som svarer til den ønskede zone.



3. Ved sabotageovervågning og bevægelsesgenkendelse kan du åbne popup-menuen ved at højreklikke på musen og indstille følsomheden og skifte til full screen-genkendelse ved bevægelsesgenkendelse.
4. Forlad zoneindstillingen ved at højreklikke på musen og vælge **Exit**.

i Henvisning

Den indstillede privatzone vises som sort firkant på live-skærmen, når indstillingerne er overtaget. Zoner til sabotageovervågning eller bevægelsesgenkendelse vises ikke.


Zoner: Tidsplan og meddelelse

i Henvisning

Ved sabotageovervågningen, bevægelsesgenkendelsen og registrering af videosvigt kan du tilordne overvågningsparametrene individuelt og styre meddelellestypen.

Tidsplan

1. Vælg **Schedule** i de udvidede kameraindstillinger.

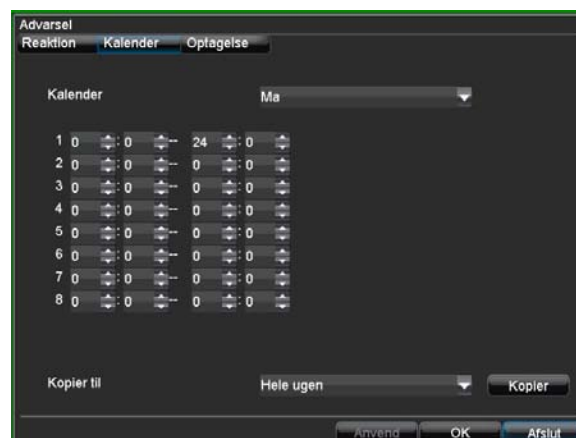

2. Vælg dagen, og indtast tidsplanen.

i Henvisning

Du kan definere maks. 8 tidsraster, fra 00:00 – til 00:00; tidsrummene for de enkelte raster må ikke overlappe.

3. Vælg under **Copy To**, om indstillingen skal overtages for alle ugens dage, og bekræft med **Copy**.
4. Afslut indstillingerne med **OK**.

Meddelelse

1. Vælg **Edit** i de udvidede kameraindstillinger.



2. Angiv meddelelsens type:

| Parameter | Meddelelse |
|------------------------------------|---|
| Pop-up på skærm | På monitoren vises en meddelelse |
| Akustisk advarsel | Der lyder en signaltone fra apparatet flere gange |
| Meddelelse til overvågningscentral | Se s. 47 |
| Send e-mail | Det sendes en e-mail til en specificeret e-mail-adresse. Se s. 47 |
| | |

3. Klik på **Apply** for at overtage indstillingerne.
4. Klik på **OK** for at forlade menuen:



Henvisning

Kontrollér indtastningsværdierne, hvis netværkskameraet ikke vises i oversigten.

Kontrollér netværket, se s. 44

Indstilling af netværkskameraet

Åbn optagelsesindstillingerne, og indtast parametrene for netværkskameraet, se s. 21.

Indstillinger: Optagelse



Henvisning

Se beskrivelse på s. 21.

Indstillinger: Netværk



Henvisning

Se separat kapitel på s. 44.

Indstillinger: PTZ



Henvisning

Se beskrivelse på s. 25.

Indstillinger: RS232

Ingen funktion.


Display



Henvisning

Se beskrivelse på s. 20.

Indstillinger: Advarsel

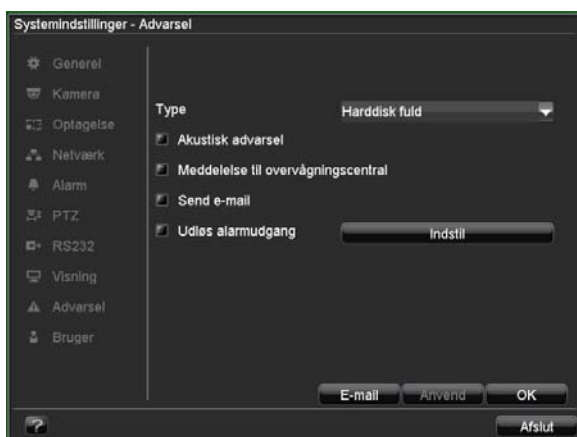

i Henvisning

Indtast udløseren af advarslen under Type, f.eks.

- Harddisk fuld
- Netværk afbrudt etc.

og specificér apparatets reaktion som beskrevet på s. 37.

1. Vælg **Add** for at tilføje en ny bruger.



| Parameter | Indstilling |
|--------------------|---|
| Brugernavn | Entydig identifikation |
| Password | Adgangskode til apparatet og til apparatforvaltningen Henvisning: Skift kodeord regelmæssigt, anvend kombinationer af bogstaver, tal etc., notér kodeord på et beskyttet sted. |
| Bekræft | Indtast af sikkerhedsmæssige årsager adgangskoden igen |
| Niveau | VIGTIGT: På niveauet Manager kan der indstilles flere rettigheder end på niveauet User . |
| Bruger-MAC-adresse | MAC-adresse på netværkadapteren for pc'en, som den pågældende bruger anvender Henvisning: Det begrænser adgangen til pc'en, hvis MAC-adresse blev indtastet her! |

2. Indtast navnet og kodeordet, og bekræft indtastningen af kodeordet i feltet nedenunder.
3. Vælg niveauet, og angiv MAC-adressen.

Indstillinger: Bruger



Advarsel

Notér administratorkodeordet.
Følgende er forindstillet

„1 2 3 4 5“.




Advarsel

Vær opmærksom på følgende henvisninger ved tildelingen af adgangsrettigheder.

I brugerforvaltningen kan du tilføje nye brugere, slette eller ændre de eksisterende indstillinger.

Indstilling af adgangsrettigheder

4. Styr brugerens adgangsrettigheder ved at klikke på Permission:

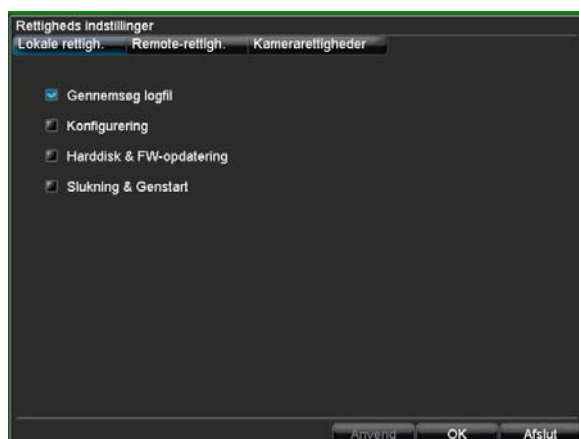

visning)
Local Manual Record (lokal manuel optagelse)
Start Remote Record (start fjernoptagelse)
Local Display (lokal afspilning)
Remote Display (fjernafspilning)
Local PTZ Control (lokal PTZ-styring)
Remote PTZ Control (PTZ-fjernstyring)
Local Data Export (lokal dataeksport)



Henvisning

Brugeren kan foretage indstillinger eller ændre parametre lokalt, dvs. på apparatet.

Brugeren kan/må have adgang til apparatet via netværksforbindelsen.


På kartotekskortet Camera indstilles adgangsrettigheden til de enkelte kameraer (via netværk eller lokalt).

5. Skift til kartotekskortene ved at klikke på pilene i kartotekslinjen:

| Parameter | Indstilling |
|-----------------|---|
| Lokale rettigh. | Log Search (gennem søgning af logfil) Configuration (konfiguration) Camera Management (kameraforvaltning) Advanced Operation (udvidet betjening) ShutDown / Reboot (nedlukning/genstart) |
| Remote-rettigh. | Log Search (gennem søgning af logfil) Configuration (konfiguration) Camera Management (kameraforvaltning) Control Serial Connections (styring serielle tilslutninger) Video Output Control (videoudgang styring) Advanced Operation (udvidet betjening) ShutDown / Reboot (nedlukning/genstart) |

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Kamerarettigheder | Remote Live Display (fjern-live- |
|-------------------|----------------------------------|

Vedligeholdelse

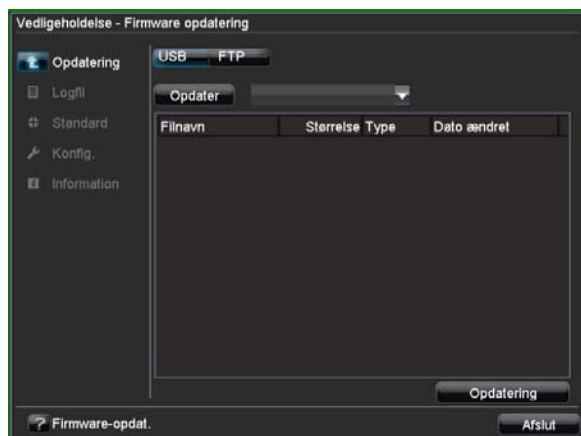


i Henvisning

Menuen anvendes til at vedligeholde apparatet og bør kun betjenes af erfarne brugere.

| Menu | Indstilling | s. |
|-------------|---|----|
| Opdatering | Foretager firmware-opgradering | |
| Logfil | I logfilen kan der søges efter optagelser eller oplysninger (S.M.A.R.T.-hårdiskstatus) i henhold til bestemte kriterier, f.eks., undtagelse, betjening eller information. | 42 |
| Standard | System-reset | 43 |
| Konfig | Eksport og import af indstillinger | 43 |
| Information | Oplysninger om apparatet (serienummer, firmwarestatus etc.) | 43 |

Opgradering af apparat

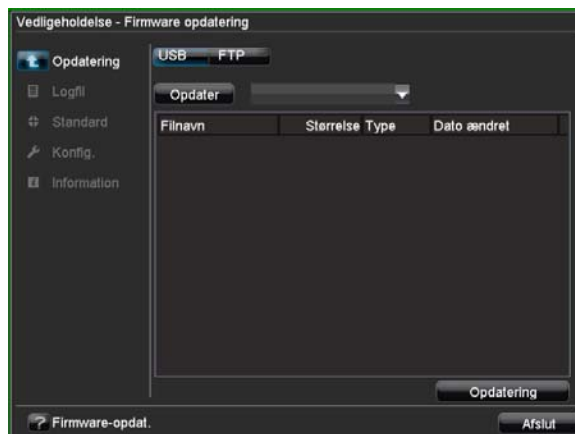

i Henvisning

Et apparat kan opgraderes fra et USB-medium eller med netværket via FTP.


- Kopiér opgraderingsfilen med endelsen *.mav til hovedbiblioteket på et USB-stik.
- Forbind USB-stikket med et af USB-stikkene på apparatet.

1. Vælg USB-stikket, klik evt. på Refresh.
2. Vælg opgraderingsfilen, klik på Upgrade.
3. Vent, indtil apparatet foretager en genstart.
4. Kontrollér evt. firmware-versionen under Information i menuen Maintenance.

i Henvisning

- Opgraderingen via FTP fungerer som beskrevet ovenfor: Pc'en skal findes sig i det samme lokale netværk!
- Indstil en pc som FTP-server.
- Indtast FTP-serverens IP-adresse.

Gennemsøgning af logfil

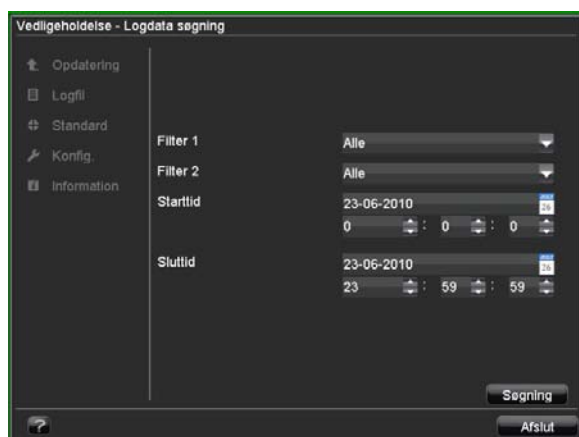


i Henvisning

Søgningen efter „hændelser“ kan foretages i henhold til følgende hovedtyper/hændelser/parametre:

- Alt
- Undtagelse
- Betjening
- Information

| Type | Undertype/underparameter |
|-----------------------|--|
| Operation (betjening) | <ul style="list-style-type: none"> • Alt • Tilkobling • Nedlukning • Uregelmæssig nedlukning • Lokal genstart • Lokalt logon/lokalt logout • Lokale indstillinger • USB • Lokal optagelse startet/afsluttet • Lokal PTZ-styring • Lokal fil deaktiveret • Etc. |
| Information | <ul style="list-style-type: none"> • All (alle) • Harddisks, information • Harddisks, S.M.A.R.T. • Start optagelse • Afslut optagelse • Slet forfalden optagelse • Netværksharddisk, information |


1. Vælg hændelsen, som du vil søge efter i logfilen, og vælg en underparameter.
2. Indtast dato og klokkeslæt under Start Time og End Time, klik på **Search**.
3. Resultatet vises:

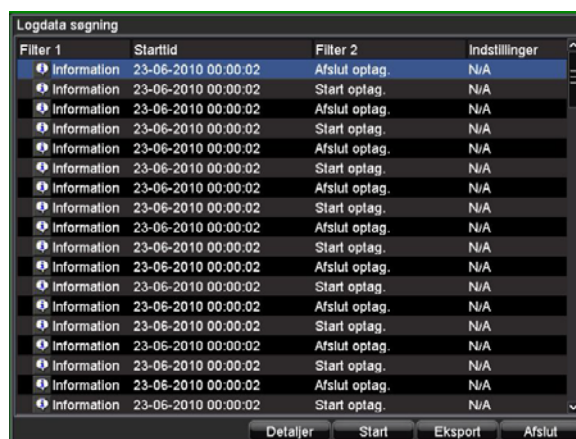

- Klik på **Details** for at få nøjagtigere oplysninger.
- Klik på **Play** for evt. at starte optagelsen til hændelsen.
- Klik på **Export** for at gemme logfilen på et USB-medium.

| Type | Undertype/underparameter |
|------------------------|--|
| All (alle) | - |
| Alarm | <ul style="list-style-type: none"> • Alt • Bevægelsesgenkendelse startet/afsluttet • Start/slut sabotageovervågning |
| Exception (undtagelse) | <ul style="list-style-type: none"> • Alt • Videosignaltab • Videosignal undtagelse • Logon-fejl • Harddisk fuld • Harddisk fejl • IP-adresser, konflikt • Netværk afbrudt • Dataoptagelse mislykket • Forbindelse til IP-kamera mislykket • IP-adresser, konflikt med IP-kamera |

Reset af systemet

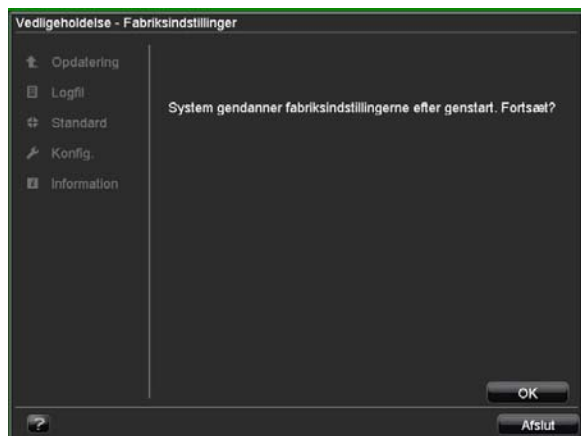

Henvisning

Ved denne proces tilbagesættes (resettes) apparatet til fabriksindstillingerne.



Advarsel

Alle indstillinger, som du har foretaget siden idriftsættelsen (kameraer, optagelsesindstillinger, PTZ, er etc.) slettes i den forbindelse! Undgå tab ved at gemme indstillingerne forinden. Efter reset kan du indlæse dem igen.


Information



Henvisning

I informationsmenuen vises de tekniske data for apparatet. Det er f.eks. nyttigt ved support-forespørgsler.

Nedlukning

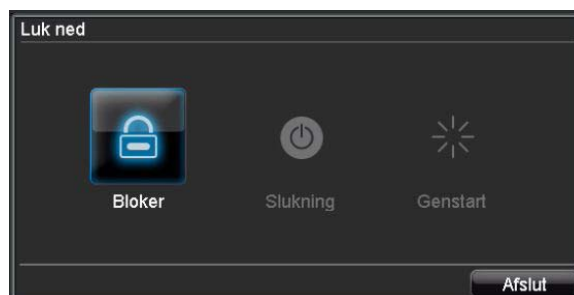

Henvisning

- Vælg Lock for at spærre betjeningsmenuen.
- Vælg ShutDown for at slukke apparatet.
- Vælg Reboot for at boote (slukke og tænde igen).

Se også s. 15

Im-/eksport af konfiguration



Henvisning

Konfigurationsdataene indeholder alle indstillingerne af apparatet, som du har foretaget efter idriftsættelsen. Disse data kan gemmes på et USB-medium. Dermed kan du f.eks. konfigurere et andet apparat identisk.

Netværk

Generelt

De korrekte netværksindstillinger er uomgængelige, hvis du vil

- fjernstyre apparatet og overvågningen via din browser.



Henvisning

Læs efterfølgende generelle henvisninger, før apparatet indstilles.

Et netværk er en sammenslutning af mindst 2 netværk-segnede apparater.

Overførselstyper:

- Kabelforbundne netværker (f.eks. CAT5-kabel)
- Trådløse netværker (WLAN)
- Andre overførselsmuligheder (Powerline)

Alle systemer har væsentlige ligheder, men adskiller sig på forskellig måde.

Begreber

Nedenfor findes en oversigt over begreberne, der er relevante for anvendelsen af apparatet i netværker.

| Parameter | Indstilling |
|-----------------------|---|
| IP-adresse | En IP-adresse er et netværksapparats entydige adresse i et netværk. Den må kun forekomme en gang inden for et netværk. Der findes bestemte IP-adresseområder, der er reserveret til offentlige netværker som f.eks. internettet. |
| Privat adresse-område | F.eks. 10.0.0.0 - 10.255.255.255, subnetmaske 255.0.0.0 172.16.0.0 - 172.31.255.255 Subnetmaske 255.255.0.0 192.168.0.0 - 192.168.255.255 Subnetmaske 255.255.255.0 |
| Subnetmaske | Er en bitmaske, der anvendes til at lave afgørelser eller tilordninger ved routing. I lokale netværker standardmæssigt 255.255.255.0 |
| Gateway | Netværksapparat, som gør adgangen til internettet mulig for alle andre netværksapparater. F.eks. computeren, som DSL-modemmet er tilsluttet til, eller for det meste routeren eller access point inden for netværket. |

| Parameter | Indstilling |
|-------------|---|
| Navneserver | Også kaldet DNS (Domain Name Server) og har ansvaret for, at der tilordnes en entydig IP-adresse til en webadresse eller URL (f.eks. www.google.de). Når man indtaster et domæne i en browser, søger DNS'en den passende IP-adresse for serveren og leder henvendelsen videre til den. Her kan IP for en udbyderen af en DNS indtastes. Men tit er det tilstrækkeligt at vælge gatewayens IP. Den leder så automatisk henvendelser videre til udbyder-DNS'en. |
| DHCP | DHCP-serveren tildeler automatisk et netværksapparat IP-adressen, subnetmaske, gateway og navneserver. DHCP'er står til rådighed i aktuelle routere. DHCP-funktionen skal indstilles eller aktiveres separat, nærmere oplysninger findes i den pågældende håndbog. Henvisning: Hvis der anvendes faste IP-adresser OG en DHCP-server, skal du være opmærksom på, at de faste IP-adresser ligger uden for adresserne, der tildeles via DHCP, da det ellers kan medføre problemer. |
| Port | En port er en grænseflade, hvor de forskellige programmer kommunikerer. Bestemte ports er fast tildelt (21: Telnet, 23: FTP), andre kan vælges frit. Ports er relevante ved forskellige anvendelser, f.eks. ved ekstern adgang til apparatet via en browser. |
| MAC-adresse | MAC-adressen (Media-Access-Control-adresse, også ethernet-ID) er netværkadapterens specifikke hardware-adresse. Den anvendes til entydig identificering af apparatet i et computernet. |

Netværksopbygning

Apparatet skal være fysisk forbundet med netværket via CAT5-kabler, se tilslutninger på s. 231.

Henvisning

Læs vejledningerne og henvisningerne vedrørende netværksapparaterne.

Der kan forbindes flere switches/routere/AccessPoints med hinanden. Firewalls og anden sikkerhedssoftware kan begrænse netværket.




Advarsel

Hvis der anvendes en router, er netværksclients og dermed også optageren „forbundet“ med internettet. Men det gælder også omvendt. Træf ubetinget sikkerhedsforanstaltninger (som f.eks. anvendelse af en firewall, ændring af kodeord, ændring af port) for at forhindre utilsigtet adgang udefra!

Netværkskonfiguration

Apparatet skal konfigureres i menuen Settings og Network.

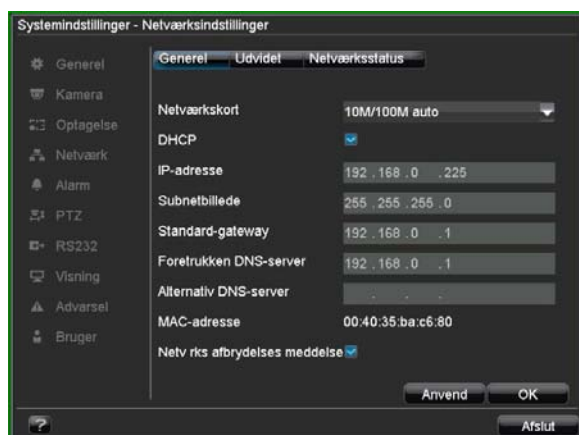

| Parameter | Indstilling |
|---------------------------------|---|
| Netværkskort | Her indstiller du overførselshastigheden for det indbyggede netværkskort. Tip: 10M/100M |
| DHCP | Aktivér afkrydsningsboksen, hvis du tildeler IP-adresserne dynamisk via DHCP i netværket. DHCP aktiv: Efterfølgende indtastningsfelter er deaktiverede, da parametrene modtages fra DHCP. Henvisning: Hvis du tildeler IP-adresserne manuelt, skal du sørge for, at DHCP ikke er aktiveret (intet flueben i „afkrydsningsboksen“). |
| IP-adresse | Netværksapparatet adresse i netværket ved manuel tildeling |
| Subnetbillede | Normalt 255.255.255.0 |
| Standard-gateway | Gatewayens adresse til internetadgangen |
| Foretrukken DNS-server | Adresse på Domain Name Server som regel gatewayens IP-adresse |
| Alternativ DNS-server | IP-adresse på den alternative DNS |
| MAC-adresse | Det indbyggede netværkskorts hardware-adresse |
| Netv rks afbrydelses meddelelse | Vis networkloss som fejl |

Udvidet netværkskonfiguration

Fastlæg yderligere parametre for netværkskonfigurationen på kartotekskortet Advanced.



| Parameter | Indstilling |
|----------------------|---|
| PPPOE | PPPOE anvendes ved ADSL-tilslutninger og ved anvendelsen af et modem Tyskland. Klik på Set for at indtaste adgangsdataene (identifikation, kodeord) til din udbyder. |
| DDNS | Server til forvaltning af det dynamiske Domain-Name-System for at aktualisere hostnavne eller DNS-poster |
| NTP | Network Time Protocol Server til synkronisering af klokkeslæt |
| Remote-alarm-host PC | Kommunikations- og HTTP-port. |
| E-mail | Her specificerer du mail-indstillingerne, hvor sendes en e-mail til en specifik mail-adresse i tilfælde af alarm. |

Manuel indstilling af PPPOE

1. Aktivér „afkrydsningsboksen“ PPPOE, og indtast derefter brugernavnet (internetadgangs-identifikationen) og kodeordet, og bekræft kodeordet.
2. Overtag dine data med **OK**.

Manuel indstilling af DDNS

1. For at kunne anvende funktionen ABUS DDNS skal du forinden oprette en konto hos www.eytronserver.com. Læs hertil FAQs på websiden.
2. Aktivér „afkrydsningsboksen“ DDNS, og vælg derefter DDNS-type „ABUS DDNS“, og indtast IP-adressen „www.eytronserver.com“ eller „62.153.88.107“ i feltet „Server Address“.
3. Overtag dine data med **OK**. IP-adressen på din internetforbindelse aktualiseres nu hvert minut på serveren.

Manuel indstilling af NTP



Henvisning

Optageren kan synkronisere klokkeslættet med en ekstern server. Hertil står der flere serveradresser til rådighed i internettet.

1. Aktivér „afkrydsningsboksen“ NTP, og angiv, efter hvilket tidsrum synkroniseringen skal foretages igen. Indtast NTP-serverens IP-adresse og NTP-porten.
2. Overtag dine data med **OK**.

Indstilling af HOST/OTHERS

| Parameter | Indstilling |
|----------------------|---|
| Alarm Host-IP | Ingen funktion |
| Alarm Host-port | Ingen funktion |
| Serverport | Port til datakommunikation |
| http-port | Port til webserver |
| Multicast-IP-adresse | For at minimere trafik kan du indtaste en multicast-IP. IP-adressen skal svare til IP-adressen på pc'en, der kører CMS-softwaren. |
| MTU | Beskriver de største protokoldatas maks. størrelse. |



Henvisning

Server Port 8000 samt HTTP Port 80 er standard-ports for Remote Clients og Remote Internetbrowser-adgang.

Indstilling af e-mail-adresse

Ved en alarm kan apparatet sende en meddelelse via e-mail. Indtast e-mail-konfigurationen her:

| Parameter | Indstilling |
|----------------------|---|
| Servergodkendelse | Aktivér „afkrydsningsboksen“, når en tilmelding foretages på internetudbyderens server |
| Brugernavn | Mail-konto hos udbyderen |
| Password | Kodeord, som e-mail-kontoen er beskyttet med |
| SMTP-server | Udbyderens SMTP-serveradresse |
| Fra navn | Afsendernavn |
| Fra e-mailadresse | E-mail-adressen, der hører til e-mail-kontoen |
| Vælg modtager | Vælg tre mulige modtagere, som skal modtage e-mailen |
| Modtager | Indtast modtagerens navn her |
| Til e-mailadresse | Indtast modtagerens e-mail-adresse |
| Udvidet | Indstilling |
| Vedhæft JPEG-billede | Aktivér „afkrydsningsboksen“, når kameraets optagelser skal sendes som fotofiler ud over e-mailen |
| Interval | Vælg afstanden mellem de enkelte optagelser fra 2 til 5 sekunder |
| SMTP-port | Angiv SMTP-porten (standardmæssigt: 80) |
| Aktiver SSL | Aktivér „afkrydsningsboksen“ for at aktivere e-mail-kodningen |

Rengøring og pleje af apparatet

1. Indtast parametrene for e-mail-meddelelsen.
2. Klik derefter på **Test** for at sende en e-mail som test.

Henvisning


Apparatet sender en e-mail til den indstillede modtager.

Hvis denne e-mail ikke ankommer hos modtageren, skal du kontrollere indstillingerne og korrigere dem.

Kontrollér evt. junk-mail-indstillingerne for din mail-client.

Netværksstatus

Klik kartotekskortet Network Status for at se en oversigt over den aktuelle netværkskonfiguration.

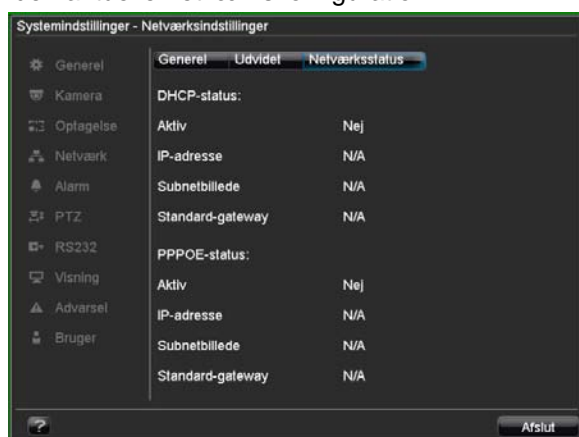

| Parameter | Indstilling |
|--------------|---|
| DHCP-status | Hvis DHCP er aktiveret, vises de relevante parametre. Hvis DHCP er deaktiveret, vises N/A. |
| PPPOE Status | Viser ved manuel indstilling, om der findes en internetforbindelse. Derudover IP-adresse, subnetmasken og den indstillede standardgateway. Henvisning: Hvis du anvender en router, der er indstillet som gateway/DSL-modem, anvendes routerens PPPoE-indstillinger. På displayet vises N/A. |

Rengøring og pleje af apparatet

Henvisning

- Apparatet er vedligeholdelsesfrit.

Beskyt apparatet mod støv, snavs og fugt

Udbedring af fejl

Læs følgende henvisninger for at finde den mulige årsag til en fejl, før du ringer til serviceafdelingen.

| Fejl | Årsag | Løsning |
|---|--|--|
| Ingen strøm | Netkablet er ikke tilsluttet | Tilslut netkablet korrekt til stikdåsen |
| | Netafbryder på OFF | Stil netafbryderen på ON |
| | Stikdåsen er uden strøm | Tilslut evt. et andet apparat til stikdåsen |
| Intet billede | Skærmen er ikke indstillet til modtagelsen | Indstil den korrekte videoindgangsmodus, indtil der vises et billede fra optageren |
| | Videokablet er ikke tilsluttet korrekt | Tilslut videokablet korrekt |
| | Den tilsluttede monitor er slukket | Tænd monitoren |
| Kamerabilleder kun s/h og uskarpe, selv om farvekamera er installeret | Hvis der ikke er tilsluttet kameraer, når optageren startes, startes optageren autoamtisk med NTSC-modus. Hvis der nu tilsluttes PAL-farvekameraer, vises de i s/h og uskarpt. | Tilslut kameraerne, før du starter optageren. Optageren registrerer automatisk, om der foreligger et PAL- eller NTSC-signal og skifter til den korrekte modus. Du kan indstille modusen, se s. 35. |
| Harddisken fungerer ikke | Forbindelseskablerne er ikke tilsluttet korrekt | Tilslut kablerne korrekt |
| | Harddisk defekt eller ikke systemkonform | Udskift harddisk med anbefalet harddisk. |
| USB-stik fungerer ikke | Apparatet understøttes ikke | Tilslut korrekt USB-medium, USB 2.0 |
| | USB-hub blev anvendt | Tilslut USB-mediet direkte |
| Netværksadgang ikke mulig | Netværkskablets tilslutning løs | Sæt netværkskablet i. |
| | Netværksindstillinger (DHCP, IP-adresse etc.) forkerte | Kontrollér netværkskonfigurationen, og ret den evt., se s. 45 |
| Fjernbetjeningen fungerer ikke | Batterierne ikke lagt i, så polerne vender rigtigt (+, -), eller tomme | Skift batterierne ud med nye. Ret fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren på apparatet for at styre apparatet med fjernbetjeningen. |
| | Fjernbetjeningen er for langt væk fra optageren | Anvend fjernbetjeningen inden for en afstand på 7 m |
| | Der findes en forhindring mellem fjernbetjeningen og optageren | Fjern forhindringen |
| | For lys belysning eller lysstofrør? | Udeluk kraftigt lys fra lysstofrør |
| Optagelse er ikke mulig | Ingen HDD eller HDD ikke initialiseret | Indbyg og initialisér harddisk |
| Pludselig frakobling | Temperaturen i apparatet er for høj | Rengør apparatet, og fjern alle genstande, der forhindrer ventilationen |

Indeks

- Adgangsrettighed** 41
 Admin Password 16
 Administrator 40
 Adresseområde 45
 Advarsel 40
 Advarselssignal 38, 51
 Afspilning 23
 Fra live-skærm 24
 Hændelsessøgning 23
 Kontrolfelt 23
 Skærm 23
 Udvidet hændelsessøgning 24
 Alarm 22, 43, 50
 Alarmindgang 50
 Alarmudgang 52
 Apparatmenu 29
 Autentificering 48
 Batterier 58
 Betjeningsenheder 13
 Bortskaffelse 58
 Bruger 40
 CVBS Output Standard (videostandard) 36
 Dataeksport 32
DDNS 47
 Default Gateway 46
 DHCP 45
 DST Bias 37
 Dwell Time (sekvensforsinkelse) 37
 Efter alarm 21
Email 48
 E-mail 38
 E-mail 51
 Encoding 21
 Fjernbetjening 4, 14
 Før alarm 21
 Frakobling 15
 Frame Rate (billedfrekvens) 21
 FTP 42
 FTP-server 42
 Gateway 45
 Genstart 44
 Hændelsessøgning 30
 Parametre 30
 Harddisk
 Alarmer 35
 Indstilling 34
 Initialisering 34
 Kapacitet 57
 Parametre 34
 Status 35
 Harddiskdrev 61
 Sikkerhed 61
 Harddisks 33
Host-PC 48
 Hovedmenu 18, 29
 Indstillinger
 Generelle 36
 Kamera 37
 Indstillingsassistent 16
 Indstillingsmenu 36
 Information 44
 IP-adresse 45
 Kamera
 Indstilling af netværkskamera 39
 Indstilling af zoner 38
 Zoner, tidsplan, meddelelse 38
 Kameraindstillinger 37
 Kameraudgang
 Indstilling 20
 Kameravisning
 Visninger 18
 Kodeord 40
 Konfiguration 44
 Kontrolfelt 23, 24
 Popup-menu PTZ 25
 PTZ 25
 Lagerkapacitet 57
 Leveringsomfang 12
 Live-visning 18
 Indstillinger 20
 Logfil
 Alarm 43
 MAC-adresse 45
 Manuel alarm 33
 Manuel optagelse 30
 Mask (privatzone) 37, 38
Meddelelse 38
 Menu
 Indstillinger 36
 Menu General Settings 36
 Menuoversigt 29
 Motion Detection (bevægelsesgenkendelse) 22, 37
 Mus
 Popup-menu 18
 Musebetjening 14
 N.C. 50
 N.O. 50
 Navneserver 45
 Nedlukning 44
 Netværk 45
 Email 48
 Konfiguration 46
 Status 49
 Udvidet konfiguration 46
Netværkskamera 39
Netværksstatus 49
NTP 47
 Opgradering 42
 Opstillingssted 10
 Optagelse
 Indstillinger 21
 Manuel 22
 Tidsplan 21
 Udvidede indstillinger 21
 Oversigt over apparatet 3
 Password (kodeord) 36
 Playback (afspilning) 18
 Popup-menu 18
 Port 45
PPPOE 47
 Preset 50
 PTZ 18
 Indstillinger 26
 Mønster-indstillinger 28
 Patrulje-indstillinger 27
 Preset-indstillinger 26
 PTZ-kamera 50
 PTZ-styring 25
Remote Alarm 48
 Reset 44
 Resolution (opløsning) 21
 RS232 39
 Setup 29
 ShutDown 15
 Skærm tastatur 15
 SMTP 48
 Søgningresultat
 Resultat 31
 Spot Out 20
 Statussymboler 18
 Stop Auto-switch (sekvensvisning) 19
 Stream 21
 Subnetmaske 45
 Symboler 9
 Synkronisering 47
 System Time (systemtid) 36
 Tamper Detection (sabotageovervågning) 37
Tidsplan 38
 Tilkobling 15
 Tilslutninger 13
 Time Zone (tidszone) 36
 User's MAC (MAC-adresse) 40
 Vedligeholdelse 42
 Opgradering 42
 VGA Resolution (VGA-opløsning) 36
 Video Output (videoudgang) 20
 Video Quality (videokvalitet) 21
 Zoner 38
 Zoom 19

Tekniske data

Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl. Målene er omtrentlige værdier.

| TVVR30003 4-kanal kompakt digitaloptager | | |
|---|--|---|
| Videokomprimering | H.264 | |
| Hybridegnet | - | |
| Kameraindgange | 4 x BNC (1.0 V p-p, 75 Ω) | |
| Kameraudgange | - | |
| IP-kameraer | - | |
| IP-kamera-protokoller | - | |
| Skærmudgange | Skærm: 1 x BNC (1.0 V p-p, 75 Ω) VGA: 1 x VGA | |
| Driftsmodus | Triplex | |
| Opløsning (livevisning) | PAL: 704 x 576 (4CIF), NTSC: 704 x 480 (4CIF) VGA: 1024 x 768 (60 Hz) | |
| Opløsning @ Billedrate pr. kamera (optagelse) | PAL: 352 x 288 (CIF) @ 25 fps, 704 x 576 (4CIF) @ 25 fps | NTSC: 352 x 240 (CIF) @ 30 fps, 704 x 576 (4CIF) @ 30 fps |
| Samlet billedrate | PAL: 100 fps, NTSC: 120 fps | |
| Komprimeringsstrin | 6 | |
| For- / efteralarmhukommelse | 0~30 sek. / 5 - 900 sek. | |
| Hukommelsesmedium | 1 x SATA HDD | |
| Datasikring | 2 x USB 2.0 | |
| Visninger | 1 / 4 | |
| Optagelsesmodi | Manuel, kalender, bevægelsesregistrering | |
| Søgemodi | Efter hændelse, dato & tid | |
| Alarmindgang (NO/NC) | - | |
| Relæudgang | - | |
| Brugertrin | 2 (maks. 31) | |
| Netværkstilslutning | RJ45 10/100 Mbps | |
| Parallel netværksadgang | 24 kamera forbindelser | |
| Netværksfunktioner | Livevisning, afspilning, dataeksport, indstillinger | |
| DDNS | √ | |
| NTP | √ | |
| PTZ-styring | RS-485 | |
| PTZ-protokoller | PELCO-D, PELCO-P, Samsung, LG-MULTIX | |
| Alarmering | OSD-signal, e-mail | |
| Audio | - | |
| Styring | Mus, fjernbetjening | |
| Software | ABUS CMS Software | |
| OSD-sprog | Tysk, Engelsk, Fransk, Hollandsk, Dansk | |
| Spændingsforsyning | 12 VDC | |
| Strømforbrug | <10W | |
| Driftstemperatur | -10 °C ~ + 55 °C | |
| Mål (BxHxD) | 315 x 50 x 210 mm | |
| Vægt | ≤2.8KG | |
| Certificeringer | CE | |

HDD-lagerkapacitet

Den påkrævede lagerplads til optagelse og overvågning afhænger ud over den anvendte harddisks fysiske lagerkapacitet af den indstillede opløsning samt af optagelsen bitrate.

Permanent optagelse, 1x1 TB harddisk:

TVVR30002

Fortløbende optagelse, 1x1TB harddisk:

| Antal af kameraer | Opløsning | FPS | Anbefalet bitrate | Optagelsestid |
|-------------------|-----------|-----|-------------------|--------------------|
| 4 | CIF | 25 | 512 | 41 dage, 5 timer |
| 4 | CIF | 16 | 384 | 54 dage, 23 timer |
| 4 | CIF | 8 | 192 | 109 dage, 22 timer |
| 4 | 4CIF | 6 | 128 | 164 dage, 21 timer |
| 4 | 4CIF | 6 | 512 | 41 dage, 5 timer |

30 dage fortløbende optagelse:

| Antal af kameraer | Opløsning | FPS | Anbefalet bitrate | Antal af harddiske |
|-------------------|-----------|-----|-------------------|--------------------|
| 4 | CIF | 25 | 512 | 1 x 1 TB |
| 4 | CIF | 16 | 384 | 1 x 1 TB |
| 4 | CIF | 8 | 192 | 1 x 1 TB |
| 4 | 4CIF | 6 | 128 | 1 x 1 TB |
| 4 | 4CIF | 6 | 512 | 1 x 1 TB |

På den medfølgende CD kan du finde et program der hjælper dig til at kalkulere hvor meget plads du har behov for. Yderligere kan du også downloade denne software fra vores hjemmeside sammen med ABUS CMS software.

Bortskaffelse

Henvisning til EF-direktivet vedr. gamle elektro- og elektronikapparater

Af miljøhensyn må apparatet ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet efter endt levetid. Bortskaffelsen kan foretages på de respektive indsamlingssteder. Følg de lokale forskrifter, når materialerne bortskaffes.



Bortskaf apparatet iht. EF-direktivet 2002/96/EF - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) om gamle elektro- og elektronikapparater. I tilfælde af spørgsmål vedr. bortskaffelsen bedes du kontakte din kommune. Information om indsamlingssteder for gamle apparater kan findes hos den lokale kommune/region, det lokale renovationsselskab eller hos din forhandler.

Henvisning vedr. håndteringen af batterier

- Læg altid batterier, så polerne vender rigtigt, forsøg ikke at genoplade de vedlagte batterier, og smid dem under ingen omstændigheder i åben ild! Anvend ikke forskellige batterier (gamle og nye, alkali og kul osv.) samtidigt. Tag batterierne ud, hvis du ikke anvender apparatet i et længere tidsrum. Ved ukorrekt brug er der fare for, at de eksploderer og løber ud!
- Husk miljøbeskyttelsen! Opbrugte batterier hører ikke til i husholdningsaffaldet! De skal afleveres på et indsamlingssted for gamle batterier.
- Pas på, at batterierne må ikke komme i hænderne på små børn. Børn kan tage batterierne i munden og sluge dem. Dette kan føre til alvorlige helbreds-skader. Søg i dette tilfælde læge med det samme!
- Normale batterier må ikke oplades, opvarmes eller kastes i åben ild (fare for eksplosion!).

- Skift næsten afladene batterier rettidigt ud.
- Skift altid alle batterier samtidigt, og brug altid samme batterityper.



Vigtigt

Udløbne eller beskadigede batterier kan forårsage ætsninger på huden i tilfælde af berøring.

- Brug i dette tilfælde egnede beskyttelseshandsker.
- Rengør batterirummet med en tør klud.

Vigtigt henvisning vedr. bortskaffelse af batterier

Til dette produkt anvendes batterier, der er underlagt EF-direktivet 2006/66/EF, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Informér dig om de gældende bestemmelser i Danmark vedr. separat indsamling af batterier.

Korrekt bortskaffelse af batterier hjælper til at undgå negative påvirkninger af miljøet og sundheden.

Disse tegn findes på batterier, der indeholder skadelige stoffer:



Pb = batteriet indeholder bly

Cd = batteriet indeholder cadmium

Hg = batteriet indeholder kviksølv

Henvisning til RoHS EF-direktivet

Apparatet overholder RoHS-direktivet.

Overholdelsen af RoHS-direktivet betyder, at produktet eller komponenten ikke indeholder de følgende substanser i højere koncentrationer end følgende maks. koncentrationer i homogene materialer, medmindre substansen er en del af anvendelsen, som er undtaget RoHS-direktivet:

- 0,1 % bly (efter vægt)
- Kviksølv
- Hexavalent chrom
- Polybrominat biphenyl (PBB) og polybrominat diphenylæter
- 0,01 % cadmium (efter vægt)

Ordforklaring

Anvendte fagbegreber

1080i

HDTV-billedsignal med 1080 pixel og „Interlaced“-visning.

16:9

Sideforhold, der orienterer sig i forhold til bredbilled-displays i biografformater.

720p

HDTV-billedsignal med 1280 x 720 pixel og progressiv visning.

BILLEDDIAGONAL

Angivelsen af størrelse for displays: Afstand mellem nederste venstre hjørne og øverste højre hjørne – i tommer eller centimeter.

Browser

Program til at vise websider i WWW.

CIF

„Common Intermediate Format“.

Oprindelig tænkt til omregning fra PAL- til NTSC-standard. CIF svarer til en videoopløsning på 352 x 288 pixel, 2 CIF 704 x 288 pixel, 4 CIF 704 x 576 pixel.

CINCH

Udbredt bøsningstype til analoge audio- eller FBAS-videosignaler.

DDNS

„Dynamischer Domain-Name-System-post“

Netværksfunktion, der holder IP-adresserne for sine clients parat i en database og aktualiserer dem.

DHCP

„Dynamic Host Configuration Protocol“

Netværksprotokol, som gør det muligt at integrere apparater (clients) automatisk i eksisterende netværker. I den forbindelse tildeler DHCP-servere (som f.eks. internet-router) automatisk IP-adressen, netmasken, gatewayen, DNS-serveren og evt. WINS-serveren. På client-siden skal IP-adressens automatiske reference blot være aktiveret.

Domain

Domæne (navnerum), der anvendes til at identificere internetsider (f.eks. www.abus-sc.de).

Dual Stream

Dual stream betegner en videooverførselsmetode. Der foretages f.eks. en optagelse med høj opløsning og en overførsel med lav opløsning via netværket. Den såkaldte „main stream“ har en 4CIF-opløsning, den såkaldte „sub stream“ blot CIF.

DVR

Digitaler Video Recorder; en apparat til at optage forskellige video- og audiokilder (analog, digital). Dataene komprimeres ved optagelsen og gemmes f.eks. på harddisks.

FBAS/CVBS

„Farve-, billed-, basisbånd- og synkron-signal“. Den enkleste variant af videosignaler, også kaldet „composite-signal“. Billedkvaliteten er forholdsvis lav.

GIGABYTE

Enhed for lagerkapaciteten i lagermedier (HDD, USB, SD/MMC-kort).

H.264

(MPEG-4 AVC); standard til højeffektiv kompression af videosignaler. Anvendt bl.a. ved blu-ray-discs eller videokonferencesystemer.

HDD

„Hard Disk Drive“; harddisk (magnetpladelager)

Digitalt datalager i computere eller DVR'er.

HDVR

Hybrid-DVR; DVR til at optage analoge kameraer og netværkskameraer.

http

„Hypertext Transfer Protokoll“;

en metode til dataoverførsel via netværker. Hovedsagelig anvendt ved visning af websider i en browser.

INTERLACED

Linjespringsmetode.

IP-adresse

En adresse i computernettet, der er baseret på internetprotokollen (IP), den gør det muligt at adressere forskellige apparater i nettet og dermed at nå dem dedikeret.

JPEG

Kompressionsmetode med få tab til fotos. De fleste digitalkameraer gemmer deres fotos i JPEG-format.

MPEG

Forkortelse for Moving Picture Experts Group. Det drejer sig om en international standard for kompressionen af levende billeder. På nogle dvd'er er de digitale audiosignaler komprimeret og optaget i dette format.

NTP

„Network Time Protocol“

Metode til tidssynkronisering via netværker. Også SNTP (Simple Network Time Protocol), der er en forenklet form.

NTSC

Standard for farvefjernsyn i USA. Metoden adskiller sig i nogle detaljer fra det europæiske PAL-system: Et fuldt NTSC-billede består af 480 synlige og i alt 525 linjer. Pr. sekund vises 60 halvbilleder. Sammenlignet med PAL er systemet mere udsat for farveforstyrrelser.

OPLØSNING

Det normale PAL-fjernsynssystem viser tv-billeder i 576 linjer med typisk 768 billedpunkter. Fjernsyn med høj opløsning (HDTV) arbejder mindst med 1280 x 720 billedpunkter.

PAL

„Phase Alternating Line“; europæisk farve-tv-system. Der anvendes 576 synlige billedlinjer, med linjerne, der anvendes til forvaltningssignaler, består et fuldt billede af 625 linjer. Pr. sekund vises 50 halvbilleder.

Farvesignalets faser skifter fra billedlinje til billedlinje.

PANEL

Fagbegreb for et flad-displays indre liv (man taler om LCD- eller plasma-paneler).

Pc

En „personal computer“ kan anvendes som fjernforespørgselsplads enten med den medfølgende software eller via en browser.

Pixel

„Picture element“. Billedpunkt, billedelement, betegner den mindste enhed i en digital billedoverførsel eller -visning.

PIP

„Picture in picture“. Forkortelse for „billede-i-billede“-funktionen, hvor der samtidigt vises to signalkilder på skærmen. Den anden signalkilde overlapper i den forbindelse den første.

PPPoE

„PPP over Ethernet“ (Point-to-Point-Protocol)

Netværksoverførselsmetode til opbygning af forbindelse via opkoblede forbindelser, som f.eks. anvendes ved ADSL-tilslutninger.

PROGRESSIVE

Linjevis skandering eller billedvisning, i modsætning til linjespring eller „interlaced“.

PTZ

„Pan-Tilt-Zoom“

Drejning, hældning, zoom ved motoriserede kameraer.

TOMME (inch)

Skærm diagonalens mål. En tomme svarer til 2,54 centimeter. De vigtigste typiske størrelser på 16:9-displays: 26 tommer (66 cm), 32 tommer (81 cm), 37 tommer (94 cm), 42 tommer (106 cm), 50 tommer (127 cm), 65 tommer (165 cm).

USB

„Universal Serial Bus“

Seriell busforbindelse til tilslutning af f.eks. lagermedier i løbende drift. Maks. anvendelig datarate ved USB 2.0: ca. 320 Mbit/s (ca. 40 MB/s).

VGA

„Video Graphics Array“. Inden for pc-området normalt interface til analoge videosignaler – grundlæggende drejer det sig om RGB-signaler.

Om det interne harddiskdrev

Det interne harddiskdrev (HDD) er meget følsomt. Betjen apparatet i henhold til følgende vejledninger for at undgå harddiskfejl. Vigtige optagelser skal sikres på eksterne medier for at undgå uventede datatab.

i Henvisning

- Bevæg ikke apparatet under drift.
- Fugt inde i apparatet kan kondensere og forårsage fejlfunktioner på harddiskdrevet.
- Når apparatet er tændt, må netstikket aldrig trækkes ud eller strømforsyningen afbrydes med, når apparatet sikringskontakten.
- Bevæg ikke apparatet umiddelbart efter, at det er slukket. Udfør følgende trin for at bevæge apparatet:
 1. Vent mindst to minutter efter meddelelsen OFF (apparatets display).
 2. Træk netstikket ud.
 3. Flyt apparatet.
- Ved en strømsvigt under driften af apparatet kan data på harddisken mistes. Anvend en nødstrømsforsyning!
- Harddisken er meget følsom. En ukorrekt betjening eller uegnede omgivelser kan beskadige harddisken efter en driftstid på et par år. Tegn herpå er uventede standsning af afspilningen og synlige mosaik-effekter på billedet. Evt. er der ingen varsler om en defekt ved harddisken.
- Ved en defekt er det ikke muligt at afspille optagelser. I dette tilfælde skal harddisken udskiftes.

ABUS digitaloptager

TVVR30003

Producent
ABUS Security-Center GmbH & Co. KG
Linker Kreuthweg 5
D-86444 Affing